touch PRO

Manuel de l'utilisateur

htc
smart mobility

www.htc.com

Veuillez lire attentivement avant de continuer

LA PILE N'EST PAS CHARGÉE LORSQUE VOUS LA SORTEZ DE SON EMBALLAGE.

NE RETIREZ PAS LA PILE LORSQUE L'APPAREIL EST EN CHARGE.

VOTRE GARANTIE NE SERA PLUS VALIDE SI VOUS OUVREZ OU ENDOMMAGEZ LE BOÎTIER DE L'APPAREIL.

RESTRICTIONS SUR LA VIE PRIVÉE

Certains pays demandent que l'enregistrement des conversations soit révélé et stipulent que vous devez informer la personne de l'enregistrement de la conversation. Respectez toujours les lois et réglementations de votre pays lorsque vous utilisez la fonctionnalité d'enregistrement de votre téléphone ANP.

INFORMATIONS DE DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Copyright © 2008 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC, HTC Innovation, ExtUSB, TouchFLO, Touch Pro et HTC Care sont des marques commerciales et/ou marques de service de HTC Corporation.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync, Gestionnaire pour appareils Windows Mobile, Internet Explorer, MSN, Hotmail, Windows Live, Outlook, Excel, PowerPoint, Word, OneNote et Windows Media sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques commerciales propriétés de Bluetooth SIG, Inc.

Java, J2ME et toutes les marques Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Copyright © 2008, Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés.

microSD est une marque commerciale de la SD Card Association.

Opera[MD] Mobile de Opera Software ASA. Copyright 1995-2008 Opera Software ASA. Tous droits réservés.

Google est une marque commerciale déposée de Google, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

YouTube est une marque commerciale de Google, Inc.

Copyright © 2001-2008, Spb Software House. Tous droits réservés.

Copyright © 2008, Esmertec AG. Tous droits réservés.

Copyright © 2003-2008, ArcSoft, Inc. et ses licenseurs. Tous droits réservés. ArcSoft et le logo ArcSoft sont des marques commerciales de ArcSoft, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Copyright © 2004-2008, Ilium Software, Inc. Tous droits réservés.

Tous les autres noms de sociétés, produits et services mentionnés dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

Avis de non-responsabilité

LES INFORMATIONS MÉTÉO, LES DONNÉES ET LA DOCUMENTATION SONT FOURNIES « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIE OU ASSISTANCE TECHNIQUE D'AUCUNE SORTE DE HTC. DANS LES LIMITES MAXIMALES PRÉVUES PAR LA LOI APPLICABLE, HTC ET SES FILIALES rejettent expressément toutes déclarations et garanties, expresses ou implicites, découlant du droit ou autre, concernant les informations météo, les données, la documentation et tous autres produits et services, y compris sans limite toute garantie expresse ou implicite de qualité marchande, garantie expresse ou implicite de d'adaptation à une fin particulière, de non contrefaçon, de qualité, de précision, de complétude, d'efficacité, de fiabilité, d'utilité, que les informations météo, les données et/ou la documentation seront sans erreur, ou les garanties implicites découlant des modalités de vente ou des modalités d'exécution.

Sans limiter les dispositions ci-dessus, il est de plus clair que HTC et ses Fournisseurs ne sont pas responsables de Votre utilisation, bonne ou mauvaise des Informations Météo, des Données, et/ou de la Documentation ou des résultats d'une telle utilisation. HTC et ses Fournisseurs ne font aucune garantie ou affirmation expresse ou implicite que les informations météo se produiront ou se sont produites, telles que décrites, représentées ou exposées dans les rapports, prévisions, données ou informations et ils ne pourront être tenus responsables ou redevables de quelque manière que ce soit à quelque personne, entité, partie ou non que ce soit, pour quelque inconsistance, imprécision ou omission que ce soit pour la météo ou événements prévus, décrites ou représentées, se produisant ou s'étant produit. SANS LIMITER LA GÉNÉRALITÉ DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, VOUS RECONNAISSEZ QUE LES INFORMATIONS MÉTÉO, LES DONNÉES ET/OU LA DOCUMENTATION PEUVENT INCLURE DES IMPRÉVISIONS ET QUE VOUS UTILISEREZ VOTRE BON SENS ET SUIVREZ LES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ STANDARD EN CONNEXION AVEC L'UTILISATION DES INFORMATIONS MÉTÉO, DES DONNÉES ET/OU DE LA DOCUMENTATION.

Limitation des dommages

DANS LES LIMITES MAXIMALES PRÉVUES PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS HTC OU SES FOURNISSEURS NE DOIVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES PAR L'UTILISATEUR OU UNE PARTIE TIERCE DE DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT, CONTRACTUELLEMENT OU CIVILEMENT, Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, LA PERTE DE REVENUES, LA PERTE D'ACHALANDAGE, LA PERTE D'OPPORTUNITÉS D'AFFAIRES, LA PERTE DE DONNÉES, LA PERTE DE PROFIT, DUE À OU EN RELATION AVEC, QUELLE QU'EN SOIT LA MANIÈRE, OU LA FOURNITURE, LA PERFORMANCE OU L'ABSENCE DE PERFORMANCE DES OBLIGATIONS, OU L'UTILISATION DES INFORMATIONS MÉTÉO, DES DONNÉES ET/OU DE LA DOCUMENTATION CI-APRÈS, QUELLE QU'AIT PU ÊTRE LA PRÉVISIBILITÉ.

Informations importantes pour la santé et la sécurité

Lorsque vous utilisez ce produit, les précautions de sécurité indiquées ci-dessous doivent être respectées afin d'éviter tous dommages et responsabilité juridique.

Conservez et suivez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation du produit. Respectez tous les avertissements dans les instructions d'utilisation du produit.

Afin de réduire les risques de blessures corporelles, de choc électrique, d'incendie, d'endommagement de l'équipement, veuillez prendre les précautions suivantes.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Ce produit a été conçu pour être utilisé avec une alimentation de la pile ou de l'unité d'alimentation désignée. Toute autre utilisation peut être dangereuse et rendra nulle toute approbation donnée pour ce produit.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR UNE MISE À LA TERRE APPROPRIÉE

ATTENTION : La connexion à un équipement mis à la terre de manière incorrecte peut causer un choc électrique de votre appareil.

Ce produit est équipé d'un câble USB pour la connexion à un ordinateur de bureau ou portable. Assurez-vous que votre ordinateur est correctement mis à la terre avant de connecter ce produit à l'ordinateur. Le cordon d'alimentation de l'ordinateur de bureau ou portable est équipé d'un dispositif de mise à la terre. La prise doit être branchée dans une prise électrique correctement installée et mise à la terre en respect de tous les codes et règlements locaux.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'UNITÉ D'ALIMENTATION

- **Utilisez une source d'alimentation externe correcte**

  Un produit ne doit être utilisé qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de classe électrique. Si vous n'étiez pas sûr du type de source d'alimentation nécessaire, consultez votre fournisseur de service autorisé ou votre compagnie d'électricité locale. Pour un produit utilisant une alimentation de pile ou d'autres sources, reportez-vous aux instructions d'utilisation comprises avec le produit.

- **Manipulez la pile avec soin**

  Ce produit contient une pile aux ions de lithium. Il y a un risque d'incendie et de brûlures si la pile n'est pas manipulée correctement. N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer la pile. Ne désassemblez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne court-circuitez pas les contacts externes, n'éliminez pas dans le feu ou l'eau, n'exposez pas la pile à de hautes températures supérieures à 60˚C (140˚F).

  AVERTISSEMENT : Danger d'explosion si la pile n'est pas correctement remplacée. Afin de réduire les risques d'incendie ou de brûlures, ne désassemblez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne court-circuitez pas les contacts externes et n'exposez pas à des températures de plus de 60° C (140° F), ou n'éliminez pas dans le feu ou dans l'eau. Ne remplacez la pile qu'avec celles spécifiées. Recyclez ou éliminez les piles usagées selon les règlements locaux ou selon le guide de référence fourni avec le produit.

- **Prenez des précautions supplémentaires**
  - Gardez la pile ou l'appareil sec et éloigné de l'eau ou de tout liquide, car cela peut causer un court-circuit.
  - Éloignez les objets métalliques, afin qu'ils n'entrent pas en contact avec la pile ou ses connecteurs, car cela pourrait créer un court-circuit pendant le fonctionnement.
  - N'utilisez pas une pile qui semble endommagée, déformée ou décolorée, ou dont le boîtier serait rouillé, qui surchaufferait ou émettrait une mauvaise odeur.
  - Éloignez toujours la pile des bébés et des petits enfants, pour éviter qu'ils avalent la pile. Consultez le docteur immédiatement si la pile était avalée.
  - Si la pile fuit :
    - Ne laissez pas le liquide qui fuirait entrer en contact avec votre peau ou vos vêtements. En cas de contact, rincez la zone affectée immédiatement avec de l'eau et consultez un médecin.
    - Ne laissez pas le liquide qui fuirait entrer en contact avec vos yeux. En cas de contact, ne frottez PAS, rincez la zone affectée avec de l'eau immédiatement et consultez un médecin.
    - Faites extrêmement attention et éloignez une pile qui fuirait du feu car il y a un risque d'incendie ou d'explosion.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL

Éloignez ce produit de l'humidité excessive et des températures extrêmes. Ne laissez pas le produit ou sa pile à l'intérieur d'un véhicule ou dans les lieux où la température peut dépasser 60°C (140°F), tels que le tableau de bord d'une voiture, le rebord d'une fenêtre, ou derrière du verre qui est exposé à la lumière directe du soleil ou une forte lumière ultraviolette pendant de longues périodes. Ceci peut endommager le produit, surchauffer la pile ou pauser un risque pour le véhicule.

PRÉVENTION DE PERTE AUDITIVE

ATTENTION : Une perte permanente de l'audition peut se produire si des écouteurs ou un casque d'écoute sont utilisés à un volume élevé pendant une longue période.

SÉCURITÉ EN AVION

À cause des interférences possibles que ce produit pourrait produire avec le système de navigation des avions, et son réseau de communications, l'utilisation de la fonction téléphone de ce produit à bord d'un avion est illégale dans la plupart des pays. Si vous souhaitez utiliser cet appareil à bord d'un avion, n'oubliez pas de désactiver votre téléphone en basculant au mode Vol.

RESTRICTIONS ENVIRONNEMENTALES

N'utilisez pas ce produit dans les stations d'essence, les dépôts d'essence, les usines chimiques ou dans les endroits où des explosions sont en cours, ou dans les atmosphères potentiellement explosives comme les zones de stockage de l'essence, les entreponts des bateaux, les usines chimiques, les centres de stockage ou de transfert des produits chimiques ou d'essence, et les zones où l'air peut contenir des particules ou des produits chimiques, comme de la poussière, des grains ou de la poudre métallique. Veuillez noter que des étincelles dans de telles zones pourraient causer une explosion ou un incendie et entraîner des dommages corporels ou un décès.

ENVIRONNEMENTS AVEC RISQUE D'EXPLOSION

Lorsque vous vous trouvez dans un environnement avec des risques potentiels d'explosion ou bien où se trouvent des matériaux inflammables, le produit doit être éteint et l'utilisateur doit suivre toutes les indications ou signalements du site. Des étincelles dans de telles zones pourraient causer une explosion ou un incendie et entraîner des dommages corporels ou un décès. Il est conseillé de ne pas utiliser cet équipement dans les stations services ou les stations d'essence et il est rappelé de la nécessité de respecter les restrictions sur l'utilisation des équipements radio dans les dépôts d'essence, les usines chimiques ou dans les endroits où des explosions sont en cours. Les zones possédant des risques d'explosion sont généralement, mais pas toujours clairement indiquées. Ces zones comprennent les zones de stockage de l'essence, les entreponts des bateaux, les centres de stockage ou de transfert des produits chimiques ou d'essence, et les zones où l'air peut contenir des particules ou des produits chimiques, comme de la poussière, des grains ou de la poudre métallique.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les conducteurs de véhicules en déplacement ne sont pas autorisés à utiliser les services téléphoniques des appareils portables, sauf en cas d'urgence. Dans certains pays, l'utilisation d'une solution mains libres peut être autorisée.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'EXPOSITION RF

- Évitez d'utiliser téléphone appareil à proximité des structures métalliques (par exemple, le cadre métallique d'un immeuble).
- Évitez d'utiliser votre téléphone à proximité des sources électromagnétiques, telles que les fours micro-ondes, les haut-parleurs, les télévisions et les radios.
- N'utilisez que des accessoires approuvés par le fabricant original ou des accessoires qui ne contiennent aucun métal.
- L'utilisation d'accessoires non approuvés par le fabricant original pourrait transgresser vos règles locales d'exposition RF et doit donc être évitée.

INTERFÉRENCES AVEC LE FONCTIONNEMENT DES APPAREILS MÉDICAUX

Ce produit peut entraîner un dysfonctionnement des équipements médicaux. L'utilisation de cet appareil est par conséquent interdite dans la plupart des hôpitaux et des centres médicaux.

Si vous utilisez tout autre appareil médical personnel, consultez le fabricant de votre appareil pour déterminer s'il est protégé correctement contre l'énergie RF externe. Votre médecin peut vous aider à trouver cette information.

Éteignez votre téléphone dans les bâtiments de la santé lorsque des règlements postés dans ces lieux vous instruisent de le faire. Les hôpitaux et les bâtiments de la santé peuvent utiliser des équipements sensibles à l'énergie RF externe.

APPAREILS AUDITIFS

Certains téléphones sans fils numériques peuvent interférer avec certains appareils auditifs. En cas de telles interférences, consultez votre fournisseur de service ou appelez la ligne de service client pour discuter des alternatives.

RADIATION NON IONISANTE

Votre appareil contient une antenne interne. Ce produit doit être utilisé dans sa position normale d'utilisation afin d'assurer les performances radiatives et la sécurité des interférences. Comme pour tout autre équipement de transmission radio mobile, il est conseillé aux utilisateurs pour des opérations satisfaisantes de l'équipement et la sécurité des personnes, qu'aucune partie du corps humain ne soit trop proche de l'antenne pendant l'utilisation de l'équipement.

Utilisez uniquement l'antenne intégrale fournie. L'utilisation d'antennes non autorisées ou modifiées peut nuire à la qualité de l'appel et endommager le téléphone, causant une perte de performance et des niveaux DAS dépassant les limites recommandées, ainsi qu'enfreindre les réglementations de votre pays.

Pour permettre une performance optimale du téléphone et assurer que l'exposition humaine à l'énergie RF correspond aux directives définies par les standards concernés, utilisez toujours votre appareil uniquement dans sa position d'utilisation normale. Le contact avec la zone de l'antenne peut nuire à la qualité de l'appel et causer un fonctionnement de votre appareil à un niveau de puissance plus élevé que ce qui est nécessaire. Évitez le contact avec la zone de l'antenne lorsque le téléphone est EN UTILISATION optimise la performance de l'antenne et l'autonomie de la pile.

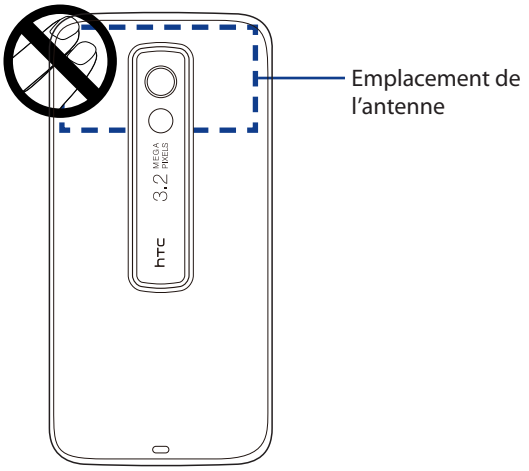

Précautions générales

- **Évitez d'appliquer une pression excessive sur l'appareil**
  N'appliquez pas de pression excessive sur l'écran et l'appareil pour éviter de les endommager et retirez l'appareil de la poche de votre pantalon avant de vous assoir. Il est également recommandé de stocker l'appareil dans un sac de protection et de n'utiliser que le stylet de l'appareil ou votre doigt pour l'interaction avec l'écran tactile. Les écrans d'affichage fêlés du fait d'une manipulation inappropriée ne sont pas couverts par la garantie.
- **Appareil s'échauffant après une utilisation prolongée**
  Lors de l'utilisation de votre appareil après des périodes prolongées, par exemple lorsque vous parlez au téléphone, chargez la batterie ou naviguez sur le Web, l'appareil peut s'échauffer. Dans la plupart des cas cette condition est normale et ne doit donc pas être considérée comme un problème de l'appareil.
- **Précaution de réparation**
  Excepté dans les cas expliqués dans la documentation d'Utilisation ou de Service, ne réparez pas le produit vous-même. La réparation des composants internes doit être effectuée par un technicien ou un service de réparation autorisé.
- **Dommage nécessitant une réparation**
  Débranchez le produit de la prise électrique et confiez la réparation à un technicien ou un fournisseur de réparation autorisé dans les conditions suivantes :
  - Un liquide a été versé ou un objet est tombé sur le produit.
  - Le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.
  - Le produit est tombé ou est endommagé.
  - Il y a des signes apparents de surchauffe.
  - Le produit ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions d'utilisation.
- **Évitez les zones chaudes**
  Le produit doit être placé loin des sources de chaleur, comme des radiateurs, des bouches de chaleur, des fours, ou tout autre produit (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- **Évitez les zones humides**
  N'utilisez jamais le produit dans un endroit humide.

- **Évitez d'utiliser votre téléphone après un changement brusque de température**
  Lorsque vous déplacez votre appareil entre environnements avec des plages de température et/ou humidité très différentes, de la condensation peut se former sur ou dans l'appareil. Pour éviter d'endommager l'appareil, laissez assez de temps pour que l'humidité s'évapore avant d'utiliser l'appareil.

  AVIS : Lorsque vous emportez l'appareil de conditions de basses températures dans un environnement plus chaud ou de conditions de hautes températures dans un environnement plus frais, permettez à l'appareil de s'acclimater à la température de la pièce avant de l'allumer.
- **Évitez de pousser des objets dans le produit**
  Ne poussez jamais d'objet de quelque sorte que ce soit dans les connecteurs ou les autres ouvertures du produit. Les fentes et les ouvertures offrent une ventilation. Ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou couvertes.
- **Montage des accessoires**
  N'utilisez pas le produit sur une table, un chariot, un montant, un pied ou un support instable. Tout montage du produit doit être effectué selon les instructions du fabricant, et doit utiliser les accessoires de montage recommandé par le fabricant.
- **Évitez les emplacements instables**
  Ne placez pas le produit sur une base instable.
- **Utilisez le produit avec des équipements approuvés**
  Ce produit ne doit être utilisé qu'avec des ordinateurs personnels et des options qui ont été reconnus adaptés pour une utilisation avec votre équipement.
- **Ajustez le volume**
  Baissez le volume avec d'utiliser le casque d'écoute ou tout autre périphérique audio.
- **Nettoyage**
  Débranchez le produit de la prise électrique avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou d'aérosols. Utilisez un linge humide pour le nettoyage, mais n'utilisez JAMAIS d'eau pour nettoyer l'écran ACL.

Sommaire

Chapitre 1 Mise en route 15

1.1 Vous familiariser avec votre téléphone tactile et ses accessoires 16

Panneau supérieur 16
Panneau avant 16
Panneau inférieur 17
Panneau gauche 17
Panneau arrière 17
Panneau droit 17
Accessoires 18

1.2 Installation de la pile et de la carte de stockage 18

Pile 18
Carte de stockage 19

1.3 Chargement de la pile 19

1.4 Utilisation du point d'attache pour dragonne 20

1.5 Démarrage 20

Allumer et éteindre votre appareil 20
Basculer en mode Veille lorsque l'appareil n'est pas utilisé 20

1.6 Naviguer sur votre appareil 21

Contrôle tactile 21
Stylet 22
Contrôle de Navigation 22

1.7 Écran d'accueil 23

Écran d'accès tactile 23

1.8 Icônes d'état 23

1.9 Menu Démarrer 25

1.10 Menu Rapide 25

1.11 Alertes DEL 26

1.12 Réglage du volume 26

1.13 Utilisation de votre appareil comme un lecteur USB 27

Chapitre 2 Utiliser les fonctions du téléphone 29

2.1 Utilisation du téléphone 30

L'écran Téléphone 30

2.2 Appel vocal 30

Effectuer un appel 30
Répondre à un appel 31
Terminer un appel 32
Historique des appels 33

Numérotation rapide 33
Activer et désactiver la fonction téléphone 33
2.3 Smart Dial 34
Pour téléphoner ou envoyer un message texte à l'aide de Smart Dial 34

Chapitre 3 TouchFLOMC 3D 35
3.1 À propos de TouchFLOMC 3D 36
3.2 Utiliser l'écran d'accueil TouchFLO 3D 36
Accueil 37
Contacts Favoris 38
Messages 39
E-Mail 39
Photos et vidéos 40
Musique 41
Internet 43
Météo 43
Paramètres 44
Programmes 44
3.3 Mouvements du doigt 45
Défilement au doigt 45
Zoom au doigt 45
Recadrage au doigt 45

Chapitre 4 Saisie de texte 47
4.1 Saisie d'informations 48
Clavier QWERTY 48
Modes de saisie à l'écran 48
4.2 Utiliser le clavier matériel 49
4.3 Utiliser le AZERTY complet 49
4.4 Utiliser le AZERTY compact 50
4.5 Utiliser le Clavier du téléphone 51
4.6 Utiliser les modes Multipression et T9 51
Mode Multipression 51
Mode T9 51
4.7 Utiliser le mode numérique et symbole 52
4.8 Utiliser la Reconnaissance des blocs 53
4.9 Utiliser la Reconnaissance des lettres 53
4.10 Utiliser Transcriber 54

Chapitre 5 Synchroniser les informations avec votre ordinateur 55

5.1 À propos de la synchronisation 56
Manières de synchroniser 56

5.2 Configurer le Gestionnaire pour appareils Windows MobileMD sur Windows VistaMD 57
Configurer la synchronisation dans le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile 57
Utiliser le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile 57

5.3 Configurer ActiveSyncMD sur Windows XPMD 58
Installer ActiveSync 58
Configurer la synchronisation dans ActiveSync 58

5.4 Synchroniser avec votre ordinateur 58
Démarrer et arrêter la synchronisation 58
Changer les informations à synchroniser 59
Dépannage du problème de connexion de synchronisation 59

5.5 Synchroniser via Bluetooth 60

5.6 Synchroniser la musique et la vidéo 60

Chapitre 6 Échanger des messages 61

6.1 Messagerie 62

6.2 Messages textes 62
Créer un nouveau message texte 62
Composer et envoyer un message texte 63
Gestion des messages textes 63

6.3 Types de comptes de courriel 64
Configurer votre appareil pour synchroniser le courriel Outlook avec l'ordinateur 64
Ajouter un compte de courriel 64

6.4 Assistant de configuration du courriel 64
Configurer un compte de courriel Internet 64
Configurer un domaine de courriel personnalisé 66

6.5 Utilisation du courriel 66
Créer un nouveau courriel 66
Composer et envoyer un courriel 67
Filtrer la liste des messages de la Boîte de réception 67
Afficher et répondre aux messages 67
Synchroniser les courriels 68
Personnaliser les paramètres de courriel 68

Chapitre 7 Travailler avec le courriel et le calendrier de la société 71

7.1 Synchronisation avec le serveur Exchange 72
Configurer une connexion au serveur Exchange 72
Démarrer la synchronisation 72

7.2 Travailler avec le courriel de la société 73
Synchronisation automatique via Direct Push 73
Synchronisation planifiée 73
Téléchargement instantané via Fetch Mail 73
Rechercher des courriels sur le serveur Exchange 74
Marquer vos messages 74

7.3 Gestion des demandes de réunion 75
Réponse automatique d'absence du bureau 75

7.4 Trouver les contacts dans l'annuaire de l'entreprise 76

Chapitre 8 Internet 77

8.1 Méthodes de connexion à Internet 78
Wi-Fi 78
Connexion téléphonique 80

8.2 Démarrer une connexion de données 80

8.3 Utiliser Opera Mobile[MC] 81
Afficher les pages Web 82
Menu Opera Mobile 82

8.4 Utiliser YouTube[MC] 83
Consulter des vidéos 83
Regarder des vidéos 84
Signets 85
Historique 85

8.5 Utiliser Windows Live[MC] 86
Configurer Windows LiveMC 86
L'interface Windows LiveMC 86
Windows Live[MC] Messenger 87
Lancer Messenger et ouvrir une session 87
Ajouter des contacts Windows Live[MC] 87

8.6 Utiliser votre appareil comme un modem (modem sans-fil) 88
Activer votre appareil comme modem 88
Activer votre appareil comme modem sur votre ordinateur bloc-notes 88
Créer une connexion modem téléphonique 90
Accès à distance et connexion à Internet 92

8.7 Utiliser RSS Hub 93
S'abonner et organiser les programmes des actualités 93
Afficher et organiser les titres 95
Afficher le résumé de l'actualité 95

Chapitre 9 Bluetooth 97
9.1 Modes Bluetooth 98
9.2 Partenariat Bluetooth 98
9.3 Connecter un casque d'écoute mains libres ou stéréo Bluetooth 99
9.4 Envoyer des informations en utilisant Bluetooth 99
9.5 Explorateur Bluetooth et partage des fichiers Bluetooth 100
9.6 Imprimer des fichiers via Bluetooth 101

Chapitre 10 Navigation sur la route 103
10.1 Directives et préparation pour utiliser le GPS 104
10.2 Télécharger des données satellite via GPSRapide 105
Options de téléchargement 105

Chapitre 11 Découvrir le multimédia 107
11.1 Prendre des photos et filmer des vidéos 108
Modes de capture 108
Contrôles de l'appareil photo 109
Contrôles et indicateurs sur l'écran 109
Panneau de menu 110
Zoom 111
Écran de confirmation 112
Options avancées 113
11.2 Afficher des photos et des vidéos en utilisant Album 115
Sélectionner une photo ou une vidéo à afficher 115
Afficher une image 115
Lecture vidéo 117
Fermer Album 117
11.3 Utiliser le Lecteur Windows Media[MD] Mobile 118
À propos des contrôles 118
À propos des écrans et des menus 118
Synchroniser les fichiers vidéo et audio 119
Lecture multimédia 120
Sélections 121
Dépannage 121
11.4 Utiliser l'Amplificateur audio 121
11.5 Utiliser le Découpeur MP3 122

Chapitre 12 Programmes sur votre appareil 123
12.1 Programmes sur votre appareil 124
Programmes du menu Démarrer 124
Écran des programmes 124

12.2 Ajout et suppression de programmes 126
12.3 Adobe[MD] Reader[MD] LE 126
12.4 Calendrier 127
Créer des rendez-vous 127
Afficher les rendez-vous 128
Envoyer les rendez-vous 128
12.5 Contacts 129
Ajouter de nouveaux contacts 129
Organiser et rechercher des contacts 130
Partager les informations de contact 130
12.6 Comm Manager 131
12.7 JETCET[MC] PRINT 132
Ouvrir JETCET PRINT 132
Configurer une imprimante 132
Imprimer un fichier 132
Imprimer une page Web 133
12.8 Microsoft[MD] Office Mobile 133
12.9 Notes 134
12.10 Tâches 135
12.11 Voice Recorder 135
12.12 WorldCard Mobile 136
Capturer et exporter les informations d'une carte de visite 137
12.13 ZIP 138

Chapitre 13 Gérer votre appareil 139
13.1 Copie et gestion des fichiers 140
13.2 Paramètres de votre appareil 141
Onglet Personnel 141
Onglet Système 141
Onglet Connexions 142
13.3 Modifier les paramètres de base 143
Date et heure 143
Paramètres régionaux 143
Paramètres d'affichage 143
Nom de l'appareil 144
Paramètres de la sonnerie 144
Alarmes et notifications 144
Services téléphoniques 145
13.4 Utiliser le Gestionnaire des tâches 145

13.5 Protéger votre appareil 146
Protéger votre appareil avec un mot de passe 146
Chiffrer les fichiers sur votre carte de stockage 147
13.6 Connecter à un affichage externe 147
Connecter l'appareil à un affichage externe 147
13.7 Gestion de la mémoire 148
13.8 Réinitialiser votre appareil 148
Réinitialisation logicielle 148
Réinitialisation matérielle 148
Effacer le stockage 149
13.9 Windows Update 149
13.10 Conseils pour économiser l'énergie de la pile 150

Annexe 141

A.1 Spécifications 142
A.2 Avis réglementaires 143
Identification d'agence de réglementation 143
Déclaration d'interférence de la Federal Communications Commission (FCC) 143
Déclaration Industrie Canada 144
Règlements FCC pour la compatibilité avec les aides auditives (HAC) pour les téléphones cellulaires 144
Informations DAS 145
Déclaration IC 146
Informations de sécurité de la Telecommunications & Internet Association (TIA) 146
Avis DEEE 146
Conformité RoHS 147
A.3 Informations de sécurité supplémentaires 147
Pendant la conduite 147
Utilisation de votre appareil à proximité d'autres appareils électroniques 148
Éteignez votre appareil avant un vol 149
Éteignez votre appareil dans les zones dangereuses 149
Sécurité générale 149
Sécurité de l'antenne 150
Sécurité de la pile 150
Adaptateur/Chargeur 150

Index 153

Chapitre 1
Mise en route

1.1 Vous familiariser avec votre téléphone tactile et ses accessoires
1.2 Installation de la pile et de la carte de stockage
1.3 Chargement de la pile
1.4 Utilisation du point d'attache pour dragonne
1.5 Démarrage
1.6 Naviguer sur votre appareil
1.7 Écran d'accueil
1.8 Icônes d'état
1.9 Menu Démarrer
1.10 Menu Rapide
1.11 Alertes DEL
1.12 Réglage du volume
1.13 Utilisation de votre appareil comme un lecteur USB

1.1 Vous familiariser avec votre téléphone tactile et ses accessoires

Panneau supérieur

ALIMENTATION
Appuyez pour éteindre temporairement l'affichage. Pour éteindre l'alimentation, appuyez et maintenez pendant environ 5 secondes.
Pour plus d'informations, voir « Démarrage » dans ce chapitre.

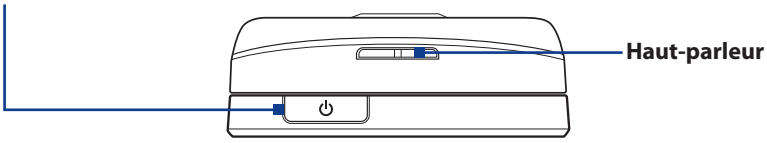

Panneau avant

Clavier matériel
Voir le Chapitre 4 pour des détails.

Écran tactile

Écouteur
Écoutez un appel téléphonique ici.

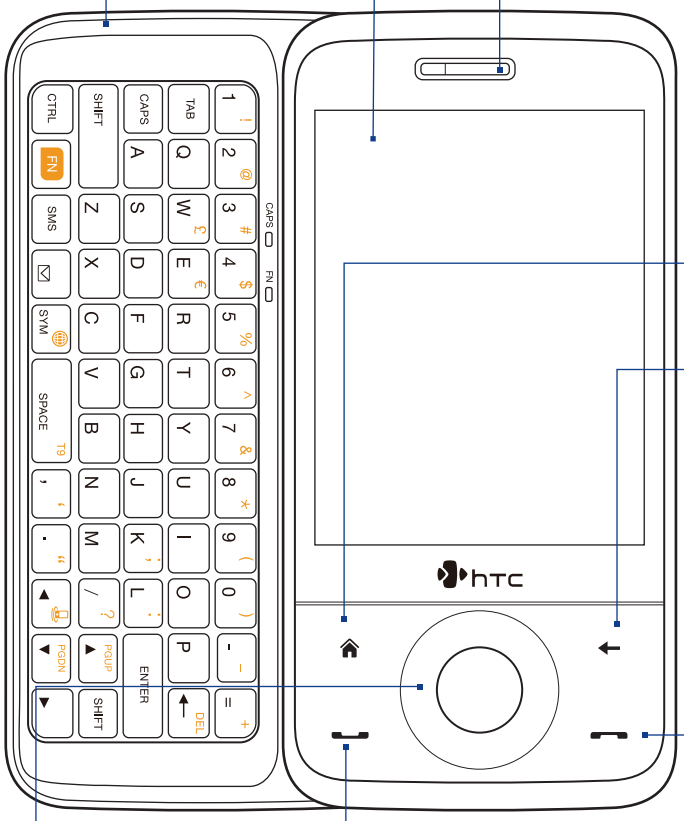

ACCUEIL
Appuyez pour revenir à l'écran d'accueil. Voir le Chapitre 3 pour des détails.

RETOUR
Appuyez pour revenir à l'écran d'accueil.

FIN
- Appuyez pour terminer un appel ou pour revenir à l'écran d'accueil.
- Appuyez et maintenez pour effectuer une action spécifiée (par exemple, verrouiller l'appareil). (Voir « Appui long de la touche Fin » dans « Paramètres de votre appareil » dans le Chapitre 13 pour plus de détails.)

Contrôle de Navigation
Contrôle de Navigation est à la fois sensible à l'appui et sensible au touché.
Voir « Contrôle de Navigation » ultérieurement dans ce chapitre pour plus de détails.

PARLER/ENVOYER
- Appuyez pour répondre à un appel entrant ou pour composer un numéro.
- Pendant un appel, appuyez et maintenez appuyé pour activer et désactiver le haut-parleur.
- Appuyez et maintenez pour utiliser pour la Numérotation rapide vocale. (Voir le Chapitre 12 pour des détails.)

Panneau inférieur

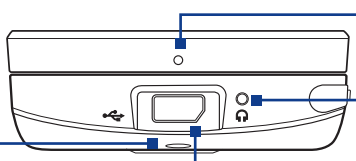

Microphone

Réinitialiser
Avec le stylet, appuyez le bouton Réinitialiser pour réinitialiser manuellement votre l'appareil.

Point d'attache de la dragonne
Voir « Utilisation du point d'attache de la dragonne » dans ce chapitre pour plus de détails.

Connecteur de synchronisation/Prise écouteurs
- Connectez le câble USB fourni pour synchroniser les informations ou branchez l'adaptateur c.a. pour recharger la pile.
- Connectez le casque d'écoute stéréo USB fourni pour la conversation mains libres ou pour écouter un média audio.
- Connectez un câble vidéo et audio composite HTC (acheté séparément) pour transmettre le contenu de l'écran de l'appareil et du son de l'appareil à un appareil d'affichage externe.

Remarques Lors de l'utilisation des quatre boutons — ACCUEIL, RETOUR, PARLER/ENVOYER, et FIN — et du Contrôle de Navigation, veuillez suivre les précautions suivantes :

- Assurez-vous d'appuyer sur les icônes des quatre boutons pour une meilleure précision. Lors de l'appui sur le Contrôle de Navigation, assurez-vous d'appuyer sur les zones externes proches du bouton ENTRÉE pour le contrôle directionnel.
- Pour des meilleurs résultats, appuyez avec le bout du doigt. Ne portez pas de gants.

Panneau gauche

VOLUME +
Pendant un appel ou lors de l'écoute de musique, appuyez ce bouton pour augmenter le volume.

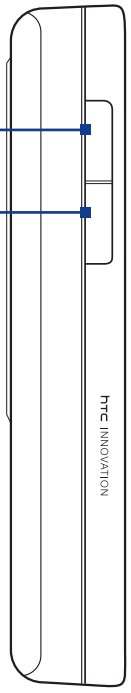

VOLUME -
Pendant un appel ou lors de l'écoute de musique, appuyez ce bouton pour diminuer le volume.

Panneau arrière

Appareil photo 3,2 mégapixels
Voir « Prendre des photos et des vidéos » dans le Chapitre 11 pour plus de détails.

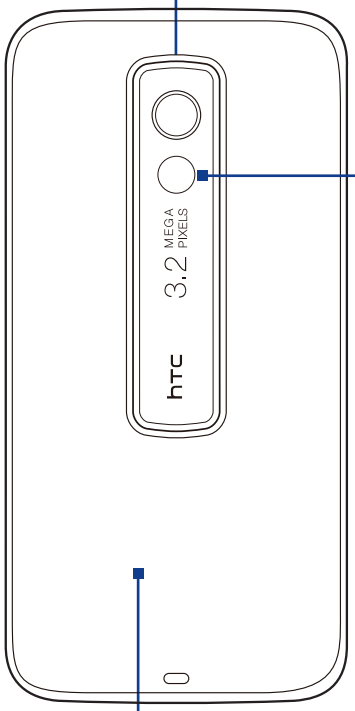

Flash

Couvercle du dos
Poussez le couvercle du dos vers le haut pour le retirer.

Panneau droit

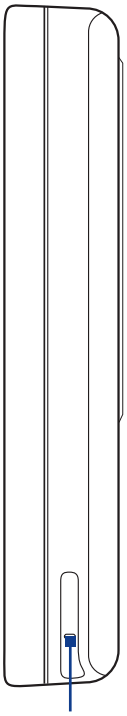

Stylet
(Voir « Stylet » dans ce chapitre pour plus de détails.)

Accessoires

L'emballage de l'appareil contient les éléments et les accessoires suivants :

- Pile
- Adaptateur c.a.
- Protection d'écran
- Casque d'écoute stéréo
- Câble de synchronisation USB
- Câble audio multifonction
- Affiche Lire d'abord et Guide de mise en route rapide
- Disque de mise en route
- Étui
- Stylet supplémentaire

1.2 Installation de la pile et de la carte de stockage

Éteignez toujours votre appareil avant d'installer ou de remplacer la pile et la carte de stockage. Vous devez également retirer le couvercle du dos avant de pouvoir installer ces composants.

Pour retirer le couvercle du dos

1. Vérifiez que votre appareil est éteint.
2. Tenez l'appareil fermement avec les deux mains et le panneau avant dirigé vers le bas.
3. Poussez le couvercle du dos avec votre pouce jusqu'à ce qu'il se dégage de l'appareil, puis faites-le glisser vers le haut pour le retirer.

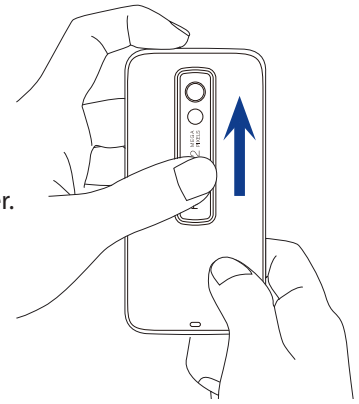

Pile

Votre appareil est livré avec une pile aux ions de lithium ou aux ions de lithium polymère rechargeable et est conçu pour utiliser uniquement des piles et des accessoires d'origine spécifiés par le fabricant. Les performances de la pile dépendent de nombreux facteurs, y compris de la configuration du réseau, la force du signal, la température de l'environnement dans lequel vous utilisez votre appareil, les fonctionnalités et/ou les paramètres que vous avez sélectionnés et que vous utilisez, les éléments branchés aux ports de connexion et votre modèle vocal, de données et autres modèles d'utilisation de programme.

Autonomie estimée de la pile (environ) :

- Durée en veille : Jusqu'à **350** heures
- Durée d'appel : Jusqu'à **250** minutes

Remarque L'autonomie de la pile dépend de l'utilisation du téléphone et du réseau.

Avertissement ! Pour réduire les risques d'incendie ou de brûlures :

- N'essayez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer la pile.
- Ne l'écrasez pas, ne la percez pas, ne court-circuitez pas les contacts externes, ne la jetez pas dans le feu ou dans l'eau.
- Ne l'exposez pas à des températures supérieures à 60°C (140°F).
- Ne la remplacez que par une pile conçue pour ce produit.
- Recyclez ou éliminez les piles usagées comme stipulé par les réglementations locales.

Pour installer la pile

1. Alignez les contacts exposés en cuivre de la pile avec les connecteurs en cuivre dans le compartiment de la pile.
2. Insérez d'abord le côté des contacts de la pile et ensuite mettez doucement la pile en place.
3. Remettez le couvercle du dos.

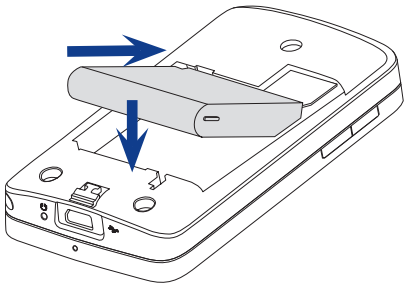

Pour retirer la pile

1. Vérifiez que votre appareil est éteint.
2. Retirez le couvercle du dos.
3. Le côté inférieur de la pile a une poignée saillante. Soulevez la poignée saillante pour retirer la pile.

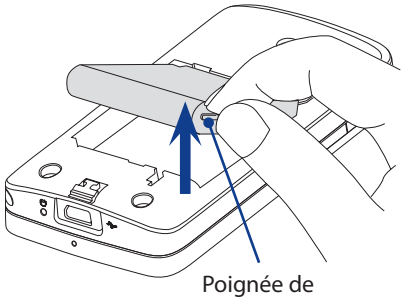

Carte de stockage

Pour un stockage supplémentaire pour vos images, vidéos, musique et fichiers, vous pouvez acheter une carte microSD[MC] et l'installer dans votre appareil.

Pour installer une carte microSD

Insérez la carte microSD[MC] dans la fente avec les contacts dorés dirigés vers le bas.

Pour retirer la carte microSD, appuyez la carte pour l'éjecter du connecteur.

Remarque Une microSD n'est pas fournie dans la boîte.

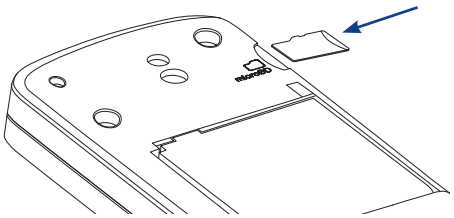

1.3 Chargement de la pile

Les piles neuves sont livrées partiellement chargées. Avant de commencer à utiliser votre appareil, il est recommandé d'installer et de charger la pile. Certaines piles ont un meilleur rendement après plusieurs cycles de chargement/déchargement complets.

Pour charger la pile

1. Connectez le connecteur USB de l'adaptateur c.a. au connecteur de synchronisation de votre appareil.
2. Branchez l'adaptateur c.a. à une prise électrique pour commencer à charger la pile.

Remarque Seuls l'adaptateur c.a. et le câble de synchronisation USB fournis avec votre appareil doivent être utilisés pour charger l'appareil.

Le chargement est indiqué par une lumière blanche « clignotante » autour du Contrôle de Navigation. Lorsque la pile se recharge alors que l'appareil est allumé, une icône de chargement ( ) apparaît dans la barre de titre de l'écran d'accueil.
Une fois que la pile est complètement chargée, la DEL du Contrôle de Navigation devient blanche en continu et une icône de pile pleine ( ) apparaît dans la barre de titre de l'écran d'accueil.

Pour plus d'informations à propos de la DEL du Contrôle de Navigation, consultez « Alertes DEL » dans ce chapitre.

Avertissement !
- Ne retirez pas la pile de l'appareil lorsque vous la chargez avec l'adaptateur c.a. ou de voiture.
- Par sécurité, la pile interrompt sa charge lorsqu'elle surchauffe.

1.4 Utilisation du point d'attache pour dragonne

Le point d'attache pour dragonne en bas de l'écran de votre appareil vous permet d'attacher un cordon pour porter l'appareil autour du poignet ou du cou, ou d'autres accessoires.

Pour attacher une dragonne, un cordon ou d'autres accessoires au point d'attache

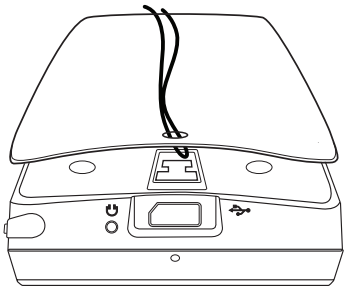

1. Retirez le couvercle du dos.
2. Insérez la boucle de la dragonne, du cordon ou d'un autre accessoire à travers le trou du point d'attache sur le couvercle du dos.

   Conseil Pour passer plus facilement à travers le point d'attache de la dragonne, poussez la boucle dans le trou du point d'attache en utilisant un objet pointu comme une aiguille ou un cure-dent.
3. Attachez la boucle sur le petit crochet en forme de t en bas de l'appareil.
4. Fixez la dragonne, le cordon ou autre accessoire sur le crochet en forme de t comme illustré à droite.
5. Remettez le couvercle du dos.

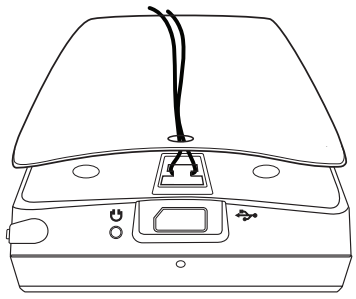

1.5 Démarrage

Après avoir installé et chargé la pile, vous pouvez maintenant allumer et commencer à utiliser votre appareil.

Allumer et éteindre votre appareil

Pour allumer

1. Maintenez le bouton ALIMENTATION appuyé pendant quelques secondes.
2. Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois, l'Assistant de démarrage rapide vous guide pour configurer les paramètres régionaux, la date et l'heure, et le mot de passe. Pour plus d'informations à propos de ces paramètres, consultez le Chapitre 13.
   Après la fin de l'Assistant de démarrage rapide, l'appareil installe les paramètres de personnalisation, puis redémarre.

Pour éteindre

1. Maintenez le bouton ALIMENTATION appuyé pendant quelques secondes.
2. Tapez **Oui** quand un message vous demande si vous voulez ou non éteindre complètement l'appareil.

Basculer en mode Veille lorsque l'appareil n'est pas utilisé

Appuyez et relâchez immédiatement le bouton ALIMENTATION pour éteindre temporairement l'affichage et faire passer votre appareil en **mode Veille**. Le mode Veille suspend votre appareil dans un état de faible consommation électrique alors que l'affichage est éteint pour économiser l'alimentation de la pile.

Votre appareil passe automatiquement en mode Veille lorsque vous le laissez inactif pendant une certaine durée. Vous pourrez toujours recevoir des messages et des appels quand votre appareil est en mode Veille. Un nouvel appui sur le bouton ALIMENTATION, le retrait du stylet ou un appel/message entrant réveillera votre appareil.

1.6 Naviguer sur votre appareil

Il y a différentes façons de naviguer et d'exploiter l'interface de votre appareil.

Contrôle tactile

Une façon rapide et facile d'interagir avec l'écran d'accueil et l'interface complète de votre appareil par le toucher. Fondamentalement, les actions suivantes sont les types d'action, appelées mouvements de doigt, que vous aurez à utiliser pour interagir avec votre appareil :

Toucher ou appuyer

Lors de la sélection d'éléments sur l'écran, comme les onglets de l'écran d'accueil, menu Démarrer, icônes des programmes et des paramètres, et larges boutons à l'écran, touchez-les simplement avec votre doigt. Appuyez avec votre doigt lorsque vous touchez un élément sur l'écran.

Taper signifie toucher légèrement et rapidement avec le bout de votre doigt. Sur les écrans qui affichent des éléments de plus petite taille, vous pouvez sélectionner plus précisément un élément en tapant dessus avec le bout de votre doigt.

Balayer

Balayer signifie déplacer votre doigt verticalement ou horizontalement à travers l'écran. Ce qui suit sont des exemples lorsque vous utilisez le balayage :

- **Parcourir l'écran d'accueil**

  Balayez verticalement avec votre doigt pour parcourir les contacts favoris, les messages, les albums de musique, les photos, et plus encore. Pour plus d'informations, voir « Utiliser l'écran d'accueil TouchFLO 3D » dans le Chapitre 3.

- **Défilement**

  Lorsque vous parcourez la liste des contacts, les pages web, les documents, et certaines listes de sélection sur l'écran d'accueil (comme la liste **Tous les programmes**), balayez lentement votre doigt verticalement à travers l'écran pour faire défiler. Ceci vous permet de faire défiler page par page et d'afficher le contenu ou les sélections disponibles pendant le défilement.

  La direction du balayage ressemble à la façon de déplacer un document imprimé pendant que vous le lisez. Pour des instructions détaillées, voir « Défilement au doigt » dans le Chapitre 3.

Glisser

Glisser sur l'écran tactile implique le déplacement avec votre doigt, mais vous devez appuyer et gardez votre doigt appuyé avec une légère pression avant de commencer le déplacement. Lors du déplacement, ne relâchez pas votre doigt jusqu'à ce que vous ayez atteint la position cible.

Ce qui suit sont des exemples lorsque vous utilisez le balayage :

- **Commuter entre les onglets de l'écran d'accueil**

  Glissez votre doigt vers la gauche et la droite pour commuter entre les onglets de l'écran d'accueil. Pour plus d'informations, voir « Utiliser l'écran d'accueil TouchFLO 3D » dans le Chapitre 3.

- **Avancer la lecture**

  Pour les lecteurs qui ont une barre d'avancement, comme l'onglet **Musique** de l'écran d'accueil et le Lecteur Windows Media[MD] Mobile, passez votre doigt horizontalement sur la barre d'avancement pour avancer ou rembobiner la musique ou la vidéo que vous êtes en train de lire.

Pour plus d'informations à propos de l'onglet Musique de l'écran d'accueil, voir « Musique » dans le Chapitre 3.

Pour plus d'informations à propos du Lecteur Windows Media[MD] Mobile, voir « Utiliser le Lecteur Windows Media[MD] Mobile » dans le Chapitre 11.

Pichenette

Appliquer une pichenette sur l'écran est similaire au balayage, sauf que vous avez besoin de passer votre doigt avec des coups légers et rapides. Ce mouvement du doigt est toujours dans la direction verticale, comme quand vous appliquez une pichenette sur la liste des contacts. Voir « Défilement au doigt » dans le Chapitre 3 pour des détails.

Zoom et recadrage au doigt

Dans des programmes comme Album et Opera Mobile, vous pouvez utiliser les mouvements du doigt pour le zoom et le recadrage. Voir Chapitres 3, 8 et 11 pour des détails.

Stylet

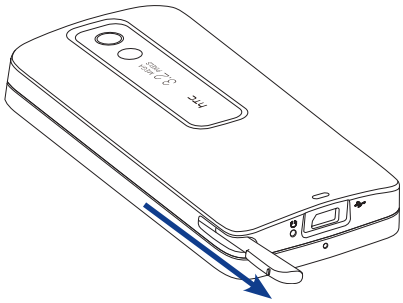

Vous pouvez utiliser le stylet pour naviguer et interagir avec l'écran tactile. Pour utiliser le stylet, sortez-le de son compartiment en bas du panneau droit de l'appareil. Si le rétro-éclairage est éteint, sortir le stylet rallume automatiquement le rétro-éclairage.

Le stylet est magnétique et reste attaché sur le côté quand il est maintenu à proximité de l'appareil. Ceci vous évite de perdre ou d'égarer le stylet.

Fondamentalement, vous tapez avec le stylet pour ouvrir des programmes et sélectionner des éléments sur l'écran, et vous tapez et restez appuyé sur l'écran pour ouvrir un menu de raccourci. Vous pouvez également utiliser le stylet comme vous faites des mouvements avec votre doigt, comme pour balayer, glisser, et appliquer une pichenette sur l'écran.

Contrôle de Navigation

Sur l'écran d'accueil et dans beaucoup de programmes sur votre appareil, vous pouvez utiliser le Contrôle de Navigation pour le contrôle directionnel. Appuyez les flèches directionnelles pour naviguer vers le haut, le bas, la gauche et la droite de l'écran. Quand un élément a été sélectionné sur l'écran, appuyez le bouton ENTRÉE (le bouton du centre) pour confirmer votre sélection.

Le Contrôle de Navigation est également tactile et peut être utilisé pour zoomer. Passez votre doigt dans le sens des aiguilles d'une montre autour du Contrôle de Navigation pour zoomer vers l'avant, et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour zoomer vers l'arrière.

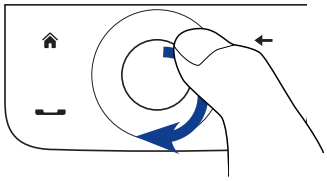

Passez votre doigt dans le sens des aiguilles d'une montre

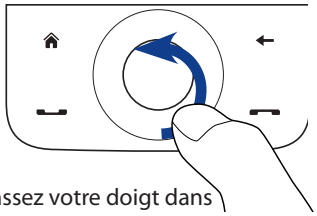

Passez votre doigt dans le sens contraire des aiguilles d'une montre

Les programmes suivants vous permettent d'utiliser le Contrôle de Navigation pour zoomer :

- Album
- Appareil photo
- Opera Mobile
- Word Mobile et Excel Mobile

Sur l'onglet **Musique** de l'écran d'accueil, vous pouvez avancer la musique que vous êtes en train de lire en passant votre doigt autour du Contrôle de Navigation dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour rembobiner la musique, passez votre doigt dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Voir « Musique » au Chapitre 3 pour des détails.

1.7 Écran d'accueil

L'écran d'accueil de l'appareil est l'écran d'accueil TouchFLO[MC] 3D qui permet un accès tactile à la plupart des fonctions importantes comme les contacts, les messages textes, les courriels, Internet et plus encore.

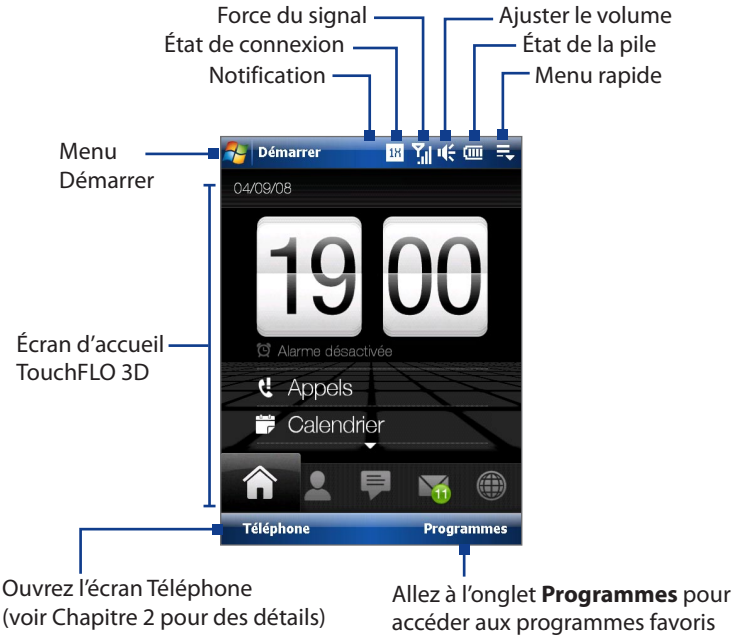

Pour plus d'informations à propos de l'utilisation de l'écran d'accueil TouchFLO 3D, voir le Chapitre 3.

Écran d'accès tactile

Lorsque vous ouvrez le clavier matériel en étant dans l'écran d'accueil, l'écran d'accès tactile est affiché permettant de démarrer rapidement une tâche telle qu'écrire un courriel ou un message texte, créer un nouveau rendez-vous, ouvrir le navigateur Web, et plus.

Remarque Si vous n'avez pas configuré un compte de messagerie sur votre appareil, l'assistant d'installation de messagerie s'ouvre lorsque vous tapez **Email**.

1.8 Icônes d'état

Lorsque vous touchez ou tapez la zone d'icône de la barre de titre, l'écran État du système s'ouvre et affiche des icônes d'état plus larges afin que vous puissiez les toucher avec votre doigt plus facilement et plus précisément.

Conseil L'écran État du système peut être désactivé dans les paramètres de TouchFLO. Voir « Paramètres de votre appareil » dans le Chapitre 13 pour les détails.

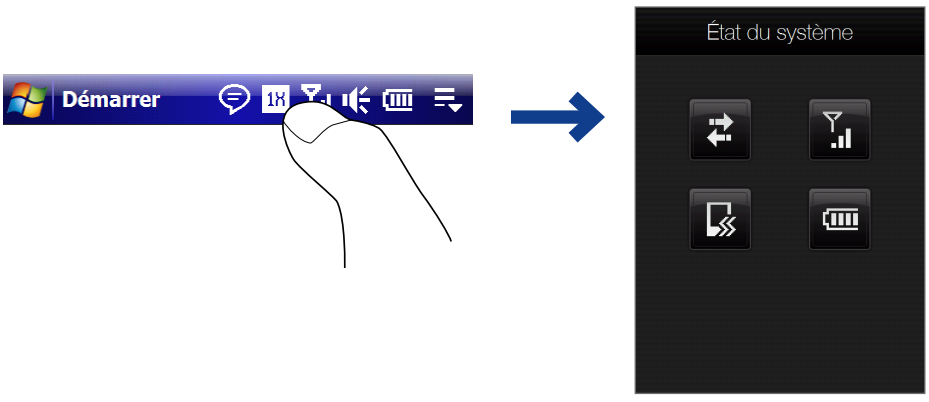

Voici certaines des icônes d'état que vous pouvez voir sur l'appareil.

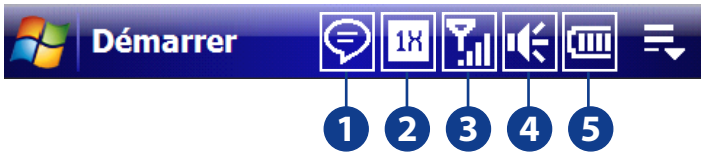

1 Icônes qui apparaissent dans cette zone

	Notifications multiples ; tapez l'icône pour les visualiser toutes
	Nouveaux courriels
	Nouveaux messages textes ; Notification par message texte de message vocal
	Nouveau message Windows Live[MC]
	Appel manqué
	Haut-parleur activé
	Itinérance
	Alarme
	Autre(s) réseau(x) sans fil détecté(s)
	Casque d'écoute filaire connecté
	Bluetooth activé
	Mode Bluetooth visible activé
	Casque d'écoute stéréo Bluetooth connecté

2 Icônes qui apparaissent dans cette zone

	1xRTT disponible
	EVDO disponible
	Connecté au réseau sans fil
	Connexion active
	La connexion n'est pas active
	Synchronisation en cours

3 Icônes qui apparaissent dans cette zone

	La connexion des données est active mais inutilisée
	La connexion des données est active et transmet des données
	Force de signal maximum
	Pas de signal
	Le téléphone est éteint
	Pas de service téléphonique
	Recherche du service téléphonique
	Appel vocal en cours

4 Icônes qui apparaissent dans cette zone

	Mode vibreur
	Son actif
	Son inactif

5 Icônes qui apparaissent dans cette zone

	Pile en cours de charge
	Pile pleine
	Pile très basse

1.9 Menu Démarrer

Le menu Démarrer, qui peut être ouvert à partir du coin supérieur gauche de l'écran, vous donne accès à tous les programmes et paramètres de votre appareil Windows Mobile. Touchez ou tapez pour sélectionner un élément du menu Démarrer.

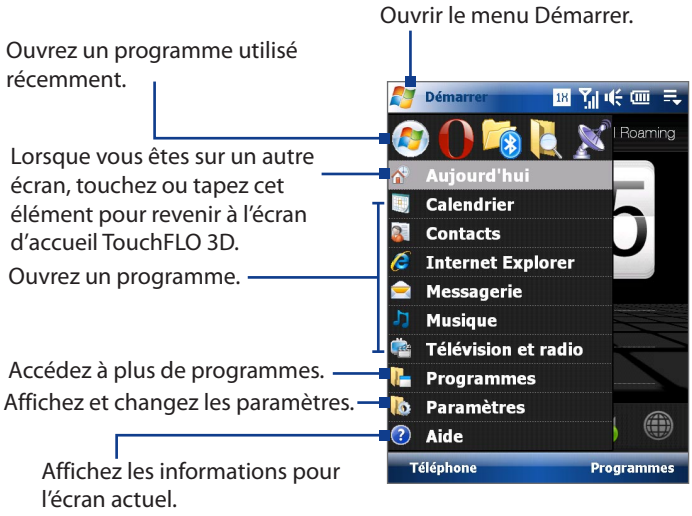

Par défaut, le menu Démarrer est affiché en taille large pour vous permettre de sélectionner plus facilement les éléments du menu avec votre doigt à partir du menu Démarrer. Le menu Démarrer peut également être affiché en taille plus petite, si vous préférez. Tapez **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **TouchFLO** puis désélectionnez la case **Activer grand menu Démarrer** pour afficher un menu Démarrer de plus petite taille.

1.10 Menu Rapide

Le menu Rapide, qui peut être ouvert à partir du coin supérieur droit de l'écran, affiche les programmes en cours d'exécution. Vous pouvez rapidement passer d'un programme en cours à un autre et arrêter les programmes lorsque vous n'avez pas besoin de les utiliser.

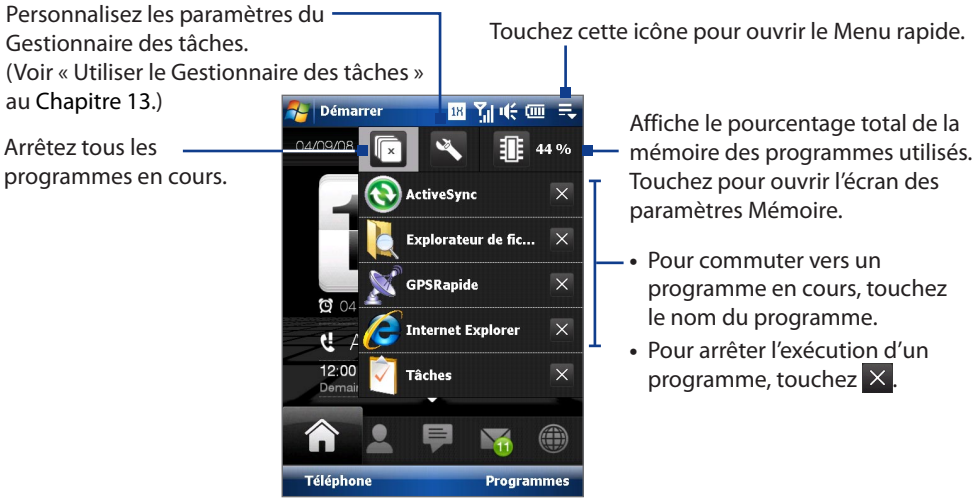
Personnalisez les paramètres du Gestionnaire des tâches.
(Voir « Utiliser le Gestionnaire des tâches » au Chapitre 13.)
Arrêtez tous les programmes en cours.
Touchez cette icône pour ouvrir le Menu rapide.
Affiche le pourcentage total de la mémoire des programmes utilisés. Touchez pour ouvrir l'écran des paramètres Mémoire.
• Pour commuter vers un programme en cours, touchez le nom du programme.
• Pour arrêter l'exécution d'un programme, touchez ×.
Démarrer
44 %
ActiveSync
Explorateur de fic...
GPSRapide
Internet Explorer
Tâches
Téléphone
Programmes

1.11 Alertes DEL

Les boutons en dessous de l'écran tactile et le bord extérieur du Contrôle de Navigation qui est un anneau de DEL s'allumeront dans les situations suivantes :

Contrôles	Comportement de la lumière
Bouton ENVOYER	La lumière clignote quand il y a un appel entrant.
Bouton FIN	La lumière est continue lorsqu'il y a un appel entrant.
Contrôle de Navigation	• L'anneau de DEL s'allume en lumière blanche « clignotante » lorsque la pile est chargée. • La lumière blanche de l'anneau de DEL est continue lorsque la pile est chargée complètement. • L'anneau de DEL clignote une fois avec une lumière blanche quand le niveau de la pile est faible et atteint environ 10%. • Les parties supérieure et inférieure de l'anneau de DEL clignotent deux fois en blanc lorsqu'il y a un nouveau message électronique, un message vocal ou un rappel de réunion. • Une lumière blanche apparaît autour de l'anneau de DEL dans le sens contraire des aiguilles d'une montre deux fois à partir du haut quand il y a un appel manqué ou un nouveau message texte.

L'anneau de DEL, les boutons ACCUEIL, RETOUR, ENVOYER et FIN clignoteront une fois avec une lumière blanche quand l'un des boutons de Contrôle de Navigation est appuyé.

1.12 Réglage du volume

Le réglage du volume du système modifie le niveau du volume des alertes sonores et la lecture audio/vidéo, alors que le réglage du volume de la sonnerie affecte uniquement le volume de la sonnerie du téléphone. Le volume du système et le volume de la sonnerie peuvent être réglés séparément.

1. Touchez la zone d'icône dans la barre de titre puis touchez l'icône **Haut-parleur** ( ) sur l'écran État du système.
2. Pour basculer entre les écrans Volume de la sonnerie et Volume du système, touchez **Sonnerie** ou **Système** en haut de l'écran.
3. Quel que soit l'écran, vous pouvez faire ce qui suit :
   - Pour augmenter ou baisser le volume, déplacez votre doigt vers le haut ou vers le bas sur les barres de volume. Vous pouvez également appuyez les boutons VOLUME +/- du panneau gauche de votre appareil.

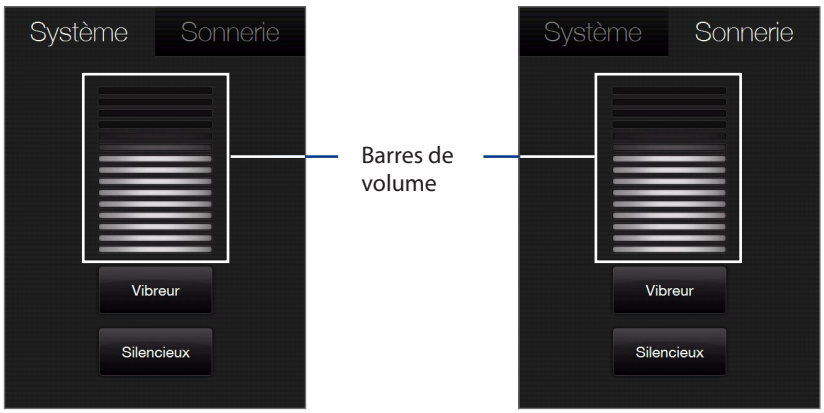

   - Touchez **Vibreur** pour basculer à la fois **Système** et **Sonnerie** en mode Vibreur.
   - Touchez **Silencieux** pour désactiver le volume du système et de la sonnerie.
4. L'écran Volume de la sonnerie ou Volume du système se ferme automatiquement. Vous pouvez également fermer manuellement l'écran en touchant l'écran.

Remarque Sur certains écrans qui n'affiche pas l'icône d'état du volume sur la barre de titre, vous devrez utiliser les boutons VOLUME +/- sur le panneau de gauche de votre appareil pour régler le volume. Utilisez également ces boutons pour régler le volume de la conversation téléphonique pendant un appel sortant.

1.13 Utilisation de votre appareil comme un lecteur USB

Pour transporter facilement des fichiers de contenu multimédia et d'autres fichiers avec vous, vous pouvez utiliser la carte de stockage de votre appareil comme un lecteur flash USB. Touchez **Démarrer > Paramètres >** onglet **Connexions > USB vers PC** puis sélectionnez le mode **Lecteur de disque**. Ceci vous permet de copier plus rapidement des fichiers depuis votre ordinateur vers la carte de stockage de l'appareil et vice-versa.

Remarque Une carte de stockage doit être installée dans votre appareil pour pouvoir utiliser votre appareil comme lecteur de disque.

Quand le mode **Lecteur de disque** est utilisé :

- Vous ne pourrez pas utiliser votre appareil pour accéder aux fichiers depuis la carte de stockage ou exécuter les applications qui sont installées sur la carte de stockage lorsque l'appareil est connecté à votre PC.
- Votre ordinateur se connectera uniquement à la carte de stockage de l'appareil. Lorsque vous accédez à votre appareil depuis l'ordinateur, vous verrez uniquement le contenu de la carte de stockage de l'appareil.

Rappelez-vous de revenir au mode **ActiveSync** quand vous avez besoin de synchroniser les données entre votre appareil et votre ordinateur.

Chapitre 2

Utiliser les fonctions du téléphone

2.1 Utilisation du téléphone

2.2 Appel vocal

2.3 Smart Dial

2.1 Utilisation du téléphone

Comme un téléphone cellulaire standard, vous pouvez utiliser votre appareil pour effectuer, recevoir, et conserver la trace des appels et envoyer des messages.

L'écran Téléphone

Pour ouvrir l'écran Téléphone, procédez de l'une des manières suivantes :

- Sur l'écran d'accueil, tapez **Téléphone**.
- Appuyez le bouton PARLER/ENVOYER.

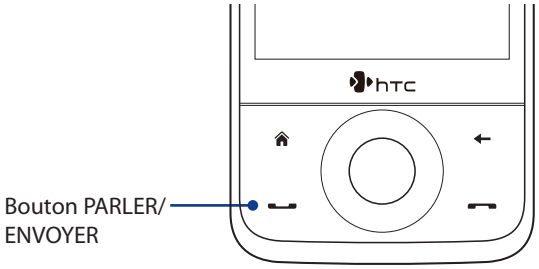

2.2 Appel vocal

Effectuer un appel

Pour effectuer un appel à partir de l'écran Téléphone

1. Sur l'écran d'accueil, tapez **Téléphone**.
2. Tapez les touches du clavier pour entrer le numéro de téléphone.

   Remarque Si vous avez tapé un mauvais numéro, tapez ← pour effacer les chiffres un par un. Pour effacer entièrement le numéro, tapez et maintenez ←.
3. Appuyez le bouton PARLER/ENVOYER pour effectuer l'appel.

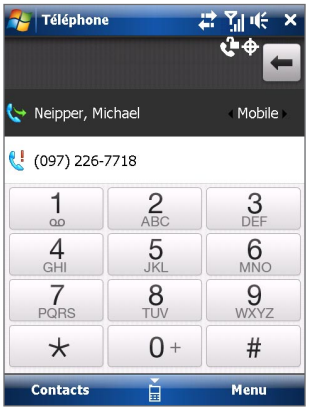

Conseil Pendant un appel, utilisez les boutons VOLUME +/- sur le côté de l'appareil pour régler le volume du téléphone.

Remarque Après avoir tapé 6 touches et si le numéro que vous avez composé n'est pas dans vos contacts, un bouton **Enregistrer dans les contacts?** apparaîtra au-dessus du clavier. Tapez dessus pour enregistrer le numéro dans vos contacts.

Effectuer un appel depuis les Contacts

Sur l'écran d'accueil, tapez **Démarrer** > **Contacts** pour ouvrir l'écran Contacts.

Faites l'une des choses suivantes :

- Sélectionnez le contact à appeler puis appuyez le bouton PARLER/ENVOYER.

  Remarque Si le contact a plus d'un numéro stocké, appuyez Navigation à droite/gauche pour sélectionner le numéro que vous voulez appeler avant d'appuyer le bouton PARLER/ENVOYER.
- Tapez le contact pour ouvrir les informations du contact puis tapez le numéro de téléphone que vous voulez appeler.
- Tapez et maintenez sur le contact que vous voulez appeler puis depuis le menu, sélectionnez **Appeler bureau**, **Appeler domicile**, ou **Appeler portable**.

Pour effectuer un appel depuis l'écran d'accueil TouchFLO 3D

Consultez le Chapitre 3 pour savoir comment effectuer un appel depuis l'écran d'accueil TouchFLO 3D.

Effectuer un appel d'urgence

Entrez le numéro d'urgence international pour votre localité, et appuyez le bouton PARLER/ENVOYER sur votre appareil.

Effectuer un appel d'urgence

1. Tapez et maintenez sur la **touche 0** de l'écran Téléphone jusqu'à ce que le signe plus (+) apparaisse. Le signe plus (+) remplace le préfixe international du pays que vous appelez.
2. Entrez le numéro de téléphone complet que vous souhaitez composer, et appuyez le bouton PARLER/ENVOYER sur votre appareil. Le numéro de téléphone complet inclut l'indicatif du pays, l'indicatif régional (sans le zéro de début, si c'est le cas), et le numéro de téléphone.

Pour appeler la messagerie vocale

La **touche 1** est en général réservée à votre messagerie vocale. Tapez et maintenez sur ce bouton sur le pavé de l'écran Téléphone pour appeler la messagerie vocale et récupérer vos messages vocaux.

Répondre à un appel

Quand vous recevez un appel téléphonique, un message apparaît, vous offrant la possibilité de répondre ou d'ignorer l'appel entrant. Le bouton PARLER/ENVOYER clignotera également lorsque vous recevez un appel.

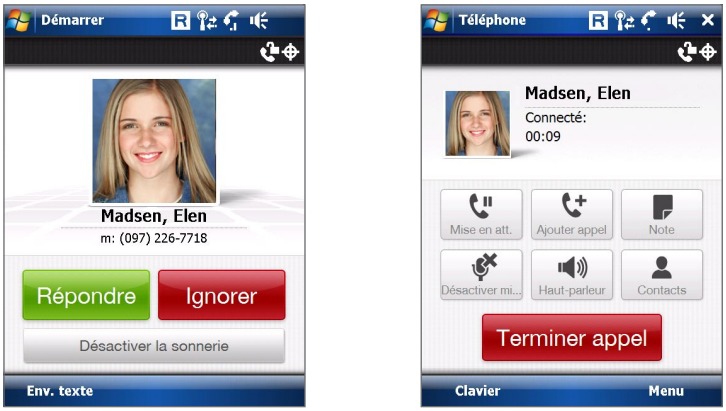

Pour répondre ou rejeter un appel entrant

- Pour répondre à l'appel, tapez **Répondre** ou appuyez le bouton PARLER/ENVOYER.
- Pour rejeter l'appel, tapez **Ignorer** ou appuyez le bouton FIN.
- Pour désactiver la sonnerie sans rejeter l'appel, tapez **Désactiver la sonnerie**.

Conseil Vous pouvez également placer votre téléphone face vers le bas pour désactiver la sonnerie sans rejeter l'appel.

Pour rejeter un appel et envoyer un message texte

Lorsque vous rejetez un appel, vous pouvez choisir d'envoyer automatiquement un message texte à l'appelant.

1. Sur l'écran Téléphone, tapez **Menu** > **Options** > onglet **Avancés.**
2. Cochez la case **Rejeter l'appel avec SMS.**
3. Changez le message texte par défaut si nécessaire, puis tapez **OK**.

Quand **Rejeter l'appel avec SMS** est activé, tapez **Envoyer texte** pour rejeter l'appel et envoyer le message texte à l'appelant.

Pour mettre un appel en attente

Votre appareil vous avertit quand vous recevez un autre appel, et vous offre l'option de rejeter ou d'accepter l'appel. Si vous êtes déjà au téléphone et que vous acceptez le nouvel appel, vous pouvez choisir de basculer entre les deux appelants, ou d'établir une conférence téléphonique entre les trois interlocuteurs.

1. Tapez **Répondre** pour prendre le second appel et placer le premier appel en attente.
2. Pour terminer le second appel et retourner au premier appel, tapez **Terminer appel** ou appuyez FIN sur votre appareil.

Pour basculer entre deux appels

Appuyez le bouton PARLER/ENVOYER.

Pour activer et désactiver le Haut-parleur

Pendant un appel, tapez

pour activer ou désactiver le haut-parleur. L'icône du haut-parleur apparaît dans la barre de titre quand le haut-parleur est activé.

Conseil Vous pouvez également appuyer et maintenir le bouton PARLER/ENVOYER pour activer ou désactiver le haut-parleur.

Avertissement ! Pour éviter d'endommage votre ouïe, ne tenez pas l'appareil contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

Pour désactiver le microphone pendant un appel

Tapez

pour activer ou désactiver le microphone. Quand le microphone est désactivé, l'icône muet apparaît à l'écran.

Pour ouvrir Notes pendant un appel

Tapez

ou sortez le stylet.

Pour faire vibrer l'appareil quand une connexion est établie

Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il vibre une fois pour vous avertir qu'une connexion est établie avec un interlocuteur.

1. Sur l'écran Téléphone, tapez **Menu** > **Options** > onglet **Avancés.**
2. Cochez la case **Faire vibrer l'appareil quand une connexion est établie** puis tapez **OK**.

Terminer un appel

Quand un appel est en cours, tapez **Terminer appel** ou appuyez le bouton FIN pour raccrocher.

Pour ajouter un nouveau numéro de téléphone aux Contacts après un appel

Si le numéro de téléphone de la personne qui a appelé n'est pas dans les Contacts, vous pouvez choisir d'enregistrer le numéro après avoir raccroché.

1. Sur l'écran Téléphone, tapez **Menu** > **Options** > onglet **Avancés.**
2. Cochez la case **Ajouter le nouveau numéro de téléphone aux Contacts à la fin de l'appel**, puis tapez **OK**.

Lorsque vous activez cette option, un message contextuel apparaît après la fin de l'appel pour vous permettre d'ajouter le numéro de téléphone aux Contacts.

Pour vérifier un appel manqué

L'icône sera visible sur la barre de titre lorsque vous avez manqué un appel. Pour vérifier qui a appelé, procédez de l'une des manières suivantes :

- Tapez la barre de titre, puis tapez puis tapez **Afficher**.
- Sur l'écran Téléphone, tapez **Menu** > **Hist. appels** puis tapez .

Historique des appels

Utilisez l'Historique des appels pour les appels manqués, les numéros composés et les appels reçus. Pour ouvrir l'écran de l'Historique des appels, tapez **Menu > Hist. appels** sur l'écran Téléphone.

Numérotation rapide

Utilisez la **Numérotation rapide** pour appeler les numéros les plus utilisés d'une simple tape. Par exemple, si vous attribuez l'emplacement **2** à un contact dans la Numérotation rapide, vous pouvez taper et maintenir sur la **touche 2** sur le pavé de l'écran Téléphone pour composer le numéro du contact.

Pour créer une entrée dans la Numérotation rapide

1. Sur l'écran Téléphone, tapez **Menu > Num. rapide**.
2. Tapez **Menu > Nouveau.**
3. Tapez un contact, puis sélectionnez le numéro de téléphone du contact que vous voulez affecter à la touche de numérotation rapide.
4. Dans **Emplacement**, sélectionnez une touche disponible pour l'utiliser comme touche de numérotation rapide.
5. Tapez **OK**.

Remarque Lorsque vous affectez un nouveau numéro de téléphone à une touche de numérotation rapide occupée, le nouveau numéro remplacera le numéro existant.

Conseils
- Pour créer une entrée de numérotation rapide depuis les Contacts, tapez le contact, sélectionnez le numéro que vous souhaitez ajouter à la numérotation rapide, puis tapez **Menu > Ajouter à liste num. rapide**.
- Pour supprimer une entrée de numérotation rapide, dans la liste de **Numéro rapide**, tapez et maintenez sur l'entrée désirée, puis tapez **Supprimer**.

Activer et désactiver la fonction téléphone

Dans de nombreux pays, la loi vous impose d'éteindre le téléphone en avion.

Pour activer et désactiver la fonction téléphone

1. Tapez **Démarrer > Paramètres >** onglet **Connexions > Comm Manager**.
2. Sur l'écran Comm Manager, tapez le bouton **Téléphone** pour activer et désactiver la fonction téléphone.
   Lorsqu'il est activé, l'indicateur Activé apparaît.

Pour activer ou désactiver le mode Avion

Une autre manière de désactiver la fonction téléphone est de passer votre appareil en **mode Avion**.

Lorsque vous activez le mode Avion, toutes les connexions radios sans-fil de votre appareil sont désactivées, incluant la fonction téléphone, Bluetooth et Wi-Fi.

Lorsque vous désactivez le mode Avion, la fonction téléphone est réactivée et l'état précédent de Bluetooth et Wi-Fi est restauré.

1. Tapez **Démarrer > Paramètres >** onglet **Connexions > Comm Manager**.
2. Sur l'écran Comm Manager, tapez le bouton **mode Avion** pour activer ou désactiver le mode Avion.
   Lorsqu'il est activé, l'indicateur Activé apparaît.

2.3 Smart Dial

Smart Dial permet de composer facilement un numéro de téléphone.

Quand vous commencez à entrer un numéro de téléphone ou un nom de contact, Smart Dial recherche automatiquement et trie les entrées de contact dans les Contacts, et les numéros de téléphone dans l'Historique des appels (y compris les appels entrants, sortants, et manqués). Vous pouvez ensuite sélectionner le numéro ou le contact désiré dans la liste filtrée pour composer le numéro.

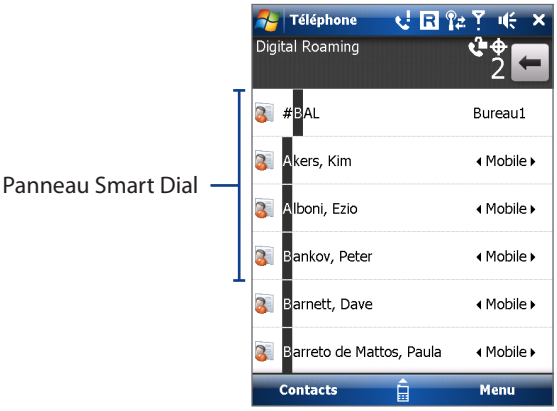

Pour trouver un nom ou un numéro de contact

Vous pouvez entrer simplement la première lettre du nom ou le premier chiffre du numéro d'un contact. Smart Dial recherchera les numéros de téléphone du contact et le premier caractère du nom d'un contact, et à partir du caractère après un espace, un tiret, ou un tiret bas du nom d'un contact. Par exemple, si vous tapez le chiffre « 2 » sur le clavier du téléphone qui est associé à [a, b et c] sur le clavier du téléphone, les noms de contact suivants seront considérés comme correspondant : « **B**ernard Martin », « Michelle **A**dam », « Guillaume-**A**pollinaire », « **B**onnet, Émilie », « Fontaine, **A**lain », « Thomas_**C**hevalier » et « Jeanne**B**oyer ».

Si la liste correspondante est trop longue et que vous désirez la raccourcir, entrez une autre lettre. Comme dans l'exemple ci-dessus, si vous continuez en tapant « 3 », qui est associé à [d, e, f], la liste assortie sera raccourcie comme suit : « **Be**rnard Martin », « Michelle **Ad**am », « **B**onnet, **Émilie », « F**ontaine, **A**lain ».

Pour téléphoner ou envoyer un message texte à l'aide de Smart Dial

1. Sur l'écran d'accueil, tapez **Téléphone**.
2. Commencez par entrer les quelques premiers chiffres ou caractères. Quand vous entrez un chiffre ou une lettre, le panneau Smart Dial affichera les correspondances trouvées.

   Conseil Tapez pour fermer le clavier du téléphone pour voir s'il y a plus de contacts correspondant.
3. Dans le panneau Smart Dial, retournez et faites glisser votre doigt sur l'écran tactile ou appuyez Navigation en haut/bas pour parcourir la liste ou sélectionner un contact.
4. Vous pouvez faire une des choses suivantes :
   - Tapez le contact pour appeler le contact sélectionné.
   - Pour envoyer un message texte au contact sélectionné, tapez **Menu > Envoyer un message texte**.
   - Pour appeler un numéro de téléphone différent associé au contact sélectionné, sélectionnez le contact puis appuyez Navigation à gauche/droite pour sélectionner le numéro à appeler.

Chapitre 3
TouchFLO^{MC} 3D

3.1 À propos de TouchFLO^{MC} 3D
3.2 Utiliser l'écran d'accueil TouchFLO 3D
3.3 Mouvements du doigt

3.1 À propos de TouchFLO[MC] 3D

TouchFLO[MC] 3D vous permet de contrôler tactilement votre appareil Windows Mobile. TouchFLO 3D est équipé des fonctions suivantes :

- Un écran d'accueil qui permet l'accès par toucher tactile aux fonctions les plus utilisées, comme Contacts Favoris, Messages, E-Mail, Musique, Internet, et plus encore.
- Vous permet d'utiliser le mouvement de votre doigt pour parcourir l'écran.

3.2 Utiliser l'écran d'accueil TouchFLO 3D

L'écran d'accueil TouchFLO 3D a les onglets suivants :

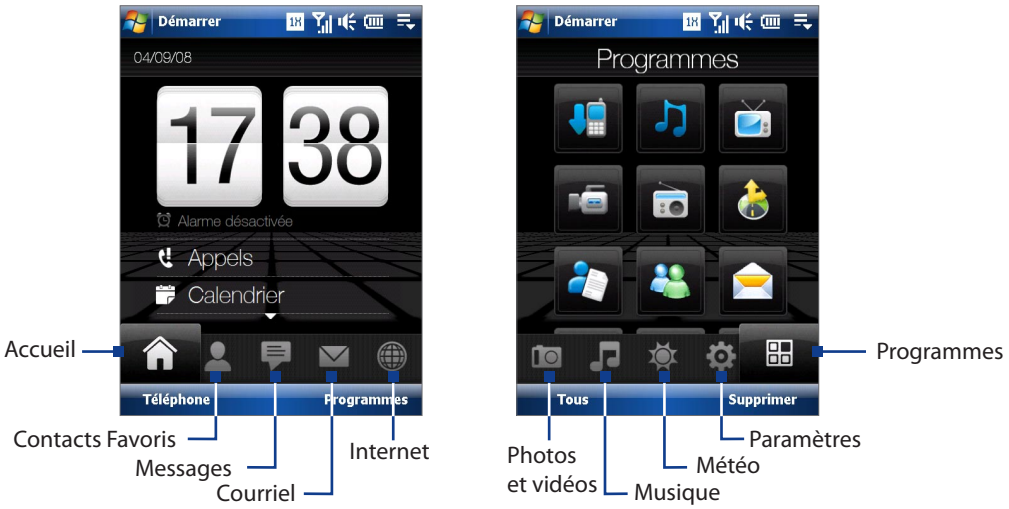

Pour commuter entre les onglets de l'écran d'accueil

Faites l'une des choses suivantes :

- Touchez ou tapez l'onglet souhaité de l'écran d'accueil.
- Appuyez Navigation à droite ou à gauche pour passer à l'onglet suivant ou précédent.
- Appuyez et gardez votre doigt appuyé sur l'onglet actif, puis déplacez votre doigt vers la gauche ou la droite sur les onglets.
  Relâchez quand vous avez sélectionné l'onglet désiré.

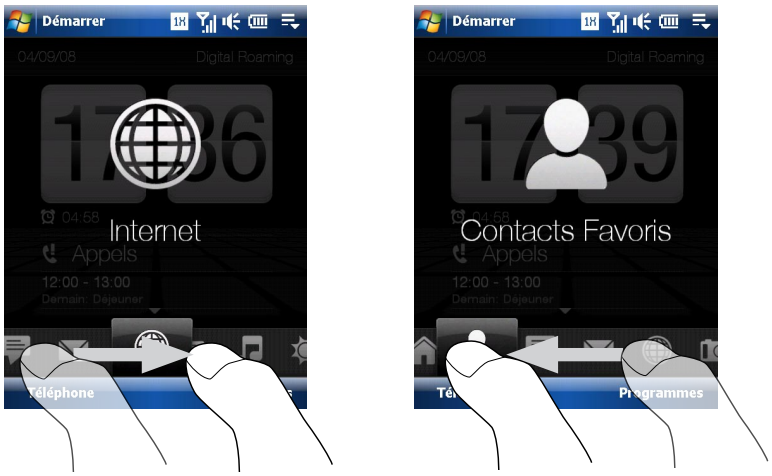

Remarque Appliquez des pressions lors de l'appui et du maintien de l'onglet actif afin de pouvoir passer à travers les onglets.

- Balayez vers la gauche à travers l'écran pour passer à l'onglet suivant, et balayez vers la droite à travers l'écran pour passer à l'onglet précédent.

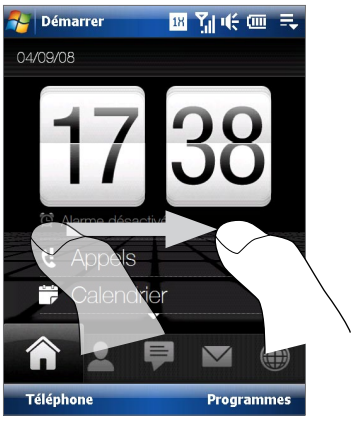

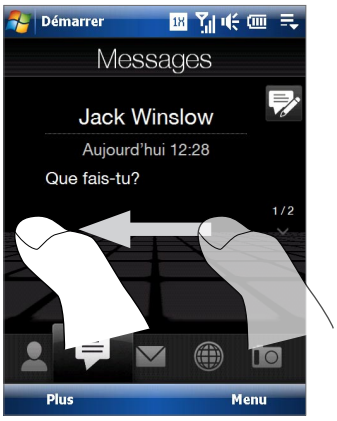

Accueil

L'onglet **Accueil** affiche la date actuelle, l'horloge, et l'icône **Alarme** qui indique si l'alarme est activée ou désactivée. Les appels manqués et vos rendez-vous à venir sont également affichés sur l'onglet **Accueil**.

Pour sélectionner un élément sur l'onglet Accueil

- Touchez l'élément ; ou
- Appuyez d'abord Navigation en haut ou en bas pour consulter l'élément que vous voulez sélectionner puis appuyez ENTRÉE.

Touchez la date ou l'horloge pour ouvrir l'écran Horloge et alarmes où vous pouvez définir la date, l'heure, et l'alarme. (Voir le Chapitre 13 pour des détails.)

Touchez cette zone pour afficher les informations des appels manqués dans l'Historique des appels. (Voir le Chapitre 2 pour des détails.)

Balayez vers le haut sur l'écran pour afficher une plus petite horloge et afficher plus de rendez-vous.

Onglet Accueil avec horloge

Un rendez-vous sur toute la journée et jusqu'à deux rendez-vous planifiés peuvent être affichés. Touchez cette zone pour créer, modifier ou afficher un rendez-vous. Voir « Calendrier » dans le Chapitre 12 pour des détails.

Balayez vers le bas de l'écran pour revenir à l'horloge.

Onglet Accueil avec une plus petite horloge numérique

Contacts Favoris

Sur l'onglet **Contacts Favoris**, vous pouvez ajouter les contacts favoris que vous contactez le plus souvent. Ceci vous permet d'effectuer rapidement des appels, d'envoyer des messages textes, et d'envoyer des courriels à vos contacts favoris.

Conseil Vous pouvez ajouter jusqu'à 15 contacts favoris sur l'onglet **Contacts Favoris**.

Pour ajouter des contacts favoris

Vous devez déjà avoir créé ou synchronisé des contacts sur votre appareil avant de pouvoir les ajouter à l'onglet **Contacts Favoris**.

1. Sur l'écran d'accueil, passez votre doigt sur l'onglet **Contacts Favoris**.
2. Touchez la petite ou la grande icône **Plus**, ou touchez **Ajouter Favori**.
3. Sur l'écran Sélectionner un contact, touchez le nom du contact désiré.

   Conseils Pour créer un nouveau contact, touchez **Menu > Nouveau contact**. Voir « Contacts » dans le Chapitre 12 pour des détails.
4. Sélectionnez un numéro de téléphone ou une adresse de courriel à associer au contact favori.

   Remarque S'il n'y a pas de photo associée au contact, l'écran suivant vous invitera à affecter une photo au contact.
5. Pour ajouter un autre contact favori, touchez la petite icône **Plus** ( ) sur le côté droit de l'écran et répétez les étapes 3 et 4.

Pour choisir parmi vos contacts favoris

- Faites l'une des choses suivantes :

Pour parcourir les photos de contact l'une après l'autre, balayez l'écran vers le haut ou le bas avec votre doigt. Vous pouvez également appuyer sur Navigation en haut ou en bas pour consulter les photos de contact.

Sur la bande de la photo sur le côté droit de l'écran Contacts Favoris :

- Touchez la photo du contact favori souhaité ; ou
- Appuyez et restez appuyé sur la photo du contact sélectionné pour afficher une barre coulissante, puis faites glisser la bande de la photo vers le haut ou vers le bas. Relâchez votre doigt quand le contact favori est sélectionné.

- Après avoir sélectionné un contact favori, touchez l'icône à gauche du nom du contact. L'icône affichée dépendra de l'information de contact choisie pour le contact. Par exemple, ( ) sera affichée si un numéro de téléphone est sélectionné.
- Touchez la photo du contact au centre de l'écran pour accéder à sa carte de contact. Sur la carte de contact, vous verrez le dernier appel sortant ou entrant ainsi que les détails du contact comme des numéros de téléphone, adresse de courriel, et plus encore.

Conseils
- Sur l'onglet **Contacts Favoris**, touchez **Répertoire** pour accéder à tous les contacts qui sont stockés sur votre appareil.
- Pour supprimer le contact favori actuel, touchez **Menu > Supprimer ce Favori**.

Messages

Sur l'onglet **Messages**, vous pouvez lire des messages textes comme ils arrivent et créer un nouveau message texte. Quand il y a des nouveaux messages textes entrants, l'icône de l'onglet **Messages** affichera le numéro des nouveaux messages. Par exemple, indique qu'il y a un nouveau message reçu.

Pour afficher le fil complet des messages de l'expéditeur et répondre, touchez le message sur l'écran.

Touchez **Plus** pour accéder à tous les messages textes dans votre boîte de réception et autres dossiers.

Touchez cette icône pour créer un nouveau message texte.

Pour consulter les messages textes reçus, balayez vers le haut/bas avec votre doigt, touchez la flèche Haut/Bas sur l'écran, ou appuyez Navigation en haut/bas.

Touchez **Menu** pour supprimer le message actuel et accéder à plus d'options.

Pour plus d'informations sur le travail avec les messages textes, voir « Messages textes » dans le Chapitre 6.

E-Mail

L'onglet **E-Mail** vous permet d'envoyer et de recevoir vos courriels. Incluant Outlook E-mail, vous pouvez ajouter jusqu'à quatre comptes POP3/IMAP4 et de courriel sur le Web sur cet onglet.

Pour ajouter un compte de courriel

1. Sur l'écran d'accueil, passez votre doigt sur l'onglet **E-Mail**.
2. Si vous ajoutez un compte de courriel pour la première fois, touchez **Ajouter** en bas à droite de l'écran.
3. Configurez votre compte de courriel en utilisant l'assistant de configuration du courriel.
4. Pour ajouter un autre compte de courriel, touchez **Menu > Comptes > Ajouter** et utilisez l'assistant de configuration du courriel pour configurer votre compte.

Pour des instructions détaillées sur la configuration des comptes de courriel en utilisant l'assistant de configuration du courriel, voir Chapitre 6.

Pour consulter les courriels

Quand il y a des nouveaux courriels, l'icône de l'onglet **E-Mail** et les icônes respectives des comptes de courriel afficheront le nombre de nouveaux messages reçus.

- Pour consulter les courriels reçus, balayez vers le haut ou le bas sur l'image de l'enveloppe ou appuyez Navigation en haut/bas.
- Touchez le courriel sur l'écran pour ouvrir et lire le message.

Touchez **Boite de réception** pour accéder à tous les courriels du compte actuellement sélectionné.

Après avoir sélectionné un compte de courriel, touchez cette icône pour créer et envoyer un nouveau courriel.

Ce sont vos comptes de courriel. Touchez une icône pour sélectionner un compte de courriel et afficher les nouveaux courriels reçus dans ce compte.

Touchez **Menu** pour accéder à plus d'options.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des courriels, voir les Chapitres 6 et 7.

Photos et vidéos

L'onglet **Photos et vidéos** vous permet de parcourir visuellement vos photos et vos clips vidéo et de les afficher en plein écran. À partir de cet onglet, vous pouvez également activer l'appareil photo afin de pouvoir prendre des photos et d'enregistrer des clips vidéo.

L'onglet **Photos et vidéos** affiche les photos et les fichiers vidéo de votre album favori actuel. Par défaut, l'album Prises de l'appareil photo qui stocke les photos et les vidéos que vous avez capturées en utilisant l'appareil photo de votre appareil est défini comme favori. Vous pouvez passer à un autre album favori, si vous préférez.

Pour définir un album comme favori

1. Sur l'onglet **Photos et vidéos**, touchez **Album** pour ouvrir le programme Album.
2. Touchez **Albums** puis sélectionnez l'un des albums favoris listés.
3. Tapez **Menu > Définir comme favori**. puis tapez **OK** sur l'écran de confirmation.

Pour afficher les photos et les vidéos

Touchez la photo ou la vidéo à l'écran pour l'afficher ou pour la lire en plein écran.

Touchez ici pour ouvrir le programme Album. Voir « Afficher des photos et des vidéos en utilisant Album » dans le Chapitre 11 pour des détails.

Touchez ici pour prendre une photo.

Touchez ici pour filmer une vidéo.

Pour consulter les photos et les vidéos, balayez vers le haut/bas, touchez la flèche Haut/Bas, ou appuyez Navigation en haut/bas.

Touchez **Diaporama** pour afficher les photos en diaporama. Si une vidéo est sélectionnée, touchez **Lecture**.

Conseils

- Pour plus d'informations à propos de l'affichage en plein écran, voir « Afficher une image » et « Lire une vidéo » dans le Chapitre 11. Les formats de fichier qui peuvent être affichés sur l'onglet **Photos et vidéos** sont les mêmes que le programme Album.
- Pour transférer des fichiers de contenu multimédia à partir d'un ordinateur et les afficher sur l'onglet **Photos et vidéos**, les copier ou les synchroniser avec un dossier dans **\Mon appareil** (la mémoire de l'appareil) ou **Carte de stockage** (si une carte microSD est installée).

Musique

L'onglet **Musique** vous permet de parcourir visuellement les albums et les morceaux de musique et de jouer la musique. Les albums et les morceaux de musique que vous voyez sur l'onglet **Musique** sont ceux de la liste **Lecture en cours** dans Library.

Remarque Votre appareil recherche tous les fichiers de musique aux formats audio suivants : MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC/AAC+/eAAC+ (.aac), et MPEG-4 (.m4a). Il recherche la musique dans les emplacements suivants :
Appareil : \Ma musique (y compris tous les sous-dossiers)
\Mes documents (y compris tous les sous-dossiers)
Carte de stockage : \Carte de stockage (incluant tous les sous-dossiers)

Pour lire la musique

Sur l'onglet **Musique**, parcourez les albums et toute la musique de chaque album, puis touchez l'icône **Lecture** sur le côté centre-droit de l'écran pour commencer la lecture.

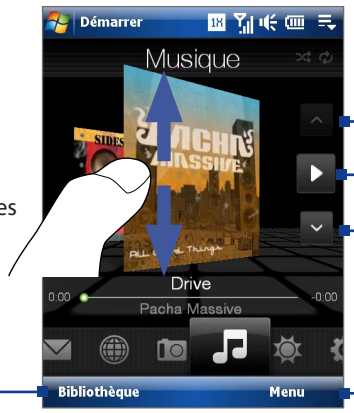

Balayez vers le haut/bas sur l'écran ou appuyez Navigation en haut/bas pour parcourir les albums et la musique ou les titres d'un album.

Touchez ici pour aller à l'album précédent ou au morceau de musique précédent dans l'album actuel.

Touchez ici pour lire ou mettre en pause. Vous pouvez également appuyer le bouton ENTRÉE pour lire ou mettre en pause.

Touchez ici pour passer à l'album suivant ou au morceau suivant de l'album en cours.

Touchez ici pour accéder à la Bibliothèque.

Touchez **Menu** pour paramétrer la lecture sur **Répéter**, activer ou désactiver **Aléatoire**, et plus encore.

Pour avancer ou rembobiner la musique

Faites l'une des choses suivantes :

- Touchez et maintenez sur la mince barre au-dessous de l'illustration de l'album pour afficher la barre d'avancement :

  Déplacez votre doigt vers la droite ou la gauche sur la barre d'avancement pour faire avancer ou rembobiner le morceau de musique en cours.

- Passez votre doigt autour du Contrôle de Navigation comme suit :

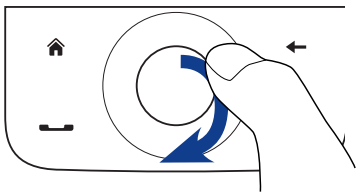

Passez votre doigt dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire avancer la musique.

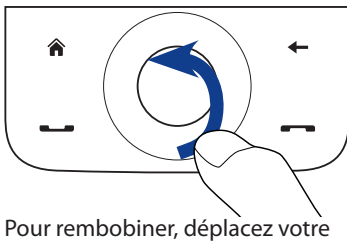

Pour rembobiner, déplacez votre doigt dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Pour définir les modes répéter et aléatoire

Touchez **Menu > Répéter** et choisissez de répéter une fois, répéter tout, ou de ne pas répéter. Pour activer et désactiver le mode aléatoire, touchez **Menu > Aléatoire** puis sélectionnez **Aléatoire activé** ou **Aléatoire désactivé**.

Les icônes sur le côté supérieur droit de l'onglet **Musique** affiche si les modes répéter et aléatoire sont activés.

Répéter [Un]

Répéter [Tout]

Aléatoire [Activé]

Pour parcourir et lire la musique dans la Bibliothèque

La Bibliothèque organise la musique par catégorie, comme **Lecture en cours**, **Artistes**, **Albums**, **Genres**, **Toutes les chansons**, et plus encore. Quand vous ajoutez plus d'albums ou de morceaux de musique à votre appareil, allez dans la Bibliothèque pour chercher et jouer les nouveaux albums ou les nouveaux morceaux de musique.

1. Sur l'onglet **Musique**, touchez **Bibliothèque** pour ouvrir l'écran Bibliothèque.
2. Les onglets en bas de l'écran Bibliothèque correspondent aux différentes catégories. Pour consulter la musique d'une certaine catégorie, passez sur l'onglet qui correspond à la catégorie désirée.
3. Tapez un morceau de musique pour le jouer.

Remarque Quand vous sélectionnez une catégorie dans Bibliothèque comme Artistes et sélectionnez la musique correspondante, la liste Lecture en cours sera remplacée par les morceaux de musique de cette catégorie.

Pour utiliser des sélections

Vous pouvez grouper vos musiques favorites dans la sélection puis lire la sélection.

- Pour enregistrer une nouvelle sélection :
  1. Sélectionnez la musique souhaitée sur l'onglet **Musique** ou **Bibliothèque**.
  2. Touchez **Menu > Ajouter à la sélection**.
  3. Touchez **<Nouvelle sélection>**, entrez un **Nom de la sélection** puis touchez **OK**.
- Pour ajouter plus de fichiers de musique à une sélection :
  1. Sur l'onglet **Sélections**, touchez une sélection pour l'ouvrir.
  2. Touchez **Menu > Modifier**.
  3. Touchez **Menu > Ajouter**.
  4. Cochez les cases de la musique que vous souhaitez ajouter à la sélection, ou touchez **Menu > Sélectionner tout** pour choisir toute la musique.
  5. Touchez **OK** trois fois puis touchez **Haut** pour revenir à l'onglet **Sélections**.
- Pour lire une sélection :
  1. Sur l'onglet **Sélections**, touchez une sélection pour l'ouvrir.
  2. Touchez le premier morceau de la sélection. L'onglet **Musique** commence la lecture du premier morceau. Après chaque chanson, la suivante dans la sélection est lue.

Remarque Le contenu des sélections n'est pas automatiquement mis à jour lorsque des fichiers musicaux ont été supprimés de la mémoire de l'appareil ou de la carte de stockage.

Deux types de sélections seront affichés sur l'onglet **Sélections** :

- **Sélections personnalisées**. Les sélections qui sont créées sur l'onglet **Musique**.
- **Sélections du Lecteur Windows Media[MD]**. Les sélections qui sont dans la Bibliothèque du Lecteur Windows Media[MD] Mobile (qui est synchronisée avec le Lecteur Windows Media[MD] sur votre ordinateur). Elles sont indiquées par l'icône Lecteur Windows Media[MD] ( ). Ces sélections ne peuvent pas être modifiées.

Remarque Si une sélection du Lecteur Windows Media[MD] contient une combinaison de fichiers de musique, vidéo et image, seuls les fichiers de musique de la sélection seront synchronisés avec votre appareil et les autres types de média seront éliminer par filtrage.

Internet

Sur l'onglet **Internet**, vous pouvez ouvrir Opera Mobile[MC] pour consulter le Web et ajouter des favoris Web pour un accès d'un simple appui pour vos sites web favoris.

Touchez ici pour parcourir le Web en utilisant Opera Mobile.
Démarrer
Internet
Launch Browser
mobileportal.bell.ca
Page d'accueil Bell
Balayez vers le haut ou appuyez Navigation en bas pour faire défiler vers le bas de l'écran et accéder à plus de favoris Web.
Touchez **Tous les signets** pour ouvrir Opera Mobile et ajouter, afficher ou supprimer des favoris Web.
Plus
Navigateur

(Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Opera Mobile, voir le Chapitre 8.)

Météo

L'onglet **Météo** indique la météo actuelle ainsi que les informations météo pour les quatre jours suivants.

Pour ajouter une ville

L'onglet **Météo** peut afficher les informations météo de votre ville et des autres villes ajoutées. Suivez les étapes pour ajouter une ville à cet onglet.

Conseil Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 villes dans l'onglet **Météo**.

1. Sur l'onglet **Météo**, touchez **Menu > Ajouter lieu**.
2. L'écran Sélectionner un pays apparaît alors. Donnez des pichenettes sur l'écran ou utilisez la Barre de défilement rapide sur la droite de l'écran pour choisir le pays. Vous pouvez également faire défiler lentement la liste des pays en déplaçant votre doigt vers le haut ou vers le bas. Touchez le pays souhaité pour le sélectionner.

Pour afficher les informations météo

Votre appareil se connecte automatiquement à Internet via la connexion de données ou Wi-Fi pour télécharger et afficher les informations météo. La température actuelle, plage de température, condition météo (ensoleillé, nuageux, pluies, ou autres), et la période de la journée (journée ou soirée) sont affichées sur l'onglet **Météo**. Pour voir les informations météo pour les cinq prochains jours de la semaine, touchez **5 jours** sur le côté en bas à gauche de l'écran.

Démarrer
Météo
21°
H 23°
B 16°
Dernière mise à jour
Il y a 0 mn
Affiche la dernière mise à jour météo. Touchez cet élément pour télécharger les dernières informations météo.
Pour parcourir les villes, passez votre doigt vers le haut/bas, touchez la flèche Haut/Bas sur l'écran, ou appuyez Navigation en haut/bas.
Touchez pour afficher les informations météo pour les cinq prochains jours de la semaine.
5 jours
Menu
Touchez **Menu** pour ajouter ou supprimer un ville, passer la température de Celsius à Fahrenheit, et plus encore.

Pour choisir les options de téléchargement

1. Sur l'onglet **Météo**, touchez **Menu > Paramètres**.

   Conseil Vous pouvez également passer sur l'onglet **Paramètres** puis touchez **Données**.

2. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
   - **Télécharger la météo automatiquement**. Lorsque cette option est sélectionnée, les informations météo sont téléchargées automatiquement depuis le site Web AccuWeather à chaque fois que vous sélectionnez l'onglet **Météo**, si les données n'ont pas été mises à jour dans les trois dernières heures. Les données météo sont également téléchargées à chaque fois qu'une connexion ActiveSync est établie (via des connexions par liaison radio ou USB). Désélectionnez cette option si vous préférez télécharger manuellement les informations météo.

     Remarque Le téléchargement des données de prévision météo peut nécessiter des frais de transfert des données supplémentaires de votre fournisseur de service.

   - **Télécharger la météo en itinérance**. Sélectionnez cette option seulement si vous souhaitez télécharger automatiquement les informations météo lorsque vous êtes en itinérance. Cela peut causer des frais supplémentaires.

Paramètres

L'onglet **Paramètres** vous permet de synchroniser les informations avec votre ordinateur ou le serveur Exchange, modifier les paramètres sonores comme la sonnerie, et choisir un fond d'écran différent pour l'onglet **Accueil**. Vous pouvez également facilement activer et désactiver les fonctions de communications de votre appareil comme Wi-Fi, Bluetooth, et plus encore.

Programmes

L'onglet **Programmes** vous permet d'ajouter vos programmes favoris pour un accès d'un simple toucher.

Touchez une icône de programme pour ouvrir le programme correspondant.

Touchez un espace vide pour ajouter un programme favori.

Touchez **Tous les programmes** pour accéder à tous les programmes de votre appareil.

Touchez **Supprimer** pour choisir le programme à supprimer à partir de l'onglet **Programmes**.

Quand vous avez rempli l'écran avec des programmes, faites défiler l'onglet **Programmes** pour accéder à plus de logements vides et ajouter plus de programmes. Pour faire défiler, appuyez et restez appuyé sur l'écran puis déplacez votre doigt vers le haut. Vous pouvez ajouter jusqu'à 18 programmes favoris.

Pour faire défiler en arrière, appuyez et restez appuyé sur l'écran puis déplacez votre doigt vers le bas.

Remarque Pour remplacer un logement par un autre programme, vous devez d'abord supprimer le raccourci du programme occupant puis ajouter le programme choisi.

3.3 Mouvements du doigt

Vous pouvez utiliser les mouvements du doigt pour faire défiler, effectuer un zoom et un recadrage sur l'écran tactile.

Défilement au doigt

Le défilement au doigt peut également être utilisé pour faire défiler les pages Web, les documents, les listes vers le haut et le bas, telles que la liste des contacts, la liste des fichiers, la liste des messages, la liste des rendez-vous du calendrier, etc.

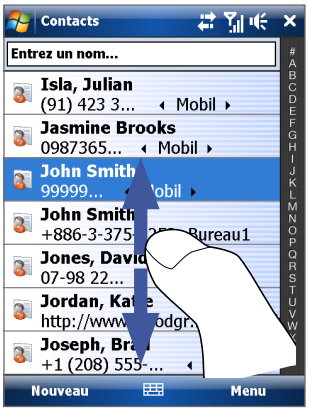

Lors du défilement au doigt, balayez ou appliquez une pichenette sur l'écran tactile avec votre doigt.

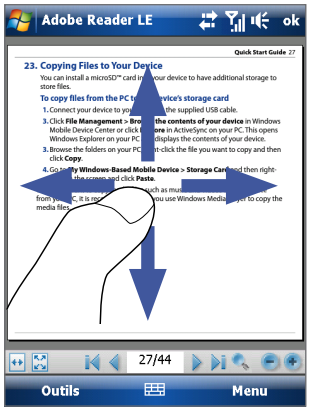

Pour faire défiler vers le haut et vers le bas

- Pour faire défiler vers le bas, balayez avec votre doigt vers le haut sur l'écran tactile. Pour faire défiler vers le haut, balayez avec votre doigt vers le bas sur l'écran tactile.
- Pour un défilement automatique, appliquez une pichenette avec votre doigt vers le haut ou le bas sur l'écran tactile. Touchez l'écran pour arrêter le défilement.

Pour faire défiler vers la gauche et la droite

- Pour faire défiler vers la droite, balayez avec votre doigt vers la gauche.
  Pour faire défiler vers la gauche, balayez avec votre doigt vers la droite.
- Pour un défilement automatique, appliquez une pichenette avec votre doigt vers la gauche ou la droite. Touchez l'écran pour arrêter le défilement.

Zoom au doigt

Le type de mouvement du doigt à utiliser pour faire un zoom varie en fonction des différents programmes.

- Pour faire un zoom avant sur une page Web dans Opera Mobile, tapez votre doigt deux fois sur l'écran. Voir « Utiliser Opera Mobile » dans le Chapitre 8 pour des détails.
- Pour faire un zoom avant d'une photo dans Album, effectuez un cercle complet sur l'écran tactile. Voir « Afficher des photos et des vidéos en utilisant Album » dans le Chapitre 11 pour des détails.

Recadrage au doigt

Vous pouvez utiliser le recadrage au doigt pour aller à et afficher d'autres parties d'une image zoomée, page Web, document, ou d'un courriel. Pour recadrer, touchez et restez appuyé sur l'écran tactile puis déplacez votre doigt dans n'importe quelle direction.

Conseil Pour activer ou désactiver le son du défilement et du recadrage au doigt, touchez **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **TouchFLO**, puis cochez ou décochez la case **Activer le son pour le défilement et le recadrage au doigt**.

Chapitre 4
Saisie de texte

4.1 Saisie d'informations
4.2 Utiliser le clavier matériel
4.3 Utiliser le AZERTY complet
4.4 Utiliser le AZERTY compact
4.5 Utiliser le Clavier du téléphone
4.6 Utiliser les modes Multipression et T9
4.7 Utiliser le mode numérique et symbole
4.8 Utiliser la Reconnaissance des blocs
4.9 Utiliser la Reconnaissance des lettres
4.10 Utiliser Transcriber

4.1 Saisie d'informations

Quand vous démarrez un programme ou que vous sélectionnez un champ devant recevoir du texte ou des chiffres, vous pouvez utiliser le clavier QWERTY ou un des modes de saisie à l'écran pour entrer les informations.

Clavier QWERTY

Votre appareil a un clavier QWERTY, qui est similaire au clavier standard de votre PC.

Pour utiliser le clavier QWERTY, faites glisser l'écran vers la droite pour révéler le clavier. L'orientation de l'écran bascule automatiquement en mode paysage lorsque le clavier est ouvert.

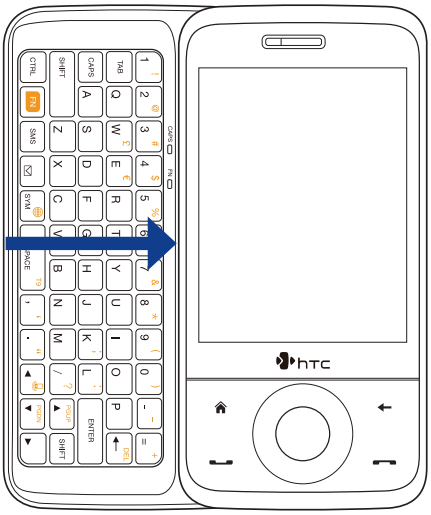

Modes de saisie à l'écran

Quand vous démarrez un programme ou que vous sélectionnez un champ devant recevoir du texte ou des chiffres, l'icône **Panneau de saisie** devient disponible sur la barre de menu.

Tapez la flèche **Sélecteur de saisie** (affichée sur le côté droit de l'icône **Panneau de saisie**) pour ouvrir un menu dans lequel vous pouvez sélectionner un mode de saisie du texte et personnaliser les options de saisie. Après la sélection d'un mode de saisie du texte, le **Panneau de saisie** correspondant est affiché et vous pouvez l'utiliser pour saisir du texte.

Conseil Sélectionnez **Autres modes de saisie** pour afficher plus de modes de saisie.

Pour afficher ou masquer le panneau de saisie, tapez l'icône **Panneau de saisie**.

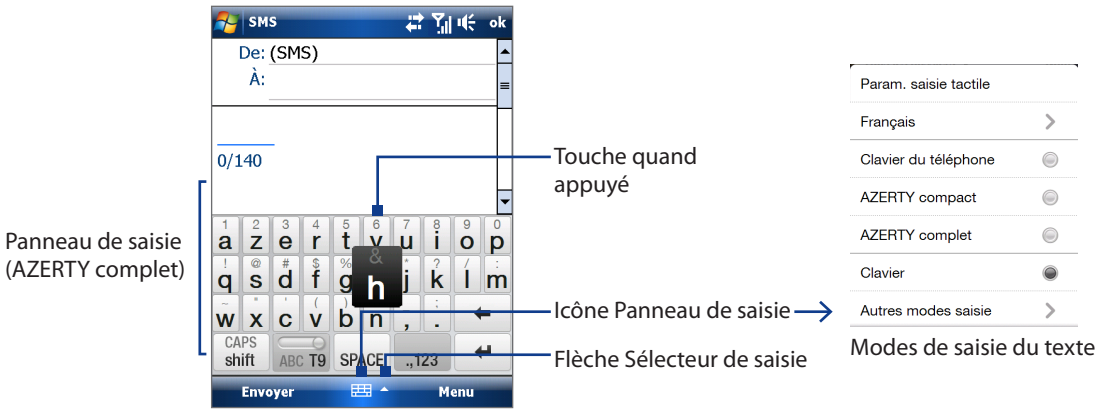

Icône	Mode de saisie
	AZERTY complet
	AZERTY compact
	Clavier du téléphone

Icône	Mode de saisie
	Reconnaissance des lettres ou Reconnaissance des blocs
	Transcriber
	Clavier

Remarques
- Certains modes de saisie du texte peuvent ne pas être disponibles dans certaines versions linguistiques de l'appareil.
- En mode paysage, **AZERTY compact** et **Clavier du téléphone** ne sont pas disponibles.

4.2 Utiliser le clavier matériel

Vous pouvez faire ce qui suit avec le clavier matériel :

- Pour saisir des lettres minuscules, appuyez les touches avec vos pouces ou doigts.
- Pour utiliser toutes les lettres en majuscules, appuyez CAPS. Pour retourner aux lettres minuscules, appuyez à nouveau CAPS.
- Pour utiliser une seule lettre majuscule, appuyez SHIFT, puis appuyez la touche correspondante.
- Pour entrer un symbole ou un signe de ponctuation, ou lancer le programme qui est imprimé sur le coin supérieur droit d'une touche, appuyez FN, puis appuyez la touche correspondante.
- Pour ouvrir le Pavé des symboles (Symbol Pad), appuyez SYM.
- Appuyez ENTER pour un retour à la ligne lors de la saisie.
- Appuyez les touches fléchées / / / pour le mouvement directionnel.
- Appuyez pour ouvrir le programme de messagerie.
- Appuyez SMS pour ouvrir votre compte de messagerie texte.
- Appuyez et maintenez FN, puis appuyez SPACE pour ouvrir le menu T9.

4.3 Utiliser le AZERTY complet

Le **AZERTY complet** est une disposition de clavier AZERTY en plein écran équivalent à un clavier d'ordinateur de bureau.

Conseil Vous pouvez également utiliser le clavier à l'écran de Windows Mobile qui présente également une disposition de clavier AZERTY en sélectionnant **Clavier** (ou **Autres méthodes de saisie > Clavier**) dans le menu Mode de saisie du texte.

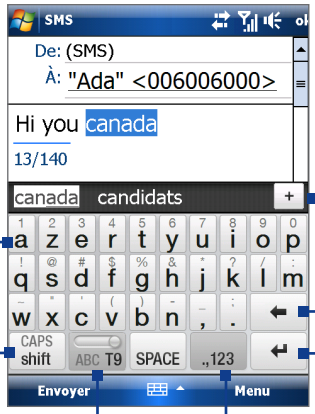

- Tapez pour entrer des lettres ou symboles.
- Tapez et maintenez pour entrer un signe de ponctuation, un symbole ou un chiffre qui apparaît dans le coin supérieur droit d'une touche.

- Tapez pour entrer une lettre majuscule.
- Tapez deux fois pour activer verr. maj.

Affiche la liste des mots candidats en mode T9. Tapez un mot pour l'insérer dans votre texte. Tapez + pour ajouter un mot au dictionnaire T9.

Tapez pour supprimer le caractère précédent.

Tapez pour créer une nouvelle ligne.

Tapez pour choisir entre l'utilisation du mode **Normal** ou **T9**.

Tapez pour ouvrir la disposition d'un clavier qui vous permet d'entrer facilement des chiffres et des symboles. Voir « Utiliser le mode numérique et symbole » pour des détails.

Pour entrer du texte en utilisant le AZERTY complet

1. Démarrez un programme qui accepte la saisie du texte, tel que Word Mobile.
2. Tapez la flèche **Sélecteur de saisie**, puis tapez **AZERTY complet**.
3. Commencez à taper les touches du clavier comme vous le feriez sur le clavier d'un PC pour entrer du texte. Pour savoir comment entrer du texte en utilisant le mode T9, voir « Utiliser les modes Multipression et T9 » dans ce chapitre.

4.4 Utiliser le AZERTY compact

Le **AZERTY compact** est un type de clavier à l'écran qui comporte 20 touches. Avec ses touches larges et pratiques et des fonctions améliorées telles que la saisie prédictive T9, vous pouvez entrer du texte plus rapidement et avec plus de précision.

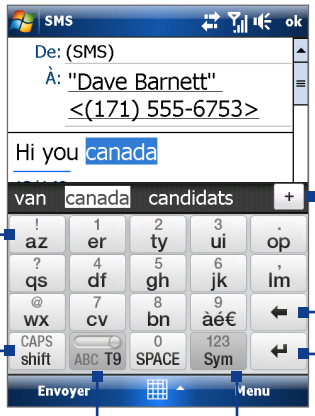

- Tapez pour entrer des lettres ou symboles.
- Tapez et maintenez pour entrer un signe de ponctuation, un symbole ou un chiffre qui apparaît dans le coin supérieur droit d'une touche.
- Tapez pour entrer une lettre majuscule.
- Tapez deux fois pour activer verr. maj.

Affiche la liste des mots candidats en mode T9. Tapez un mot pour l'insérer dans votre texte. Tapez + pour ajouter un mot au dictionnaire T9.

Tapez pour supprimer le caractère précédent.

Tapez pour créer une nouvelle ligne.

Tapez pour choisir entre l'utilisation du mode **Multipression** ou **T9**.

Tapez pour ouvrir la disposition d'un clavier qui vous permet d'entrer facilement des chiffres et des symboles.
Voir « Utiliser le mode numérique et symbole » pour des détails.

Conseil Vous pouvez taper et maintenir 123 Sym pour ouvrir immédiatement le clavier numérique.

Pour entrer du texte en utilisant le AZERTY compact

1. Démarrez un programme qui accepte la saisie du texte, tel que Word Mobile.
2. Tapez la flèche **Sélecteur de saisie**, puis tapez **AZERTY compact**.
3. Commencez à taper les touches du clavier pour entrer du texte. Pour savoir comment entrer du texte en utilisant le mode Multipression ou T9, voir « Utiliser les modes Multipression et T9 » dans ce chapitre.

4.5 Utiliser le Clavier du téléphone

Le **Clavier du téléphone** est un clavier à l'écran de 12 touches qui a une disposition similaire aux claviers des téléphones portables avec quelques touches supplémentaires. Le Clavier du téléphone a des touches larges et des fonctions de saisie améliorées, telles que la saisie prédictive T9 qui vous permet d'entrer facilement du texte dans vos messages et documents.

- Tapez pour entrer des lettres ou symboles.
- Tapez et maintenez pour entrer un signe de ponctuation, un symbole ou un chiffre qui apparaît dans le coin supérieur droit d'une touche.

- Tapez pour entrer une lettre majuscule.
- Tapez deux fois pour activer verr. maj.

Affiche la liste des mots candidats en mode T9. Tapez un mot pour l'insérer dans votre texte. Tapez + pour ajouter un mot au dictionnaire T9.

Tapez pour ouvrir les paramètres de saisie.

Tapez pour supprimer le caractère précédent.

Tapez pour créer une nouvelle ligne.

Tapez pour choisir entre l'utilisation du mode **Multipression** ou **T9**.

Tapez pour ouvrir la disposition d'un clavier qui vous permet d'entrer facilement des chiffres et des symboles.
Voir « Utiliser le mode numérique et symbole » pour des détails.

Conseil Vous pouvez taper et maintenir 123 Sym pour ouvrir immédiatement le clavier numérique.

Pour entrer du texte en utilisant le Clavier du téléphone

1. Démarrez un programme qui accepte la saisie du texte, tel que Word Mobile.
2. Tapez la flèche **Sélecteur de saisie**, puis tapez **Clavier du téléphone**.
3. Commencez à taper les touches du clavier pour entrer du texte. Pour savoir comment entrer du texte en utilisant le mode Multipression ou T9, voir « Utiliser les modes Multipression et T9 » dans ce chapitre.

4.6 Utiliser les modes Multipression et T9

Lors de l'utilisation des claviers à l'écran, vous pouvez choisir d'entrer du texte en utilisant le mode Multipression ou T9.

Mode Multipression

En mode **Multipression** (pour AZERTY compact et Clavier du téléphone), entrez un caractère en tapant une touche jusqu'à ce que le caractère s'affiche à l'écran.

- Pour entrer la première lettre indiquée sur une touche, tapez la touche une fois. Pour entrer la seconde lettre, tapez deux fois.
- Pour entrer un signe de ponctuation, un symbole ou un chiffre qui apparaît dans le coin supérieur droit d'une touche, tapez et maintenez la touche.

Mode T9

T9 est un mode de saisie prédictive du texte qui affiche une liste de mots candidats lorsque vous entrez les premiers caractères afin que vous puissiez simplement sélectionner le mot désiré.

Pour entrer du texte avec le mode T9

1. Commencez à entrer les premières lettres d'un mot. Comme vous entrez chaque lettre, les mots prédits apparaîtront au-dessus du clavier.
2. Tapez le mot désiré pour l'insérer immédiatement dans votre texte.

Remarque Naviguez parmi la liste des mots candidats s'il est possible de choisir parmi plusieurs mots.

Pour ajouter un mot au dictionnaire T9

Si le mot que vous avez entré n'est pas trouvé dans le dictionnaire, vous pouvez l'ajouter au dictionnaire.

1. En mode T9, tapez une lettre et ensuite tapez + sur le côté droit de la liste de mots possibles.
2. Saisissez le mot que vous voulez ajouter et ensuite tapez **AJOUT**.

Pour personnaliser les paramètres de saisie tactile

1. Tapez la flèche **Sélecteur de saisie**, puis tapez **Paramètres de saisie tactile**.
2. Sur l'écran Paramètres de saisie tactile, cochez ou désélectionnez les options suivantes selon vos préférences :
   - **Orthographe**. Permet de corriger les erreurs typographiques en choisissant parmi une liste de mots possibles qui reflètent les caractères des touches que vous avez tapées ainsi que les caractères des touches voisines.
   - **Saisie automatique en mode T9**. Permet de choisir parmi une liste de mots possibles en fonction des touches que vous avez tapées et les mots disponibles dans le dictionnaire.
   - **Saisie automatique en mode ABC**. Permet de choisir parmi une liste de combinaisons possibles selon les caractères qui apparaissent sur les touches que vous avez tapées.
   - **Substitution auto**. Insère automatiquement une apostrophe lorsque vous tapez certains mots communs (par exemple « l avion » devient « l'avion »).
3. Tapez **Terminé**.

4.7 Utiliser le mode numérique et symbole

Basculez entre le mode numérique et symbole pour vous permettre d'entrer des numéros et des symboles communs comme des parenthèses, des crochets, des symboles de devise, la ponctuation, des caractères spéciaux, et plus encore. Les modes numérique et symbole sont disponibles lors de l'utilisation de **AZERTY complet, AZERTY compact**, et **Clavier du téléphone**.

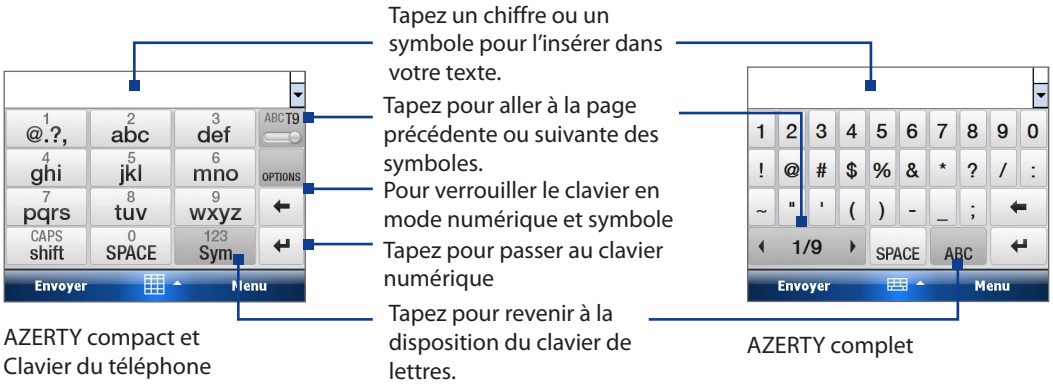

AZERTY compact et Clavier du téléphone

AZERTY complet

Pour basculer entre les modes numérique et symbole

1. Lors de l'utilisation de AZERTY complet, AZERTY compact ou Clavier du téléphone, tapez 123 Sym / .,123.
2. Trouvez le symbole, puis tapez dessus pour l'insérer dans votre texte.

Pour verrouiller le clavier en mode numérique et symbole

Vous pouvez verrouiller le clavier en mode numérique et symbole afin d'entrer des symboles et des chiffres de manière continue.

1. Tapez la flèche **Sélecteur de saisie** et ensuite tapez **Autres modes de saisie > Options**.
2. Dans l'onglet **Mode de saisie**, sélectionnez un mode de saisie **Tactile** dans la liste **Mode de saisie**, puis tapez **Options**.

3. Désélectionnez la case **Activer l'entrée de symbole une touche**.

Conseil Dans AZERTY compact et Clavier du téléphone, tapez / pour choisir entre le verrouillage du clavier en mode numérique et symbole et revenir à la disposition du clavier de lettre après avoir tapé un symbole ou un chiffre.

4.8 Utiliser la Reconnaissance des blocs

Avec la **Reconnaissance des blocs**, vous pouvez utiliser un simple tracé pour écrire des lettres, des chiffres, et des caractères de ponctuation, qui seront ensuite convertis en texte tapé.

Pour utiliser la Reconnaissance des blocs

1. À partir d'un programme, tapez la flèche **Sélecteur de saisie** et ensuite tapez **Autres modes de saisie > Reconnaissance des blocs**.
2. Écrivez des caractères, des chiffres, et des symboles dans une zone d'écriture réservée.
   - Entrez des lettres en écrivant dans la zone **abc** (gauche) de la boîte.
   - Entrez des chiffres en écrivant dans la zone **123** (droite) de la boîte.
   - Entrez des symboles et des caractères de ponctuation en tapant dans la zone gauche ou droite de la boîte (un point gris apparaît), puis en écrivant le caractère désiré.

Conseil Pour de l'aide avec l'écriture des caractères, tapez le point d'interrogation près de la zone d'écriture.

4.9 Utiliser la Reconnaissance des lettres

Avec la **Reconnaissance des lettres**, vous pouvez écrire des lettres, des chiffres, et des signes de ponctuation, qui seront convertis en texte tapé.

Pour utiliser la Reconnaissance des lettres

1. À partir d'un programme, tapez la flèche **Sélecteur de saisie** et ensuite tapez **Autres modes de saisie > Reconnaissance des lettres**.
2. Écrivez des caractères, des chiffres, et des symboles dans une zone d'écriture réservée.
   - Entrez des lettres majuscules en écrivant dans la zone **ABC** (gauche) de la boîte.
   - Entrez des lettres en écrivant dans la zone **abc** (gauche) de la boîte.
   - Entrez des chiffres en écrivant dans la zone **123** (droite) de la boîte.
   - Entrez la ponctuation et les symboles en écrivant dans la zone **123** (droite) de la boîte.

Conseil Pour de l'aide avec l'écriture des caractères, tapez le point d'interrogation près de la zone d'écriture.

4.10 Utiliser Transcriber

Transcriber est un programme de reconnaissance d'écriture manuscrite vous permettant d'écrire en cursives, lettres d'imprimerie ou une combinaison des deux.

Pour écrire à l'aide de Transcriber

1. Ouvrez un programme qui accepte la saisie par l'utilisateur, tel que Word Mobile.
2. Tapez la flèche **Sélecteur de saisie** et ensuite tapez **Autres modes de saisie > Transcriber**. L'écran de présentation de Transcriber apparaît. Lisez l'introduction et tapez **OK**.
3. Placez le curseur là où vous voulez faire apparaître le texte.
4. Utilisez le stylet pour écrire partout sur l'écran. L'écriture manuscrite sera convertie en texte juste après avoir soulevé le stylet de l'écran.

Pour entrer la ponctuation et les symboles

Transcriber est livré avec un clavier à l'écran qui permet d'ajouter facilement la ponctuation ou un symbole spécial à du texte existant. Pour utiliser ce clavier à l'écran, tapez sur la barre d'outils de Transcriber. Le clavier reste visible jusqu'à ce que vous tapiez à nouveau sur le bouton.

Conseils

- Pour repositionner le clavier, tapez et maintenez la barre de titre, puis faites glisser à l'emplacement désiré.
- Quand aucun texte n'est sélectionné, vous pouvez ouvrir le clavier en faisant le geste (dessiner une ligne verticale vers le bas puis vers le haut). Pour plus d'informations sur la manière d'utiliser les gestes de Transcriber, consultez l'aide de votre appareil.

Pour modifier le texte

1. Dans un programme, dessinez une ligne de gauche à droite en travers du texte que vous voulez modifier.
2. Après avoir soulevé le stylet de l'écran, la ligne disparaît et le texte sélectionné sera en surbrillance.
3. Procédez de l'une des manières suivantes :
   - Réécrivez le texte.
   - Utilisez des gestes pour mettre les lettres en majuscule, insérer un espace, et ainsi de suite. Pour des informations sur la manière d'utiliser les gestes de Transcriber, consultez l'aide de votre appareil.

Chapitre 5

Synchroniser les informations avec votre ordinateur

5.1 À propos de la synchronisation

5.2 Configurer le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile[MD] sur Windows Vista[MD]

5.3 Configurer ActiveSync[MD] sur Windows XP[MD]

5.4 Synchroniser avec votre ordinateur

5.5 Synchroniser via Bluetooth

5.6 Synchroniser la musique et la vidéo

5.1 À propos de la synchronisation

Vous pouvez emporter des informations de votre ordinateur où que vous alliez en les synchronisant avec votre appareil. Les types suivants d'informations peuvent être synchronisés entre votre ordinateur et votre appareil :

- **Les informations de Microsoft[MD] Office Outlook[MD]**, qui comprennent le courriel Office Outlook, les contacts, le calendrier, les tâches et les notes
- **Les notes**, qui sont créées en utilisant **Microsoft[MD] Office OneNote[MD] 2007**
- **Le contenu multimédia**, tels que les images, la musique et les vidéos
- **Les favoris**, qui sont des liens signets vers vos sites Web préférés
- **Les fichiers**, tels que les documents et autres fichiers

Avant de pouvoir synchroniser, vous devez d'abord installer et configurer le logiciel de synchronisation sur votre ordinateur. Pour plus d'informations, voir « Configurer le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile sur Windows Vista[MD] » et « Configurer ActiveSync[MD] sur Windows XP[MD] » dans ce chapitre.

Remarque ActiveSync ou le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile ne synchronise les données que sur votre ordinateur et votre appareil. Si vous avez installé une carte de stockage et vous voulez sauvegarder les fichiers de la carte de stockage, utilisez l'Explorateur de Windows sur votre ordinateur pour copier les fichiers de la carte de stockage vers l'ordinateur.

Manières de synchroniser

Après avoir installé le logiciel de synchronisation sur votre ordinateur, connectez et synchronisez votre appareil avec votre ordinateur en :

- Utilisant le câble de synchronisation USB fourni.
  Après la connexion du câble de synchronisation à votre appareil et à votre ordinateur, le processus de synchronisation démarre automatiquement.
- Utilisant Bluetooth.
  Vous devez d'abord configurer un partenariat Bluetooth entre votre appareil et votre ordinateur avant de pouvoir synchroniser les informations entre les deux en utilisant Bluetooth. Pour plus d'informations sur la configuration d'un partenariat Bluetooth, voir le Chapitre 9. Pour des informations sur la synchronisation via Bluetooth, voir « Synchroniser via Bluetooth » plus loin dans ce chapitre.

Essayez de synchroniser régulièrement pour conserver les informations à jour à la fois sur votre appareil et sur votre ordinateur.

Remarques

- Vous pouvez également synchroniser le courriel Outlook, les contacts, le calendrier et les tâches sur votre appareil avec le serveur Exchange de votre entreprise. Pour plus d'informations sur la configuration de votre appareil pour synchroniser avec le serveur Exchange, voir le Chapitre 7.
- Si vous envoyez votre appareil pour réparation ou si vous effectuez une réinitialisation matérielle, les données de votre appareil seront perdues. Il est recommandé de synchroniser votre appareil avec votre ordinateur pour sauvegarder vos fichiers. Pour sauvegarder les fichiers de la carte de stockage vers votre ordinateur, utilisez l'Explorateur de Windows pour copier les fichiers de la carte de stockage vers l'ordinateur.

5.2 Configurer le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile[MD] sur Windows Vista[MD]

Le **Gestionnaire pour appareils Windows Mobile**[MD] de Microsoft remplace Microsoft[MD] ActiveSync[MD] sur Windows Vista[MD].

Remarque Certaines versions de Windows Vista[MD] sont fournies avec le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile déjà installé. Si le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile n'est pas disponible sur votre Windows Vista[MD], vous pouvez l'installer depuis le Disque de mise en route fourni avec votre appareil.

Configurer la synchronisation dans le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile

Lorsque vous connectez votre appareil à votre ordinateur et démarrez le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile pour la première fois, il vous sera demandé de créer un partenariat de Windows Mobile avec votre appareil. Pour créer un partenariat :

Windows Mobile Device Center
Home
Windows Mobile
Set up your device
Get Outlook contacts, calendar, e-mail and other information on your device.
Connect without setting up your device
Connected

1. Connectez votre appareil à votre ordinateur. Le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile se configure, puis s'ouvre.
2. Sur l'écran d'accord de licence, cliquez sur **Accepter**.
3. Sur l'écran d'accueil du Gestionnaire pour appareils Windows Mobile, cliquez sur **Configurer votre appareil**.

   Remarque Choisissez **Se connecter sans configurer votre appareil** si vous ne souhaitez que transférer des fichiers multimédias, vérifier les mises à jour et explorer votre appareil, mais pas synchroniser les informations Outlook.
4. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez synchroniser, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Entrez un nom d'appareil, puis cliquez sur **Configurer**.

Quand vous en avez terminé avec l'assistant de configuration, le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile synchronise automatiquement votre appareil. Notez que le courriel Outlook et les autres informations apparaissent sur votre appareil après la synchronisation.

Utiliser le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile

Pour ouvrir le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Gestionnaire pour appareils Windows Mobile** sur votre ordinateur Windows Vista.

Sur le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile, vous pouvez faire ce qui suit :

- Cliquez sur **Paramètres de l'appareil mobile** pour changer les paramètres de synchronisation.
- Lorsque vous cliquez sur **Images, musique et vidéo > XX nouvelles images/clips vidéo sont disponibles pour être importées**, un assistant vous guide pour marquer et transférer les photos depuis votre appareil vers la Galerie photos de votre ordinateur.

- Cliquez sur **Images, musique et vidéo > Ajouter du contenu multimédia sur votre appareil depuis le Lecteur Windows Media** pour synchroniser les fichiers musicaux et vidéo en utilisant le Lecteur Windows Media[MD]. Pour plus d'informations, consultez « Utiliser le Lecteur Windows Media[MD] Mobile » dans le Chapitre 11.
- Cliquez sur **Gestion des fichiers > Parcourir le contenu de votre appareil** pour afficher les documents et les fichiers sur votre appareil.

Remarque Voir l'aide du Gestionnaire pour appareils Windows Mobile pour plus d'informations.

5.3 Configurer ActiveSync[MD] sur Windows XP[MD]

Le Disque de mise en route fourni avec votre appareil contient Microsoft ActiveSync 4.5 ou version ultérieure. Suivez les étapes de cette section pour installer et configurer ActiveSync sur Windows XP ou autres systèmes compatibles Windows.

Remarque Pour une liste des systèmes Windows compatibles, visitez http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/activesync45.mspx.

Installer ActiveSync

1. Placez le Disque de mise en route dans le lecteur de disque de votre ordinateur.
2. Cliquez sur **Configurer et installation**.
3. Cochez la case **ActiveSync**, puis cliquez sur **Installer**.
4. Lisez les termes de l'accord de licence, puis cliquez sur **Accepter**.
5. Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur **Terminé.**
6. Sur l'écran Mise en route avec Windows Mobile, cliquez sur **Fermer.**

Configurer la synchronisation dans ActiveSync

1. Connectez votre appareil à votre ordinateur. L'assistant d'installation de synchronisation démarre automatiquement et vous guide pour créer un partenariat de synchronisation. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.
2. Pour synchroniser votre appareil avec votre ordinateur, décochez la case **Synchroniser directement avec un serveur exécutant Microsoft Exchange**, puis cliquez sur **Suivant**.
3. Sélectionnez les types d'informations du contact que vous souhaitez synchroniser, puis cliquez sur **Suivant.**
4. Cochez ou décochez la case **Permettre les connexions données sans fil** selon votre préférence.
5. Cliquez sur **Terminer**.

Quand vous en avez terminé avec l'assistant, ActiveSync synchronise automatiquement votre appareil. Notez que le courriel Outlook et les autres informations apparaissent sur votre appareil après la synchronisation.

5.4 Synchroniser avec votre ordinateur

Connectez et synchronisez votre appareil avec votre ordinateur à l'aide du câble USB ou de la connexion Bluetooth.

Démarrer et arrêter la synchronisation

Vous pouvez synchroniser manuellement depuis votre appareil ou votre ordinateur.

Depuis votre appareil

- Sur l'écran d'accueil TouchFLO 3D, passez sur l'onglet **Paramètres** et ensuite touchez **Synchroniser les données** ; ou
- Tapez **Démarrer > Programmes > ActiveSync**, puis tapez **Synchroniser**. Pour mettre fin à la synchronisation avant qu'elle ne soit terminée, tapez **Arrêter**.

Conseil Pour supprimer complètement un partenariat avec un ordinateur, déconnectez d'abord votre appareil de cet ordinateur. Dans ActiveSync sur votre appareil, tapez **Menu > Options**, tapez le nom de l'ordinateur, puis tapez **Supprimer**.

Depuis le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile

1. Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Gestionnaire pour appareils Windows Mobile**.
2. Cliquez sur en bas à gauche du Gestionnaire pour appareils Windows Mobile. Pour mettre fin à la synchronisation avant qu'elle ne soit terminée, cliquez sur .

Depuis ActiveSync sur votre ordinateur

Lorsque vous connectez votre appareil à votre ordinateur, ActiveSync s'ouvre automatiquement sur votre ordinateur et synchronise.

- Pour démarrer manuellement la synchronisation, cliquez sur .
- Pour mettre fin à la synchronisation avant qu'elle ne soit terminée, cliquez sur .

Changer les informations à synchroniser

Vous pouvez changer les types d'informations et les quantités d'informations à synchroniser pour chaque type sur votre appareil ou votre ordinateur. Suivez les étapes ci-dessous pour changer les paramètres de synchronisation sur votre appareil.

Remarque Avant de modifier les paramètres de synchronisation sur votre appareil, déconnectez-le de votre ordinateur.

1. Dans ActiveSync sur votre appareil, tapez **Menu > Options.**
2. Cochez la case pour les éléments que vous désirez synchroniser. Si vous ne pouvez pas cocher une case, vous devez peut-être désactiver la case à cocher correspondant au même type d'informations ailleurs dans la liste.
3. Pour changer les paramètres de synchronisation pour un type d'informations, par exemple, **E-mail**, sélectionnez-le et tapez **Paramètres**.

Vous pouvez alors définir la limite de taille de téléchargement, spécifier la période de temps des informations à télécharger, et plus.

Remarques

- Certains types d'informations tels que Favoris, Fichiers et Contenu multimédia ne peuvent pas être sélectionnés dans les Options ActiveSync sur votre appareil. Vous ne pouvez sélectionner ou désélectionner ces éléments que depuis le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile ou ActiveSync sur votre ordinateur.
- Un ordinateur peut avoir des partenariats de synchronisation avec de nombreux appareils Windows Mobile, mais un appareil ne peut avoir des partenariats de synchronisation qu'avec au plus deux ordinateur. Pour assurer que votre appareil se synchronisera correctement avec les deux ordinateurs, configurez le second ordinateur en utilisant les mêmes paramètres de synchronisation que vous avez utilisés sur le premier ordinateur.
- Le courriel Outlook ne peut être synchronisé qu'avec un seul ordinateur.

Dépannage du problème de connexion de synchronisation

Dans certains cas, lorsque l'ordinateur est connecté à Internet ou un réseau local, il peut déconnecter la connexion avec votre appareil en faveur de la connexion Internet ou réseau.

Si cela se produit, tapez **Démarrer > Paramètres >** onglet **Connexions > USB vers PC**, puis désélectionnez la case à cocher **Activer la fonctionnalité réseau avancée**. Ceci permet à votre ordinateur d'utiliser une connexion USB série avec votre appareil.

5.5 Synchroniser via Bluetooth

Vous pouvez connecter et synchroniser votre appareil avec l'ordinateur en utilisant Bluetooth.

Remarque Pour connecter et synchroniser votre appareil à un ordinateur via Bluetooth, votre ordinateur doit intégrer Bluetooth ou être équipé d'un adaptateur ou d'une clé Bluetooth.

Pour synchroniser avec un ordinateur via Bluetooth

1. Configurez le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile ou ActiveSync sur votre ordinateur pour synchroniser via Bluetooth. Voir l'aide du programme pour des instructions.
2. Sur votre appareil, tapez **Démarrer > Programmes > ActiveSync.**
3. Assurez-vous que Bluetooth est activé à la fois sur votre appareil et l'ordinateur et que ces derniers sont en mode visible. Voir « Modes Bluetooth » au Chapitre 9 pour des détails.

   Si c'est la première fois que vous vous connectez à cet ordinateur via Bluetooth, vous devez d'abord exécuter l'assistant Bluetooth sur votre appareil et configurer le partenariat Bluetooth entre votre appareil et l'ordinateur. Pour plus d'informations sur la création d'un partenariat Bluetooth, voir « Partenariat Bluetooth » au Chapitre 9.
4. Tapez **Menu > Connexion Bluetooth**. Assurez-vous que Bluetooth est activé à la fois sur votre appareil et l'ordinateur et que ces derniers sont en mode visible.

Remarque Pour économiser l'énergie de la batterie, désactivez Bluetooth lorsqu'il n'est pas utilisé.

5.6 Synchroniser la musique et la vidéo

Si vous voulez emporter votre musique ou autre contenu multimédia numérique avec vous, configurez le Lecteur Windows Media[MD] sur votre ordinateur pour synchroniser la musique et la vidéo avec votre appareil.

Hormis la sélection du type d'informations du **Contenu multimédia** à synchroniser, tous les paramètres de synchronisation des médias doivent être définis dans le Lecteur Windows[MD] Media. Avant que le contenu multimédia puisse être synchronisé, vous devez effectuer ce qui suit :

- Installez le Lecteur Windows[MD] Media Version 11 sur votre ordinateur. (Le Lecteur Windows Media[MD] 11 fonctionne uniquement avec Windows XP ou versions ultérieures.)
- Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Si votre appareil est actuellement connecté à l'aide de Bluetooth, vous devez terminer cette connexion avant que le contenu multimédia puisse être synchronisé.
- Configurez un partenariat de synchronisation entre votre appareil et le Lecteur Windows Media[MD] de votre ordinateur.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du Lecteur Windows Media[MD] Mobile, voir le Chapitre 11.

Chapitre 6
Échanger des messages

6.1 Messagerie
6.2 Messages textes
6.3 Types de comptes de courriel
6.4 Assistant de configuration du courriel
6.5 Utilisation du courriel

6.1 Messagerie

La **Messagerie** est le point central où vous pouvez trouver tous les types de comptes de messagerie, qui incluent messages textes (SMS) et comptes de courriel.

Pour sélectionner un compte de messagerie

Faites l'une des choses suivantes :

- Sur l'écran d'accueil TouchFLO 3D, passez sur l'onglet **Courrier** puis touchez **Menu > Comptes > Comptes**. L'écran Sélection compte apparaît alors dans lequel vous pouvez sélectionner un compte.

  Conseil Vous pouvez également appuyer sur **Démarrer > Messagerie** pour accéder à l'écran Sélection compte.

- Lorsque vous êtes dans la liste de messages d'un compte en particulier, par exemple **SMS**, tapez **Menu > Atteindre** pour passer à d'autres types de comptes de messagerie.

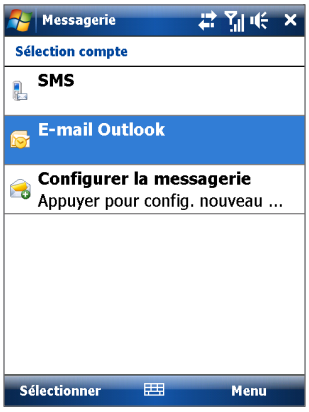

Écran Sélection compte

Pour configurer les paramètres du compte de messagerie

- Tapez **Menu > Options** sur l'écran Sélection compte.
- Tapez **Menu > Outils > Options** lorsque vous êtes dans la liste des messages.

Pour ajouter automatiquement une signature aux messages sortants

Vous pouvez ajouter automatiquement votre nom et d'autres informations comme signature dans les messages textes et courriels sortants :

Remarque Vous devez spécifier votre signature pour chaque type de compte de messagerie.

1. Tapez **Démarrer > Messagerie**, puis tapez **Menu > Options**.
2. Tapez **Signatures**.
3. Sélectionnez un compte de messagerie auquel ajouter une signature.
4. Cochez la case **Utiliser la signature avec ce compte**.
5. Dans la zone de texte fournie, entrez les informations qui seront affichées comme votre signature.
6. Si vous souhaitez que la signature soit ajoutée à chaque fois que vous répondez ou transférez des messages, cochez la case **Utiliser dans réponses et transferts**, puis tapez **OK**.
7. Répétez les étapes pour ajouter une signature aux autres comptes de messagerie.

6.2 Messages textes

Envoyez des messages textes (SMS) de 160 caractères ou moins à d'autres téléphones cellulaires.

Créer un nouveau message texte

En fonction de votre préférence, il y a plusieurs méthodes pour créer un nouveau message texte.

À partir de l'écran d'accueil TouchFLO 3D

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Messages**.
2. Touchez l'icône **Nouveau** ( ) sur le côté supérieur droit de l'écran.

Conseil Pour envoyer un message texte à un contact favori, sélectionnez d'abord la photo du contact souhaité dans l'onglet **Personnes** pour ouvrir sa carte de contact puis touchez **Envoyer un SMS**. Pour plus d'informations à propos de l'utilisation des contacts favoris, voir « Personnes » au Chapitre 3.

À partir de l'écran Sélection compte

1. Tapez **Démarrer > Messagerie > SMS**.
2. Tapez **Menu > Nouveau**.

À partir de l'écran Contacts

1. Tapez **Démarrer > Contacts**.
2. Tapez le nom du contact pour ouvrir sa carte de contact.
3. Touchez **Envoyer un SMS**.

Composer et envoyer un message texte

Après avoir créé un nouveau message texte, suivez les étapes ci-dessous pour entrer un message puis envoyez-le.

1. Pour ajouter plusieurs destinataires, entrez leurs numéros de téléphone portable dans le champ **À**, en les séparant par un point virgule. Vous pouvez également tapez **À** ou sur **Menu > Ajouter destinataire** pour ajouter des numéros de téléphone mobile depuis Contacts.
2. Entrez votre message.

   Conseil Pour choisir parmi les messages prédéfinis, tapez **Menu > Mon texte** et tapez le message souhaité. Pour vérifier l'orthographe, tapez **Menu > Orthographe**.
3. Tapez **Envoyer**.

Conseils
- Pour plus d'informations à propos de la saisie du texte et des symboles, consultez le Chapitre 4.
- Si vous souhaitez savoir quand un message texte est reçu, avant d'envoyer le message que vous composez, tapez **Menu > Options de message**, puis cochez la case **Accusé de réception pour les messages**.
- Pour toujours recevoir un accusé de réception, tapez **Menu > Outils > Options** dans la liste des messages, tapez **SMS**, puis cochez la case **Accusés de réception**.

Gestion des messages textes

Les messages textes qui sont envoyés à et reçus d'un contact (ou numéro) sont groupés dans un seul fil dans votre boîte de réception. Les messages textes en fil permettent de voir les messages échangés (comme dans un programme de clavardage) avec un contact sur l'écran.

Pour répondre à un message texte

1. Dans la boîte de réception SMS, tapez un fil de messages pour l'ouvrir.
2. En bas de l'écran, saisissez le message de réponse puis tapez **Envoyer**.

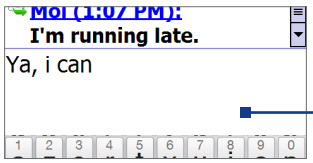

Pour supprimer un message dans le fil de la discussion

1. Dans la boîte de réception SMS, tapez un fil de messages pour l'ouvrir.
2. Utilisez le contrôle de Navigation en haut ou en bas pour sélectionner un message dans le fil que vous souhaitez supprimer.
3. Tapez **Menu > Supprimer**.

Pour supprimer tous les messages dans le fil de la discussion

1. Dans la boîte de réception SMS, sélectionnez un fil de messages en utilisant le contrôle de Navigation en haut ou en bas.
2. Tapez **Supprimer**.

6.3 Types de comptes de courriel

Vous pouvez créer les types de comptes de courriel suivants sur votre appareil :

- Courriel Outlook que vous synchronisez avec votre ordinateur ou le serveur Exchange.
- Le compte de courriel que vous avez par un fournisseur de services Internet (FSI) ou par un autre fournisseur de courriel.
- Comptes de courriel sur le Web, tels que Gmail[MD], Yahoo![MD] Mail Plus, AOL[MD] et autres.
- Compte de travail auquel vous accédez via une connexion à un serveur de réseau privé virtuel.

Configurer votre appareil pour synchroniser le courriel Outlook avec l'ordinateur

Si vous avez installé le logiciel de synchronisation sur votre ordinateur et si vous avez créé un partenariat de synchronisation avec votre appareil, votre appareil est alors prêt pour envoyer et recevoir le courriel Outlook.

Si vous n'avez pas encore installé le logiciel de synchronisation ni créé un partenariat, faites-le en suivant les procédures du Chapitre 5.

Conseil Pour configurer le compte de courriel de votre société afin de pouvoir accéder au courriel Outlook sans fil, vous devez configurer votre appareil pour le synchroniser via une connexion en liaison radio avec le serveur Exchange de votre société. Pour plus d'informations sur la synchronisation avec le serveur de courriel de votre société, voir le Chapitre 7.

Ajouter un compte de courriel

Pour ajouter un nouveau compte de courriel vous pouvez faire l'une des choses suivantes :

- Sur l'écran d'accueil TouchFLO 3D, passez sur l'onglet **Courrier** puis touchez **Menu > Comptes > Nouveau compte** ; ou
- Tapez **Démarrer > Messagerie > Configurer du courriel**.

L'assistant de configuration du courriel s'ouvre alors pour entrer les paramètres de votre compte de courriel. Voir « Assistant de configuration du courriel » dans ce chapitre pour des détails.

6.4 Assistant de configuration du courriel

L'Assistant de **configuration du courriel** de Windows Mobile vous guide à travers la procédure de configuration de votre compte de courriel. Il a une fonction de Configuration automatique qui peut configurer automatiquement votre compte de courriel en fonction de l'adresse de courriel et du mot de passe que vous entrez, si les paramètres de votre fournisseur de courriel sont préconfigurés sur votre appareil. Si les paramètres ne sont pas trouvés sur votre appareil, la Configuration automatique essayera alors de récupérer les paramètres en ligne et de les télécharger, opération pour laquelle la connexion peut vous être facturée. S'il ne peut pas trouver les paramètres de courriel en ligne, vous devrez les entrer manuellement.

Remarque Pour plus d'informations sur la configuration du compte de courriel Outlook de votre société, voir le Chapitre 7.

Configurer un compte de courriel Internet

Configurez un compte de courriel POP3 ou IMAP4 sur votre appareil si vous avez un compte de courriel d'un fournisseur de services Internet (FSI) ou d'un autre fournisseur de courriel, ou un compte de courriel sur le Web, tel que Gmail, Yahoo! Mail Plus, ou AOL. Vous pouvez également ajouter un compte auquel vous accédez avec une connexion de serveur VPN comme un compte POP3/IMAP4.

1. Ajouter un nouveau compte de courriel. Voir « Ajouter un compte de courriel » pour les instructions.
2. Entrez votre **Adresse de messagerie** et le **Mot de passe** pour votre compte de messagerie et sélectionnez l'option **Enreg. mot de passe**. Tapez **Suivant**.

3. Si les paramètres du fournisseur de courriel sont trouvés préconfigurés sur votre appareil, l'assistant de configuration du courriel affiche un message indiquant la réussite de l'opération. Tapez **Suivant**.

   Si les paramètres ne sont pas trouvés sur votre appareil, cochez la case **Essayer d'obtenir les paramètres de messagerie automatiquement sur Internet** pour trouver et télécharger les paramètres du serveur de courriel depuis Internet puis tapez **Suivant**.

4. Entrez **Votre nom** et le **Nom d'affichage du compte** et ensuite tapez **Suivant**.

   Remarque Si l'assistant de configuration du courriel ne réussissait pas à trouver et à télécharger les paramètres depuis Internet, sélectionnez **Messagerie Internet** depuis la liste **Votre fournisseur de messagerie** sur l'écran suivant. Il vous sera demandé d'entrer les paramètres du serveur de courriel. Voir « Pour spécifier les paramètres de serveur de courriel » pour des détails.

5. Dans la liste **Envoyer/recevoir auto**, choisissez la fréquence souhaitée pour l'envoi et le téléchargement du courriel sur votre appareil.

   Remarque Tapez **Consulter tous param. de téléchargement** pour sélectionner les options de téléchargement, définir le format des courriels en HTML ou en texte brut, etc. Pour plus d'informations, voir « Pour personnaliser les paramètres de téléchargement et de format ».

6. Tapez **Terminer**.

Pour spécifier les paramètres de serveur de courriel

Si la Configuration automatique n'est pas réussie, contactez votre FSI ou votre fournisseur de courriel pour les paramètres de **Serveur de courrier entrant** et **Serveur de courrier sortant** pour pouvoir les entrer sur votre appareil.

Les autres options que vous pouvez sélectionner comprennent ce qui suit :

- Cochez la case **Authentification requise par le serveur sortant**, si c'est requis par votre fournisseur.
- Si le serveur de courriel sortant requiert un nom d'utilisateur et un mot de passe différents pour l'envoi du courriel, désélectionnez la case **Utiliser le même nom d'utilisateur et le même mot de passe pour l'envoi d'emails**. Vous serez invité à entrer ces informations.
- Tapez **Paramètres de serveur avancés**, puis cochez la case **SSL requis** si votre fournisseur de courriel utilise une connexion SSL pour le courriel plus sécurisé. Dans la liste **Connexion réseau**, sélectionnez la connexion de données que vous utilisez pour vous connecter à Internet.

Pour personnaliser les paramètres de téléchargement et de format

Avant d'appuyer sur **Terminer** lorsque vous configurer votre compte de courriel POP3 ou IMAP4, vous pouvez appuyer sur le lien **Consulter tous param. de téléchargement** en bas de l'écran pour choisir les options de téléchargement, le format des messages et d'autres paramètres.

Options	Description
Envoyer/recevoir auto	Vous pouvez sélectionner un intervalle de temps pour la connexion automatique à Internet pour envoyer et recevoir les messages.
Télécharger les messages	Définissez le nombre de jours de messages que vous souhaitez télécharger sur votre appareil.
Envoy./recev. quand je clique sur Envoyer	Par défaut, les messages sont immédiatement envoyés quand vous tapez **Envoyer**. Si vous préférez enregistrer les messages sortants d'abord dans le dossier Boîte d'envoi, désélectionnez la case à cocher. (Dans ce cas, vous devez envoyer manuellement les messages en appuyant sur **Menu > Envoyer/Recevoir**).
Utiliser la planification Envoyer/recevoir automatique en itinérance	Ceci permet à votre appareil d'envoyer/recevoir les données en itinérance quand un intervalle de temps est défini pour la connexion à Internet automatiquement. Ceci pouvant avoir pour résultat des frais de connexion plus élevés, vous pouvez décider de ne pas cocher cette case.
Lors de la suppression de messages	Choisissez de supprimer ou non les messages du serveur de messagerie lorsque vous les supprimez de votre appareil.
Format du message	Sélectionnez HTML ou Texte brut.
Limite téléchargement messages	Sélectionnez la taille de téléchargement des courriels. Si vous avez de gros volumes de courriels, utilisez une taille plus faible ou sélectionnez de ne télécharger que les en-têtes.

Configurer un domaine de courriel personnalisé

Lorsque vous utilisez un nom de domaine de courriel qui est hébergé par un fournisseur de courriel différent (par exemple, votre adresse de courriel peut être Benjamin@startup.com mais Email.com héberge le compte de courriel et fournit des services de courriel), sélectionnez l'option **Domaine personnalisé** dans l'assistant de configuration du courriel pour définir votre compte de courriel sur votre appareil.

1. Ajouter un nouveau compte de courriel. Voir « Ajouter un compte de courriel » pour les instructions.
2. Entrez votre **Adresse de messagerie** et le **Mot de passe** pour votre compte de messagerie et sélectionnez l'option **Enreg. mot de passe**. Tapez **Suivant**.
3. Désélectionnez la case **Essayer d'obtenir param. des e-mails auto. sur Internet**, puis tapez **Suivant**.
4. Dans **Votre fournisseur de messagerie**, sélectionnez **Domaine personnalisé** puis tapez **Suivant**.
5. Accédez au domaine de votre fournisseur de courriel puis tapez **Suivant**.
6. L'assistant de configuration du courriel essaye alors de trouver les paramètres du fournisseur de courriel sur votre appareil ou depuis Internet. Si les paramètres sont trouvés, il affiche un message indiquant la réussite de l'opération. Tapez **Suivant**.
7. Entrez **Votre nom** et le **Nom d'affichage du compte** et ensuite tapez **Suivant**.

   Remarque Si l'assistant de configuration du courriel ne réussissait pas à trouver les paramètres, il vous serait demandé d'entrer les paramètres du serveur de courriel dans les écrans successifs. Voir « Pour spécifier les paramètres de serveur de courriel » pour des détails.
8. Dans la liste **Envoyer/recevoir auto**, choisissez la fréquence souhaitée pour l'envoi et le téléchargement du courriel sur votre appareil.

   Remarque Tapez **Consulter tous param. de téléchargement** pour sélectionner les options de téléchargement, définir le format des courriels en HTML ou en texte brut, etc. Pour plus d'informations, voir « Pour personnaliser les paramètres de téléchargement et de format ».
9. Tapez **Terminer**.

6.5 Utilisation du courriel

Après avoir configuré les comptes de courriel sur votre appareil, vous pouvez commencer à envoyer et recevoir les courriels.

Créer un nouveau courriel

En fonction de vos préférences, il y a deux façons de créer un nouveau courriel.

Pour commencer à partir d'un message vide

1. Sur l'écran d'accueil TouchFLO 3D, passez sur l'onglet **Courrier**.
2. Sélectionnez le compte de courriel que vous voulez utiliser sur le côté droit de l'écran.

   Conseil Pour choisir parmi d'autres comptes de courriel qui ne sont pas affichés sur l'onglet **Courrier**, touchez **Menu > Comptes > Comptes** puis sélectionnez un compte de courriel à partir de l'écran Sélection compte.
3. Touchez l'icône **Nouveau courriel** ( ) pour créer un nouveau courriel.

Pour envoyer un courriel à un contact favori

1. Sur l'écran d'accueil TouchFLO 3D, passez sur l'onglet **Personnes**.
2. Passez votre doigt sur l'écran pour parcourir les photos de vos contacts favoris.
3. Lorsque la photo du contact recherché est affichée, touchez la photo affichée puis touchez **Envoyer un courriel**.

Pour plus d'informations à propos de l'utilisation des contacts favoris, voir « Personnes » au Chapitre 3.

Conseil Vous pouvez également toucher **Démarrer > Contacts**, sélectionner un nom de contact, puis toucher **Envoyer un courriel**.

Composer et envoyer un courriel

Après avoir créé un nouveau courriel, suivez les étapes ci-dessous pour entrer un message puis envoyez-le.

1. Pour ajouter plusieurs destinataires, entrez leurs adresses de courriel, en les séparant par un point virgule. Vous pouvez également appuyer sur **À** si vous souhaitez ajouter des adresses de courriel stockées dans les Contacts.
2. Entrez un objet et composez votre message.

   Conseil Pour choisir parmi les messages prédéfinis, tapez **Menu > Mon texte** et tapez le message souhaité. Pour vérifier l'orthographe, tapez **Menu > Orthographe**.
3. Tapez **Envoyer**.

Conseils
- Pour plus d'informations à propos de la saisie du texte et des symboles, consultez le Chapitre 4.
- Pour définir la priorité du message, tapez **Menu > Options de message**.
- Si vous travaillez hors ligne, les courriels sont déplacés vers le dossier Boîte d'envoi et seront envoyés à la prochaine connexion.

Pour ajouter une pièce jointe à un message

1. Dans un nouveau message que vous composez, tapez **Menu** > **Insérer** et tapez l'élément que vous voulez joindre : **Image**, **Note vocale** ou **Fichier**.
2. Sélectionnez le fichier ou l'image que vous souhaitez joindre ou enregistrez une note vocale.

Filtrer la liste des messages de la Boîte de réception

Lorsque la Boîte de réception de votre appareil est pleine de messages, vous pouvez la filtrer pour afficher uniquement les messages qui contiennent un expéditeur particulier ou un sujet que vous recherchez.

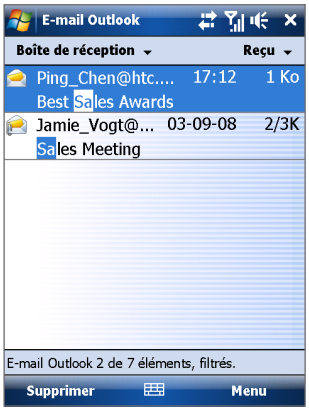

Pour filtrer votre Boîte de réception

Entrez le nom de l'expéditeur ou le sujet du courriel que vous recherchez. Lorsque vous tapez des caractères, la liste des messages se réduit à la séquence de caractères que vous avez entrée.

Par exemple, en appuyant sur « B », puis sur « E », la liste se réduit aux messages qui contiennent des noms d'expéditeur et des objets commençant par « BE ».

Afficher et répondre aux messages

Pour télécharger un courriel complet

Par défaut, chaque courriel reçu dans la boîte de réception de votre appareil contient uniquement quelques kilo-octets du message. Lorsque vous ouvrez un courriel, il affiche uniquement les titres et une partie du message. Vous devez télécharger le courriel complètement pour afficher le contenu en entier.

Pour télécharger un courriel complet, ouvrez-le et ensuite faites l'une des choses suivantes :

- Faites défiler jusqu'à la fin du message, et tapez **Obtenir tout le message et les pièces jointes** (compte de courriel POP3) ou tapez **Obtenir le reste du message** (comptes de courriel IMAP4 et Outlook).
- Tapez **Menu > Télécharger le message**.

Remarques
- La fonction Fetch Mail, qui est disponible pour les comptes de courriel Internet POP3 et IMAP4, télécharge un courriel entier sans que vous ayez besoin d'effectuer une synchronisation complète. Cela limite le téléchargement au courriel souhaité et réduit le coût des données. Fetch Mail est également disponible pour le courriel Outlook. Voir « Téléchargement instantané via Fetch Mail » au Chapitre 7 pour des détails.
- Le téléchargement peut prendre un certain temps, en fonction de la vitesse de votre connexion Internet, de la taille du courriel, et si les pièces jointes sont automatiquement téléchargées.

Pour télécharger des pièces jointes

- **Compte de courriel POP3 :** Les pièces jointes d'un compte de courriel Internet POP3 sont automatiquement téléchargées lorsque vous téléchargez un courriel complet.
- **Compte de courriel IMAP4 et Outlook :** Les pièces jointes apparaissent en dessous du sujet d'un courriel. L'appui sur une pièce jointe l'ouvre si elle a été complètement téléchargée ou la marque pour la télécharger la prochaine fois que vous envoyez et recevez les courriels.

Vous pouvez définir automatiquement le téléchargement des pièces jointes. Voir « Assistant de configuration du courriel » dans ce chapitre pour des détails.

Pour répondre à ou transférer un message

1. Ouvrez le message et tapez **Menu > Répondre**, **Menu > Répondre à tous** ou **Menu > Transférer**.
2. Entrez votre réponse, puis tapez **Envoyer**.

Remarques

- Vous pouvez recevoir et afficher les courriels HTML de tout type de compte de courriel. Le format HTML est conservé, sans décalage ni redimensionnement de la mise en page. Un courriel HTML pris en charge dans Outlook Mobile est disponible uniquement si vous avez synchronisé votre appareil avec Microsoft Exchange Server 2007.
- Lors d'une réponse en utilisant un compte de courriel Outlook, vous pouvez personnaliser ActiveSync pour empêcher des adresses, y compris la votre, d'être ajoutées à la liste des destinataires. Tapez **Menu > Options** dans ActiveSync, sélectionnez l'élément **E-mail**, tapez **Paramètres**, puis tapez **Avancés**. Dans la zone de texte **Mes adresses de messagerie**, entrez les adresses de courriel que vous souhaitez exclure.

Synchroniser les courriels

La synchronisation des courriels garantit que les nouveaux courriels soient téléchargés dans le dossier Boîte de réception de l'appareil, que les courriels dans le dossier Boîte d'envoi soient envoyés, et que les courriels supprimés sur le serveur soient supprimés sur votre appareil. La manière dont vous téléchargez les courriels dépend du type de compte de courriel que vous avez.

Pour synchroniser automatiquement un compte de courriel Outlook

1. Connectez votre appareil à votre ordinateur via USB ou Bluetooth. Vous pouvez également vous connecter via Wi-Fi ou une connexion de données si vous synchronisez Outlook avec le serveur Exchange. Pour plus d'informations, voir le Chapitre 7.
2. La synchronisation commence alors automatiquement et votre appareil envoie et reçoit le courriel Outlook.

Pour synchroniser manuellement votre compte de courriel Outlook ou Internet

1. Sélectionnez votre compte de courriel Internet. (Voir « Pour sélectionner un compte de messagerie » dans ce chapitre.)
2. Tapez **Menu > Envoyer/Recevoir**.

Personnaliser les paramètres de courriel

Pour changer la taille de téléchargement et le format pour le courriel Outlook

1. Déconnectez votre appareil de l'ordinateur.
2. Tapez **Démarrer > Programmes > ActiveSync**.
3. Tapez **Menu > Options**, sélectionnez **E-mail**, puis tapez **Paramètres**.
4. Sur l'écran Options synchronisation e-mail :
   - En dessous de **Format du message**, sélectionnez HTML ou Texte brut. HTML n'est disponible que lors de la connexion à Microsoft Exchange Server 2007 or ultérieur.
   - En dessous de **Limite de taille de téléchargement**, sélectionnez la taille souhaitée des courriels.
5. Fermez ActiveSync et reconnectez votre appareil à l'ordinateur.

Pour changer la taille de téléchargement et le format pour le courriel Internet

1. Tapez **Menu > Options** sur l'écran Sélection compte, ou tapez **Menu > Outils > Options** quand vous êtes dans une liste de messages.
2. Tapez votre compte de courriel Internet POP3 ou IMAP4.
3. Tapez **Télécharger les paramètres de taille**.
   - En dessous de **Format du message**, sélectionnez HTML ou Texte brut.
   - En dessous de **Limite de taille de téléchargement**, sélectionnez la taille souhaitée des courriels.
4. Tapez **Terminé**.

Pour recevoir automatiquement les pièces jointes des courriels Outlook

1. Tapez **Démarrer > Programmes > ActiveSync**.
2. Tapez **Menu > Options**.
3. Tapez **E-mail > Paramètres**, puis sélectionnez **Inclure les pièces jointes**.

Pour recevoir automatiquement les pièces jointes des courriels Outlook

1. Tapez **Menu > Options** sur l'écran Sélection compte, ou tapez **Menu > Outils > Options** quand vous êtes dans une liste de messages.
2. Tapez le nom de votre compte de courriel IMAP4.
3. Tapez **Télécharger les paramètres de taille**.
4. Dans **Télécharger les pièces jointes**, sélectionnez une taille de téléchargement ou sélectionnez **Toutes les pièces jointes**.
5. Tapez **Terminé**.

Pour stocker les pièces jointes sur la carte de stockage

1. Tapez **Démarrer > Messagerie**.
2. Tapez **Menu > Options >** onglet **Stockage**.
3. Cochez la case **Stocker les pièces jointes sur carte de stockage, si dispo**.

Chapitre 7

Travailler avec le courriel et le calendrier de la société

7.1 Synchronisation avec le serveur Exchange

7.2 Travailler avec le courriel de la société

7.3 Gestion des demandes de réunion

7.4 Trouver les contacts dans l'annuaire de l'entreprise

7.1 Synchronisation avec le serveur Exchange

Pour rester à jour avec le courriel et le calendrier de réunions de votre société lorsque vous n'êtes pas au bureau, vous pouvez connecter votre appareil à Internet via Wi-Fi ou une connexion de données et le synchroniser avec le serveur Exchange de votre société.

Configurer une connexion au serveur Exchange

Avant de pouvoir synchroniser ou accéder aux informations sur le serveur Exchange, vous devez configurer une connexion au serveur Exchange sur votre appareil. Demandez les informations suivantes à votre administrateur réseau et entrez-les dans votre appareil :

- Nom de serveur Exchange (doit être le nom de serveur Outlook Web Access)
- Nom de domaine
- Nom d'utilisateur et mot de passe que vous utilisez au travail

Si vous n'avez pas synchronisé votre appareil avec votre ordinateur, procédez comme suit pour configurer une connexion au serveur Exchange.

1. Ajouter un nouveau compte de courriel. Voir « Ajouter un compte de courriel » au Chapitre 6 pour des instructions.
2. Entrez l'**Adresse de messagerie** et le **Mot de passe** pour le compte de messagerie et sélectionnez l'option **Enreg. mot de passe**. Tapez **Suivant**.
3. Désélectionnez l'option **Essayer d'obtenir param. des e-mails auto. sur Internet**, puis tapez **Suivant**.
4. Dans **Votre fournisseur de messagerie**, sélectionnez **Serveur Exchange** et tapez **Suivant**.
5. Tapez **Suivant** à nouveau.
6. Sélectionnez l'option **Tenter de détecter automatiquement les paramètres du serveur Exchange** et tapez **Suivant**.
7. Entrez le nom de **Domaine** et tapez **Suivant**.
8. Dans **Adresse du serveur**, entrez l'adresse du serveur Exchange, et tapez **Suivant**.
9. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez synchroniser avec le serveur Exchange.

   Conseils
   - Pour changer les paramètres de synchronisation d'un élément d'information, par exemple, **E-mail**, sélectionnez l'élément, puis tapez **Paramètres**.
   - Pour changer les règles afin de résoudre les conflits de synchronisation, tapez **Menu > Avancés**.

10. Tapez **Terminer**.

Remarques
- Si vous avez déjà synchronisé les courriels avec votre ordinateur, ouvrez ActiveSync sur votre appareil, puis tapez **Menu > Ajouter serveur source** pour configurer une connexion au serveur Exchange. Lorsque vous êtes invité à sélectionner les types d'information pour la synchronisation, vous devez d'abord désélectionner la case **E-mail** en-dessous de l'élément PC Windows avant de pouvoir cocher **E-mail** en-dessous de Serveur Exchange.
- Pour modifier les paramètres du serveur Exchange sur votre appareil, ouvrez ActiveSync, puis tapez **Menu > Configurer le serveur**.

Démarrer la synchronisation

Avant de démarrer la synchronisation avec le serveur Exchange, assurez-vous que votre appareil a été configuré avec une connexion Wi-Fi ou une connexion de données à Internet pour effectuer la synchronisation en liaison radio. Pour plus d'informations sur les connexions, voir le Chapitre 8.

Après avoir terminé la configuration d'une connexion au serveur Exchange, votre appareil démarre automatiquement la synchronisation.

Pour démarrer manuellement la synchronisation, vous pouvez faire l'une des choses suivantes :

- Sur l'écran d'accueil TouchFLO 3D, passez sur l'onglet **Paramètres** et ensuite touchez **Synchroniser les données** ; ou
- Tapez **Démarrer > Programmes > ActiveSync** et ensuite tapez **Synchroniser**.

Remarque Si vous connectez votre appareil à votre ordinateur au bureau via une connexion USB ou Bluetooth, vous pouvez utiliser cette connexion à l'ordinateur pour accéder au réseau et télécharger le courriel Outlook et d'autres informations sur votre appareil.

7.2 Travailler avec le courriel de la société

Votre appareil vous donne un accès instantané au courriel de votre société et permet de gérer vos messages plus facilement. Direct Push, Fetch Mail, la recherche à distance du courriel et les indicateurs de courriel sont certains des outils que vous pouvez utiliser pour gérer vos courriels.

Remarque Certaines des fonctions de la messagerie dépendent de la version de Microsoft Exchange Server utilisée par votre société. Vérifiez avec votre administrateur réseau la disponibilité de ces fonctions.

Synchronisation automatique via Direct Push

La technologie **Direct Push** (réception automatique du courriel) permet de recevoir de nouveaux courriels sur votre appareil dès qu'ils arrivent dans la Boîte de réception sur le serveur Exchange. Avec cette fonctionnalité, les éléments tels que contacts, calendrier et tâches sont aussi immédiatement mis à jour sur votre appareil quand ces éléments ont été modifiés ou que de nouvelles entrées ont été ajoutées sur le serveur Exchange. Pour que Direct Push fonctionne, vous devez posséder une connexion Wi-Fi ou une connexion de données sur votre appareil.

Vous devez d'abord effectuer une synchronisation complète entre votre appareil et le serveur Exchange avant que Direct Push puisse être activé.

Spécification La fonction Direct Push ne fonctionne avec votre appareil que si votre société utilise **Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) avec Exchange ActiveSync ou une version plus récente**.

Vous pouvez activer Direct Push dans Comm Manager ou ActiveSync.

Pour activer Direct Push dans Comm Manager

1. Pour ouvrir Comm Manager, passez sur l'onglet **Paramètres** sur l'écran d'accueil TouchFLO 3D et ensuite touchez **Communications**.
2. Sur l'écran Comm Manager, touchez **Microsoft Direct Push**.

Pour activer Direct Push dans ActiveSync

1. Tapez **Démarrer > Programmes > ActiveSync** et ensuite tapez **Menu > Planification**.
2. Sélectionnez **À l'arrivée de nouveaux éléments** dans les zones **Périodes pointe** et **Périodes hors pointe**.

Remarque Lorsque Direct Push est désactivé, vous devez récupérer manuellement vos courriels.

Synchronisation planifiée

Si vous ne souhaitez pas utiliser Direct Push, vous pouvez planifier une synchronisation régulière pour le courriel et les informations Outlook.

1. Dans ActiveSync sur votre appareil, tapez **Menu > Planification**.
2. Sélectionnez un intervalle de temps dans la zone **Périodes pointe** pour vous permettre de recevoir des courriels plus fréquemment. (Les Périodes pointe habituellement se rapportent aux heures de travail quand le volume de la messagerie est élevé.)
3. Sélectionnez un intervalle plus long dans la zone **Périodes hors pointe**.

Conseil Pour définir les jours et les heures qui définissent vos périodes de pointe et hors pointe, tapez le lien **Période pointe** en bas de l'écran.

Téléchargement instantané via Fetch Mail

La fonction **Fetch Mail** télécharge un courriel en entier immédiatement sans avoir à effectuer une action Envoyer/Recevoir complète. Cela limite le téléchargement au courriel souhaité et réduit le coût des données.

Spécification Fetch Mail ne fonctionne avec votre appareil que si votre société utilise **Microsoft Exchange Server 2007 ou une version plus récente**.

1. Sur l'écran d'accueil TouchFLO 3D, passez sur l'onglet **Courrier**, sélectionnez votre compte **Outlook**, puis tapez **Boîte de réception**.
2. Ouvrez un courriel.

3. Par défaut, seuls les quelques premiers mots du message sont affichés. Pour télécharger le message en entier, faites défiler à l'aide de votre doigt jusqu'à la fin du message, puis tapez **Obtenir le reste du message**.
4. Attendez le téléchargement du reste du corps du message.

Remarques
- Pour des informations sur le changement des options de synchronisation du courriel telles que la limite de la taille de téléchargement, voir « Personnaliser les paramètres de courriel » au Chapitre 6.
- Lorsque vous recevez un courriel contenant un lien vers un document, par exemple PDF ou Microsoft Office situé sur SharePoint ou un serveur de fichiers interne, vous pouvez taper le lien pour afficher le document sur votre appareil. Vous pouvez afficher le document seulement si vous avez un compte Microsoft Outlook qui synchronise avec Microsoft Exchange Server 2007 ou version ultérieure. Le serveur Exchange doit également être configuré pour permettre l'accès aux bibliothèques de documents SharePoint ou aux serveurs de fichiers internes.

Rechercher des courriels sur le serveur Exchange

Vous pouvez accéder aux courriels qui ne sont pas disponibles sur votre appareil en cherchant sur votre boîte de messagerie Microsoft Exchange Server. Les résultats de la recherche sont téléchargés et affichés dans un dossier Résultats recherche.

Spécification Votre société doit utiliser **Microsoft Exchange Server 2007 ou une version plus récente**.

1. Tapez **Start > Messagerie > E-mail Outlook**.
2. Tapez **Menu > Outils > Rechercher sur le serveur**.
3. Dans la zone de texte **Rechercher**, entrez le mot clé.
4. Choisissez la plage de dates des messages à rechercher.
5. Dans la liste **Rechercher dans**, spécifiez si vous voulez rechercher dans **Boîte de réception**, **Éléments envoyés** ou **Tous les dossiers**.
6. Tapez **Rechercher**.

Conseil Pour effacer les résultats de la recherche et revenir à la liste des messages, tapez **Menu > Effacer les résultats**.

Marquer vos messages

Les indicateurs servent de rappel de choses importantes à traiter ou de demandes contenues dans les courriels. Marquer les messages, qui est une fonction utile de la version de bureau de Outlook, peut également être fait dans Outlook Mobile sur votre appareil. Vous pouvez marquer les courriels reçus sur votre appareil.

Spécification Les indicateurs ne peuvent être activés que si les courriels sont synchronisés avec **Microsoft Exchange Server 2007 ou une version plus récente**. Les indicateurs sont désactivés ou cachés si les courriels sont synchronisés avec des versions antérieures de Microsoft Exchange Server.

Pour marquer ou démarquer un message

1. Ouvrez Outlook sur votre appareil et accédez à la Boîte de réception.
2. Sélectionnez un message ou ouvrez un message.
3. Tapez **Menu > Suivi**, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
   - **Définir l'indicateur** Marque le message avec un indicateur rouge pour signaler qu'il doit être suivi.
   - **Indicateur de fin** Marque le message avec une coche pour signaler que le problème ou la demande dans le courriel est déjà traité.
   - **Effacer l'indicateur** Supprime l'indicateur pour ne plus marquer le message.

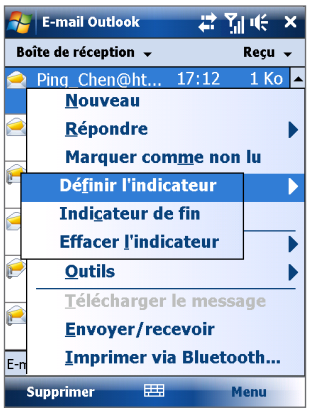

Remarque Les rappels de courriels sont affichés sur votre appareil si les messages sont marqués par des rappels synchronisés avec le serveur Exchange.

Réponse automatique d'absence du bureau

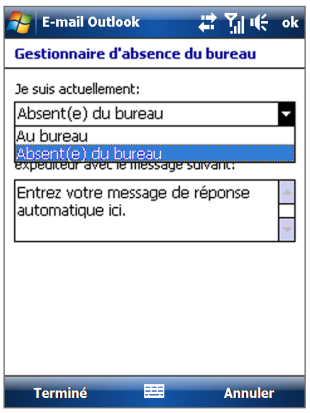

Outlook Mobile permet de récupérer et de changer votre état d'absence du bureau. Comme avec la version de bureau de Outlook, Outlook Mobile envoie automatiquement un message de réponse automatique lorsque vous n'êtes pas disponible.

Pour envoyer les messages de réponse automatique d'absence du bureau

1. Tapez **Start > Messagerie > E-mail Outlook**.
2. Tapez **Menu > Outils > Absent(e) du bureau**.
3. Dans la liste **Je suis actuellement**, sélectionnez **Absent(e) du bureau**.
4. Entrez votre message de réponse automatique, puis tapez **Terminé**.

7.3 Gestion des demandes de réunion

Lorsque vous planifiez et envoyez de demandes de réunion depuis votre appareil, vous pouvez inviter les participants à votre réunion et vérifier leur statut pour connaître leur disponibilité.

Lorsque vous recevez une demande de réunion, vous pouvez répondre en acceptant ou refusant la demande. La demande de réunion indique également clairement s'il y a ou non des réunions en conflit ou contiguës.

Spécification Votre société doit utiliser **Microsoft Exchange Server 2007 ou une version plus récente**.

Pour répondre à une demande de réunion

1. Lorsque vous recevez une demande de réunion, une notification est affichée sur votre appareil. Ouvrez le courriel.
2. Tapez **Accepter** pour répondre et accepter la demande de réunion, ou tapez **Menu > Refuser** si vous ne pouvez pas participer à la réunion.

   Conseils
   - Avant de répondre, vous pouvez vérifier votre disponibilité pour la réunion demandée en tapant **Afficher votre calendrier**.
   - Si l'heure de la réunion est en conflit avec vos autres rendez-vous, un état « Conflit de planification » apparaît en haut du courriel.
3. Choisissez de modifier ou non votre courriel de réponse avant de l'envoyer, puis tapez **OK**.

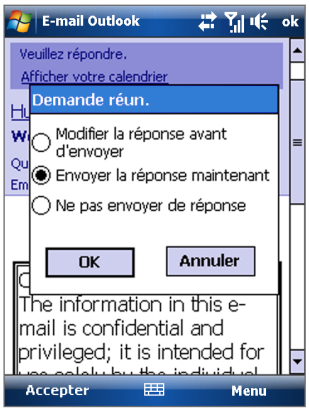

Si vous acceptez la demande de réunion, elle sera ajoutée automatiquement comme rendez-vous dans le Calendrier sur votre appareil.

Pour afficher la liste des participants à la réunion

1. Tapez **Démarrer > Calendrier**.
2. Tapez une demande de réunion que vous avez envoyée et ensuite tapez **Participants**. La liste des participants requis et facultatifs est affichée.

Des icônes indiquant si chaque participant a accepté ou refusé la demande de réunion seront également affichées.

Remarque Pour voir les indicateurs d'icône dans la liste des participants, assurez-vous que le Calendrier est synchronisé avec le serveur Exchange.

Conseils • Pour des informations sur la création d'une demande de réunion, voir « Pour envoyer une demande de réunion » au Chapitre 12.

• Pour afficher les informations d'un participant, tapez le nom du participant. Si le participant est inclus dans votre liste de contacts, vous verrez les informations de contact immédiatement. Si le participant n'est pas dans votre liste de contacts, tapez **Annuaire de l'entreprise** pour afficher les informations de contact.

7.4 Trouver les contacts dans l'annuaire de l'entreprise

En plus d'avoir des contacts sur votre appareil, vous pouvez également accéder aux informations de contacts de l'annuaire de l'entreprise de votre organisation. Avec un accès sans-fil à l'annuaire de l'entreprise, vous pouvez facilement envoyer des courriels et des demandes de réunion à n'importe qui dans votre entreprise.

Spécification L'accès à l'annuaire de l'entreprise n'est disponible que si votre organisation utilise **Microsoft Exchange Server 2003 SP2 ou une version plus récente** et si vous avez effectué votre première synchronisation avec le serveur Exchange.

1. Synchronisez avec le serveur Exchange.
2. Faites l'une des choses suivantes :
   - Dans les Contacts, tapez **Menu > Annuaire de l'entreprise.**
   - Dans un nouveau courriel, tapez la zone À (ou tapez **Menu > Ajouter un destinataire**), puis tapez **Annuaire de l'entreprise** en haut de la liste.

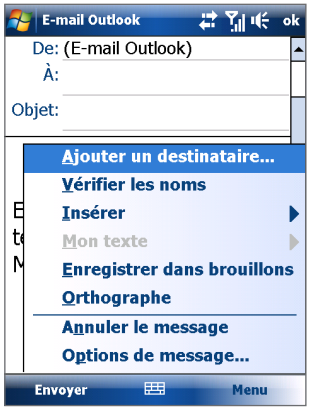

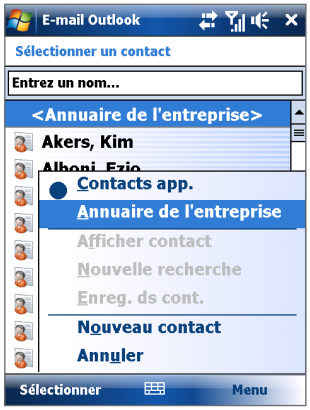

   - Lors de la création d'une demande de réunion et de la sélection des participants requis et facultatifs dans Calendrier, tapez **Annuaire de l'entreprise**.
3. Entrez le nom partiel ou complet du contact et tapez **Rechercher**. Dans la liste des résultats de la recherche, tapez un contact pour le sélectionner.

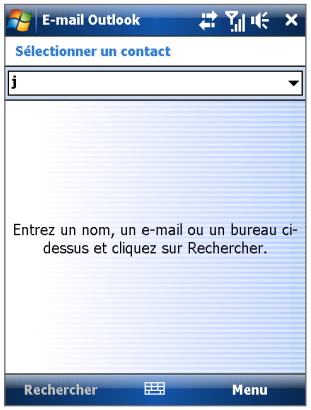

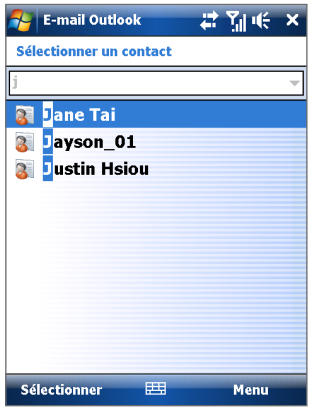

Remarque • Vous pouvez enregistrer un contact depuis l'annuaire de l'entreprise dans votre appareil en sélectionnant le contact, puis en tapant **Menu > Enregistrer dans contacts**.

• Vous pouvez faire la recherche sur les informations suivantes à la condition qu'elles soient incluses dans l'annuaire de l'entreprise : prénom, nom, nom de messagerie, nom affiché, adresse de messagerie ou emplacement du bureau.

Chapitre 8
Internet

8.1 Méthodes de connexion à Internet
8.2 Démarrer une connexion de données
8.3 Utiliser Opera Mobile[MC]
8.4 Utiliser YouTube[MC]
8.5 Utiliser Windows Live[MC]
8.6 Utiliser votre appareil comme un modem (modem sans-fil)
8.7 Utiliser RSS Hub

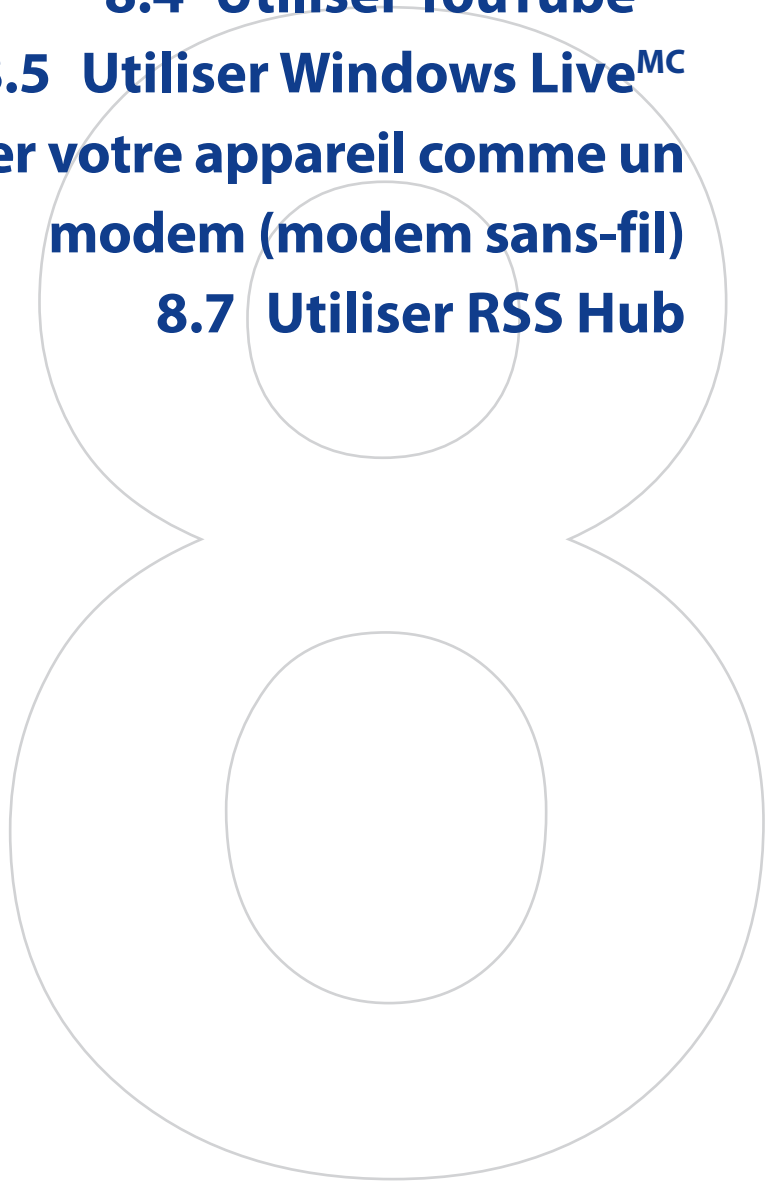

8.1 Méthodes de connexion à Internet

Les capacités réseau de votre appareil permettent d'accéder à Internet ou à votre réseau d'entreprise au bureau via une des connexions suivantes :

- Wi-Fi
- Connexion téléphonique

Remarque Vous pouvez également ajouter et configurer l'une des connexions suivantes :

- **VPN :** Une connexion VPN est utilisée pour accéder à votre réseau d'entreprise via une connexion à Internet existante.
- **Proxy :** Une connexion Proxy est utilisée pour accéder à Internet via une connexion existante à votre réseau d'entreprise ou WAP.

Wi-Fi

Wi-Fi offre un accès Internet sans-fil sur des distances allant jusqu'à 100 mètres (300 pieds).

Pour utiliser Wi-Fi sur votre appareil, vous devez avoir accès à un point d'accès sans-fil.

Remarque La disponibilité et la portée du signal Wi-Fi de votre appareil dépend du nombre, de l'infrastructure, et d'autres objets à travers lesquels le signal passe :

Activer et désactiver le Wi-Fi

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres**.
2. Sur l'écran Paramètres, tapez **Communications** > **Wi-Fi** pour activer/désactiver la fonction sans-fil.

Lorsqu'il est activé, l'indicateur **Activé** apparaît et les réseaux sans-fil seront détectés.

Pour se connecter à un réseau sans-fil

Après avoir activé le Wi-Fi, votre appareil recherche les réseaux sans-fil disponibles dans votre zone.

1. Les noms des réseaux sans fil détectés s'affichent sur une fenêtre de message contextuelle. Tapez le réseau sans-fil désiré, puis tapez **OK**.

   Remarque Quand vous sélectionnez un réseau ouvert (non sécurisé), vous serez automatiquement connecté au réseau après avoir tapé **OK**. Vous n'aurez pas besoin d'effectuer les étapes 2 et 3.

2. Sur la fenêtre de message contextuelle suivante, procédez de l'une des manières suivantes :
   - Tapez **Internet** si le réseau sans-fil connecte votre appareil à Internet.
   - Tapez **Bureau** si le réseau sans-fil connecte votre appareil à un réseau privé.
3. Entrez la clé et ensuite tapez **Connecter**.

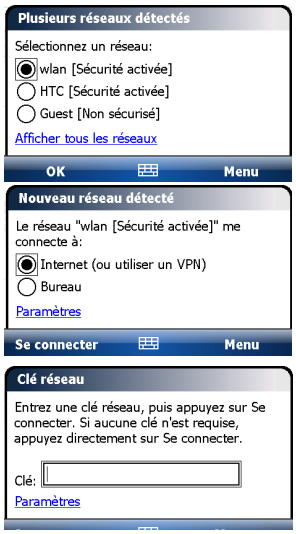

La prochaine fois que vous utilisez votre appareil pour détecter un réseau sans-fil, vous ne verrez plus la fenêtre de message contextuelle, et il ne vous sera plus demandé d'entrer la clé réseau de l'accès réseau sans-fil précédent (à moins que vous n'effectuiez une réinitialisation qui effacerait les paramètres de votre appareil).

Remarque Les réseaux Wi-Fi sont auto-détectables, ce qui signifie qu'aucune étape supplémentaire n'est requise pour connecter votre appareil à un réseau Wi-Fi. Il sera peut-être nécessaire de fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour certains réseaux sans-fil fermés.

Pour vérifier l'état du réseau sans-fil

Vous pouvez vérifier l'état de la connexion sans-fil actuelle dans l'un des écrans suivants de votre appareil :

- **Barre de titre**. Quand vous activez Wi-Fi sur votre appareil, l'icône Wi-Fi activé apparaîtra sur la barre de titre. Après avoir activé Wi-Fi, votre appareil recherche les réseaux sans-fil disponibles et l'icône de signal sans-fil apparaît sur la barre de titre. Les flèches dans cette icône se déplacent d'avant en arrière lorsque votre appareil recherche un signal réseau sans-fil. Une fois que votre appareil se sera connecté avec succès à un réseau sans-fil, les flèches s'immobiliseront.
- **Écran Réseau sans fil**. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** et ensuite tapez **Menu > Réseaux sans fil**. Sur l'onglet **Principal**, vous pouvez voir le réseau sans-fil auquel est connecté votre appareil. La configuration et la qualité du signal du réseau sans-fil s'affichent aussi.

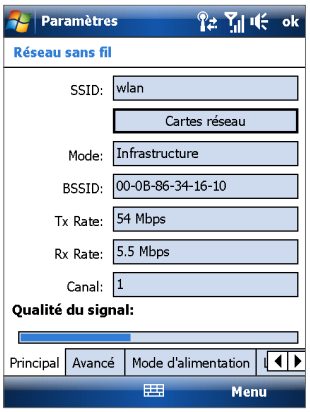

- **Écran Configuration réseaux sans fil**. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** et ensuite tapez **Tous les paramètres**. Dans l'onglet **Connexions**, tapez **Wi-Fi**. Cet écran affiche les réseaux sans-fil actuellement disponibles. Pour vous connecter à un réseau sans-fil de la liste, tapez et maintenez sur le réseau choisi, puis tapez **Connecter**. Tapez un réseau sans-fil de la liste pour afficher ou modifier ses paramètres de connexion. Vous pouvez aussi ajouter des nouveaux réseaux sans-fils, si disponibles, en tapant **Ajouter un nouveau**.

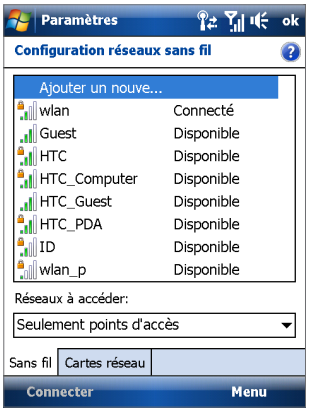

Pour économiser l'énergie de la pile lorsque vous êtes connecté à un réseau sans-fil

L'utilisation de Wi-Fi consomme rapidement l'énergie de la pile. Désactivez Wi-Fi lorsqu'il n'est pas utilisé. Vous pouvez également activer les paramètres d'économie d'énergie.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres**.
2. Sur l'écran Settings tapez **Menu > Réseaux sans fil >** onglet **Mode d'alimentation**.
3. Sur l'onglet **Mode d'alimentation**, déplacez le curseur de **Mode d'économie d'énergie** sur une position qui optimise les performances avec la plus faible consommation de courant.

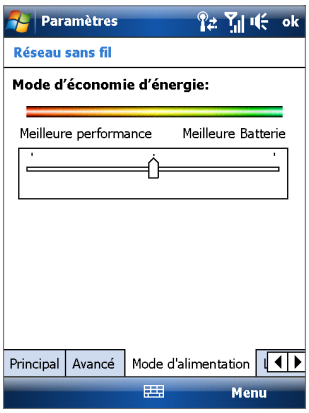

Par exemple, déplacez le curseur sur la gauche (Meilleure performance) pour avoir les performances réseau sans-fil optimales, déplacez-le sur la droite (Meilleure batterie) pour obtenir le maximum de temps d'utilisation de la pile.

Connexion téléphonique

Lorsque que vous êtes dans une zone sans couverture de réseau sans-fil ou point d'accès, vous pouvez utiliser la connexion téléphonique pour connecter votre appareil à Internet. Les paramètres de connexion au réseau 1xRTT/EVDO de votre fournisseur de service sont déjà préconfigurés sur votre appareil, et celui-ci est prêt à se connecter à Internet. Veuillez ne pas changer ces paramètres car cela peut empêcher votre connexion de données de fonctionner.

Pour configurer une nouvelle connexion téléphonique à votre FSI

Si vous avez besoin d'une autre connexion téléphonique à un fournisseur de services Internet (FSI), vous pouvez l'ajouter manuellement à votre appareil.

Pour établir une connexion téléphonique sur votre appareil, vous avez besoin des mêmes paramètres que vous utilisez normalement pour vous connecter à partir de votre ordinateur. Ceci comprend le numéro de téléphone du serveur de votre FSI, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** et ensuite tapez **Tous les paramètres**.
2. Sur l'onglet **Connexions**, tapez **Connexions**.
3. Au-dessous de **Réseau CDMA**, tapez **Ajouter une nouvelle connexion modem**.
4. Sur l'écran Établir une nouvelle connexion, entrez un nom pour la connexion.
5. Dans la liste **Sélectionnez un modem**, sélectionnez **Ligne Cellulaire**, puis tapez **Suivant**.
6. Entrez le numéro de téléphone de votre FSI, puis tapez **Suivant.**
7. Entrez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, et toute autre information requise par votre FSI.
8. Tapez **Terminer**.

8.2 Démarrer une connexion de données

Après avoir configuré une connexion de données sur votre appareil, vous pouvez maintenant connecter votre appareil à Internet. La connexion démarre automatiquement lorsque vous commencez à utiliser un programme qui accède à Internet tel que Opera Mobile.

Pour démarrer manuellement une connexion de données

Si vous avez configuré plusieurs types de connexion de données sur votre appareil, vous pouvez en démarrer une manuellement.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** et ensuite tapez **Tous les paramètres**.
2. Sur l'onglet **Connexions**, tapez **Connexions**.
3. Tapez **Gérer des connexions existantes.**
4. Tapez et maintenez sur le nom de la connexion souhaitée, puis tapez **Connecter.**

Pour déconnecter les connexions de données actives

1. Tapez **Démarrer > Paramètres >** onglet **Connexions > Comm Manager**.
2. Tapez le bouton **Connexion de données.**

8.3 Utiliser Opera Mobile[MC]

Opera Mobile[MC] est un navigateur Internet complet, optimisé pour être utilisé sur votre appareil.

Remarque Vous pouvez également utiliser Internet Explorer[MD] Mobile pour naviguer sur le Web. Pour ouvrir Internet Explorer Mobile, tapez **Démarrer > Internet Explorer**.

1. **Actualiser**. Tapez pour actualiser la page Web affichée.
2. **Barre d'adresse**. Entrez l'URL du site web ici.
3. **Retour**. Tapez pour revenir à la page Web précédente affichée.
4. **Signets**. Tapez pour accéder à l'écran Signets dans lequel vous pouvez ajouter un signet, éditer des pages Web signets, et envoyez un lien URL favori via l'un des comptes de messagerie.
5. **Onglets**. Tapez pour ajouter un nouvel onglet de navigation ou pour passer sur un autre onglet de navigation existant.
6. **Accueil**. Tapez pour accéder à la page d'accueil.
7. **Menu**. Tapez pour ouvrir une liste dans laquelle vous pouvez modifier les paramètres d'Opera Mobile, consulter les téléchargements, afficher l'historique, et plus encore.
8. **Fermer l'onglet**. Tapez pour fermer l'onglet en cours. Cette fonction s'active uniquement si vous avez plus d'un onglet ouvert.
9. **Quitter le mode plein écran**. Lorsque vous consultez le Web, Opera Mobile passe automatiquement en mode plein écran. Tapez pour afficher de nouveau les barres d'adresse et de menu.

Pour ouvrir Opera Mobile

Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Internet** puis tapez **Navigateur**.

Pour aller à un site Web

1. Sur l'écran Opera Mobile, tapez la barre d'adresses.
2. Entrez l'adresse de l'URL et tapez .

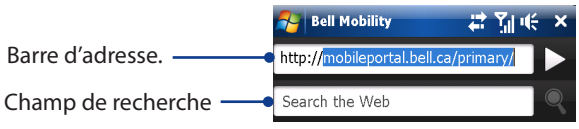

Conseil Lorsque vous tapez la barre d'adresse, un champ de recherche apparaît également. Recherchez rapidement sur le Web en entrant l'élément recherché et en tapant .

Afficher les pages Web

Tout en consultant des pages Web, utilisez votre doigt pour recadrer et effectuer un zoom sur la page Web. Pour effectuer un zoom avant, tapez deux fois sur l'écran avec votre doigt. Pour effectuer un zoom arrière, tapez de nouveau deux fois sur l'écran avec votre doigt.

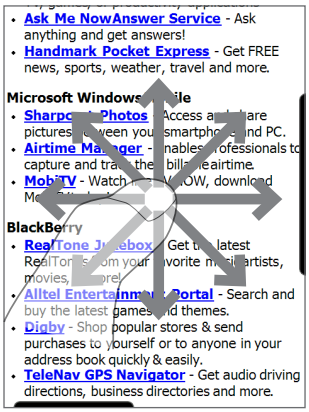
Ask Me NowAnswer Service - Ask anything and get answers!
Handmark Pocket Express - Get FREE news, sports, weather, travel and more.
Microsoft Windows
BlackBerry
Digby - Shop popular stores & send purchases to yourself or to anyone in your address book quickly & easily.
TeleNav GPS Navigator - Get audio driving directions, business directories and more.

Conseil Touchez et maintenez sur une zone vide de la page Web pour ouvrir un menu de raccourci qui vous permette de revenir à la page précédente, recharger la page, ajouter la page aux favoris, et plus encore. Vous pouvez également taper et maintenir sur un lien ou une image de la page Web pour ouvrir un menu avec différentes options.

Pour changer l'orientation de l'écran

Changez l'orientation de l'écran en tournant simplement votre appareil sur le côté.

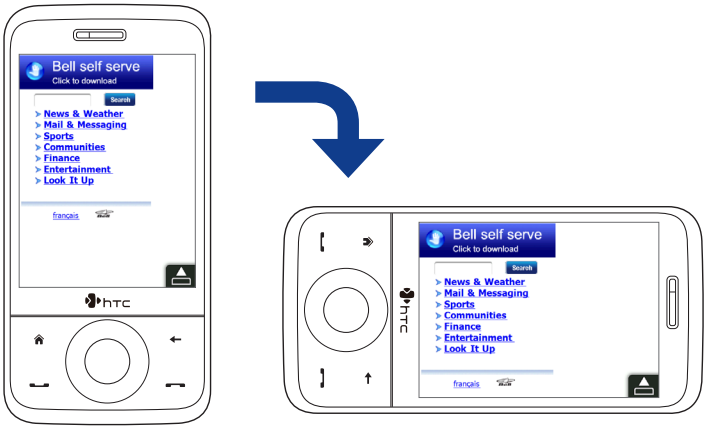

Menu Opera Mobile

Sur la barre de menu, tapez pour ouvrir le menu.

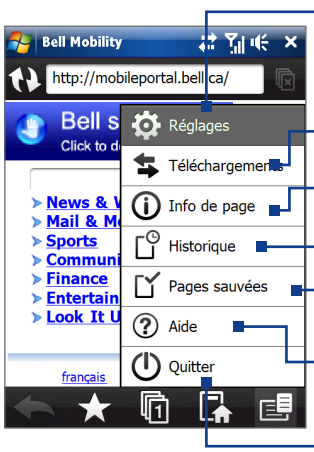

Tapez pour ouvrir l'écran Paramètres sur lequel vous pouvez définir la page d'accueil par défaut, modifier les paramètres d'affichage, définir les paramètres de confidentialité, et plus encore.

Tapez pour afficher les éléments en cours de téléchargement. Vous pouvez également continuer ou arrêter les téléchargements en cours.

Tapez pour afficher les informations de la page Web que vous êtes en train de consulter.

Tapez pour voir les pages Web que vous avez affichées.

Tapez pour gérer et afficher les pages Web que vous avez enregistrées.

Tapez pour ouvrir le fichier d'aide d'Opera Mobile.

Tapez pour fermer complètement Opera Mobile. Opera Mobile ne s'exécutera pas en tâche de fond.

Remarque Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Opera Mobile, visitez : http://www.opera.com/products/mobile/

8.4 Utiliser YouTube[MC]

YouTube[MC] vous permet de consulter, de rechercher, et de regarder des vidéoclips à partir du serveur YouTube.

Remarque Vous avez besoin d'une connexion active pour utiliser YouTube. Si vous utilisez une connexion de données, la facture de votre connexion de données peut augmenter significativement en raison de l'importante taille des fichiers vidéo.

Pour ouvrir YouTube

Tapez **Démarrer > Programmes > YouTube**.

Tapez pour ouvrir la liste du Guide des programmes. La liste du Guide des programmes apparaît si vous êtes inscrit(e) à un canal.
Affiche le canal du programme en cours d'affichage.
Tapez pour définir la qualité de la lecture vidéo.
Tapez pour fermer YouTube.
Tapez les flèches pour filtrer la liste en fonction de Les plus regardées, Les mieux notées et La sélection.
Affiche les vidéos disponibles pour le canal du programme sélectionné. Tapez une vidéo pour la regarder. Tapez pour afficher les détails de la vidéo.
Tapez pour basculer entre les différents écrans de YouTube.
Guide programmes
Les plus regardées
Harry Potter and the Half-Bl...
Vues : 562224
Celeb
Vues : 686318
LIVE BATTLE ANNOUNCE...
Vues : 253746
College Here I Come!
Vues : 228110

Consulter des vidéos

La liste du Guide des programmes vous laisse modifier le canal du programme afin que vous puissiez parcourir différents types de vidéos disponibles sur le serveur de YouTube. Par défaut, il y a uniquement un canal dans le Guide des programmes.

Pour ajouter un nouveau canal de programme dans la liste du Guide des programmes

1. Sur l'écran de YouTube, tapez .
2. Sur l'écran **Rechercher**, entrez le canal que vous voulez ajouter à la liste du Guide des programmes.
3. Tapez **Rechercher**. YouTube recherche le canal puis l'utilise pour afficher les vidéos disponibles.
4. Tapez et ensuite sur l'écran de confirmation, tapez **OK**. Le canal auquel vous venez de vous abonner apparaîtra quand vous tapez **Guide programmes**.

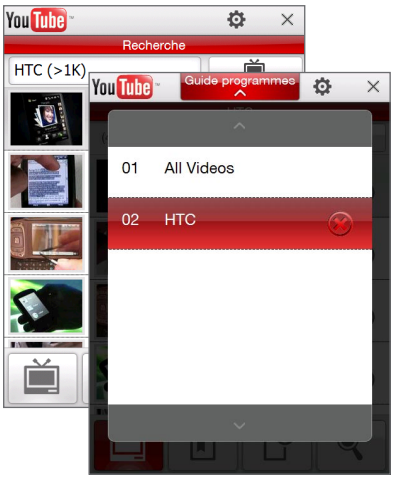

Conseil Vous pouvez également ajouter un utilisateur YouTube comme canal de programme. Pour ajouter, tapez dans n'importe lequel des écrans YouTube et ensuite tapez .

Pour modifier le canal du programme

1. Sur l'écran **Vidéos**, tapez **Guide programmes** en haut de l'écran.
2. Sur la liste de Guide des programmes, sélectionnez un canal.
3. La liste de vidéos s'actualise pour afficher les vidéos disponibles pour le nouveau canal sélectionné.

Pour supprimer un canal de programme de la liste du Guide des programmes

Vous pouvez uniquement supprimer les canaux de programme que vous avez ajoutés à la liste du Guide des programmes.

1. Sur l'écran **Vidéos**, tapez **Guide programmes**.
2. Faites défiler vers le bas jusqu'au canal que vous voulez supprimer et ensuite tapez .
3. Sur l'écran de confirmation, tapez **Oui**.

Regarder des vidéos

Dans l'écran Vidéos, Signets, ou Historique, appuyez sur une vidéo pour lancer le lecteur de vidéo de YouTube.

Celeb
88%
01:45
02:35
Faites glisser pour avancer ou rembobiner la vidéo.
Téléchargement en cours
Vidéo mise en mémoire tampon
Tapez pour redimensionner la vidéo et l'adapter à la taille de l'écran. Tapez de nouveau pour revenir à la taille d'origine.
Tapez pour revenir au début de la vidéo. .
Tapez pour arrêter la lecture de la vidéo.
Tapez pour basculer entre la lecture et la mise en pause de la vidéo.

Conseil Pour régler le volume, appuyez les CONTRÔLES DE VOLUME sur le côté de l'appareil.

Contrôles de lecture

Ce contrôle	Fait cela
ENTRÉE	Pour basculer entre la lecture et la mise en pause de la vidéo.
Navigation à droite (Orientation Paysage)	Appuyez et maintenez pour faire avancer la vidéo.
Navigation à gauche (Orientation Paysage)	Appuyez et maintenez pour faire avancer la vidéo.
BOUTONS DE VOLUME	Appuyez pour régler le volume.

Lorsque vous tapez Arrêter ( ) ou que vous avez fini de regarder la vidéo, des options vous seront alors proposées pour savoir ce qu'il faut faire ensuite.

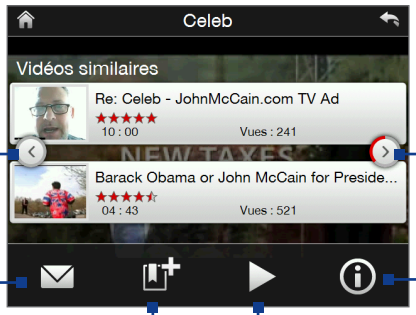

Tapez pour aller à la page précédente des vidéos associées.

Tapez pour aller à la page suivante des vidéos associées. Si aucune action n'est effectuée, il passera à la page suivante après 10 secondes.

Tapez pour envoyer le lien de la vidéo que vous venez de regarder à une autre personne en utilisant l'un des comptes de messagerie.

Tapez pour afficher les détails de la vidéo que vous venez de regarder.

Tapez pour ajouter la vidéo à vos Signets

Tapez pour lire à nouveau la vidéo.

Signets

Vous pouvez stocker les vidéos fréquemment regardées dans les Signets pour un accès rapide.

Pour afficher les Signets

Sur l'écran de YouTube, tapez . Tapez une vidéo pour la regarder.

Pour ajouter une vidéo aux Signets

Faites l'une des choses suivantes :

- Après avoir regardé une vidéo, tapez .
- Sur la liste des vidéos, tapez sur la vidéo que vous voulez ajouter aux Signets et ensuite tapez .

Pour supprimer une vidéo de Bookmarks

1. Sur l'écran **Signets**, tapez **Modifier**.
2. Tapez sur la vidéo que vous voulez supprimer des Signets.
3. Sur l'écran de confirmation, tapez **Oui**.
4. Tapez **Terminé**.

Historique

Affichez les vidéos regardées récemment sur l'écran Historique.

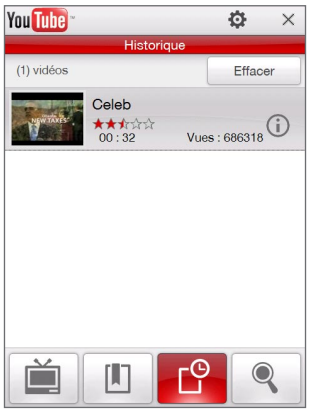

Pour afficher l'historique

Sur l'écran de YouTube, tapez . Tapez une vidéo pour la regarder.

Remarque Pour supprimer la liste de l'Historique, tapez **Effacer**.

8.5 Utiliser Windows Live[MC]

Windows Live[MC] donne une expérience Internet complète à votre appareil. Windows Live[MC] aide à trouver les informations, à poursuivre vos passetemps et à rester en contact avec vos amis et votre famille sur Internet facilement.

Windows Live[MC] offre les fonctions clés suivantes :

- **Barre Live Search**, qui vous aide à rechercher des informations sur le Web.
- **Live Messenger**, la dernière génération de MSN Messenger Mobile.
- **Live Mail**, la dernière génération de Hotmail.
- **Live Contacts**, votre répertoire pour stocker les contacts de Live Mail, Live Messenger et Hotmail.

Configurer Windows Live[MC]

Lorsque vous utilisez Windows Live[MC] pour la première fois, connectez-vous en utilisant votre identifiant Windows Live[MC], qui est votre adresse et votre mot de passe Windows Live[MC] Mail ou Hotmail.

Pour configurer Windows Live[MC] pour la première fois

1. Tapez **Démarrer > Programmes > Windows Live** et ensuite tapez **Connexion à Windows Live**.
2. Tapez les liens pour lire les conditions d'utilisation de Windows Live[MC] et l'accord de confidentialité de Microsoft. Après les avoir lus, tapez **Accepter**.
3. Entrez votre adresse et votre mot de passe Windows Live[MC] Mail ou Hotmail, cochez la case **Enregistrer le mot de passe**, puis tapez **Suivant.**
4. Tapez **Suivant**.
5. Choisissez les informations que vous souhaitez synchroniser en ligne avec votre appareil.

   Si vous sélectionnez **Enregistrer vos contacts Windows Live dans le carnet d'adresses du téléphone**, vos contacts Windows Live[MC] seront ajoutés à votre liste de contacts et à Windows Live[MC] Messenger sur votre appareil.

   Si vous sélectionnez **Courrier électronique**, les messages de votre boîte de réception de Windows Live[MC] Mail ou Hotmail seront téléchargés sur votre appareil.
6. Tapez **Suivant**.
7. Lorsque la synchronisation est finie, tapez **Terminé**.

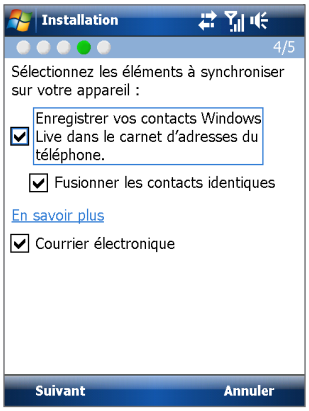

L'interface Windows Live[MC]

Sur l'écran principal de Windows Live[MC], vous verrez une barre de recherche, des boutons de navigation et une zone dans laquelle vous pouvez afficher et personnaliser votre profil.

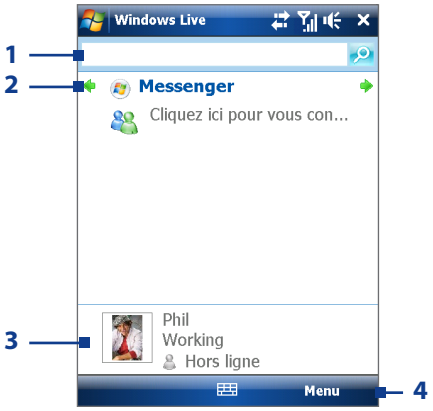

1 Barre de recherche

2 Boutons de navigation. Tapez la flèche gauche ou droite pour passer entre Windows Live[MC] Messenger, Windows Live[MC] Mail et Statut de la synchronisation.

3 Tapez pour changer le nom d'affichage, l'image ou le message personnel.

4 Tapez **Menu** pour consulter et modifier les paramètres.

Windows Live[MC] Messenger

Avec cette version mobile de **Windows Live[MC] Messenger**, vous pouvez profiter de plusieurs des mêmes fonctions sympas que sur la version de bureau, qui comprennent ce qui suit :

- Messagerie instantanée via texte et voix
- Conversations multiples
- Insérer émoticône
- Liste des contacts avec présence
- Envoyer et recevoir des fichiers avec photos
- Changer statut/nom affiché
- Afficher les contacts par statut de connexion, groupes, etc
- Envoyer des messages même lorsqu'un contact hors ligne

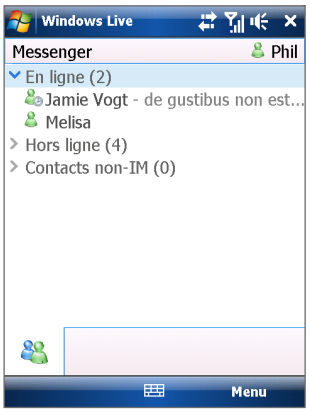

Remarque Avant de pouvoir utiliser Windows Live[MC] Messenger, votre appareil doit être connecté à Internet. Pour des informations sur la configuration d'une connexion Internet, voir « Méthodes de connexion à Internet » dans ce chapitre.

Lancer Messenger et ouvrir une session

Pour ouvrir Windows Live Messenger[MC]

Faites l'une des choses suivantes :

- Tapez **Démarrer > Programmes > Messenger**.
- Sur l'écran principal de Windows Live[MC], tapez la flèche de gauche ou de droite jusqu'à ce que vous voyiez **Messenger**, puis tapez dessus.

Pour ouvrir et fermer une session

1. Tapez **Connexion** sur l'écran Messenger.
2. Si vous ouvrez une session pour la première fois, un message apparaît pour vous informer que vos contacts Messenger seront ajoutés à la liste des contacts sur votre appareil. Tapez **OK** pour les ajouter. L'ouverture de la session peut prendre plusieurs minutes, selon votre vitesse de connexion.
3. Pour fermer la session, tapez **Menu > Déconnexion**.

Pour commencer et terminer les conversations

1. Dans la liste des contacts, sélectionnez un contact, puis tapez **Mess. inst.** pour ouvrir un écran de message.
2. Entrez votre message texte dans la zone d'entrée du texte de l'écran du message.
3. Pour ajouter une émoticône, tapez **Menu > Ajouter une émoticône**, puis tapez une icône dans la liste.
4. Tapez **Envoyer**.
5. Pour terminer une conversation avec votre interlocuteur, tapez **Menu > Terminer la conversation**.

Conseils
- Pour envoyer un fichier, tapez **Menu > Envoyer**. Vous pouvez choisir d'envoyer une image, un message vocal ou tout autre fichier.
- Pour inviter un ou plusieurs contacts à la conversation, tapez **Menu > Options > Ajouter un participant**.
- Pour envoyer un message vocal, tapez Message vocal sur un écran de message, puis commencez à parler. Après avoir enregistré un message, tapez **Envoyer**.

Ajouter des contacts Windows Live[MC]

Vous pouvez ajouter de nouveaux contacts Windows Live[MC] contacts dans Windows Live[MC] Messenger ou dans les Contacts.

Pour ajouter un contact Windows Live[MC] dans Live Messenger

1. Tapez **Menu > Ajouter un nouveau contact**.
2. Entrez l'adresse de courriel du contact, puis tapez **OK**.

Pour ajouter un contact Windows Live[MC] dans Contacts

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Personnes** et ensuite tapez **Toutes les personnes**.
2. Tapez **Nouveau**, puis tapez **Windows Live**.
3. Dans la zone **IM**, entrez l'adresse de courriel du contact, qui peut être un identifiant Windows Live ou toute autre adresse de courriel.

   Conseil Vous pouvez remplir les autres informations du contact, si vous le souhaitez. Ce n'est pas nécessaire si vous prévoyez de communiquer avec le contact uniquement via Windows Live[MC] Messenger ou Live Mail.
4. Tapez **OK**.
5. Suivez les instructions restantes pour ajouter le contact à votre liste de contacts Windows Live[MC].

8.6 Utiliser votre appareil comme un modem (modem sans-fil)

Lorsque vous voyagez, vous pouvez utiliser votre appareil Windows Mobile comme modem pour votre ordinateur bloc-notes. **Modem sans fil** permet de configurer votre appareil comme modem USB.

Remarque Lorsque vous activez Modem sans fil, ActiveSync sera désactivé automatiquement.

Activer votre appareil comme modem

Connectez votre appareil à votre ordinateur bloc-notes en utilisant le câble USB, puis procédez comme suit pour activer votre appareil comme modem.

1. Sur votre appareil, tapez **Démarrer > Programmes > WModem.**
2. Tapez **Menu > Démarrer**.
3. La chose suivante est d'ajouter votre appareil comme modem sur votre ordinateur bloc-notes.

Activer votre appareil comme modem sur votre ordinateur bloc-notes

Après avoir tapé **Menu > Démarrer** sur l'écran Wireless Modem de votre appareil, votre ordinateur bloc-notes détectera automatiquement que votre appareil a été connecté. La boîte de dialogue Nouveau matériel détecté apparaît alors sur votre ordinateur.

Pour ajouter votre appareil comme modem à un ordinateur bloc-notes Windows Vista

1. Cliquez sur **Annuler** pour fermer la boîte de dialogue Nouveau matériel détecté.
2. Ouvrez le Panneau de configuration, puis cliquez sur **Gestionnaire de périphériques**.
3. Cliquez droit sur **Série générique**, puis cliquez sur **Mettre à jour le pilote**.

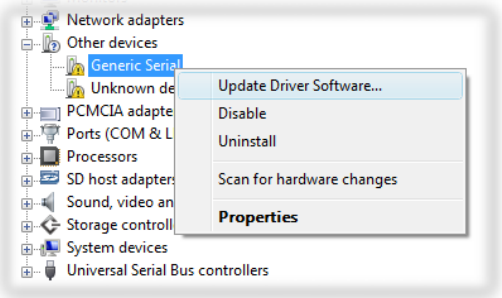

4. Cliquez sur **Rechercher le pilote sur mon ordinateur**, puis cliquez sur **Je vais choisir dans une liste de pilotes sur mon ordinateur**.

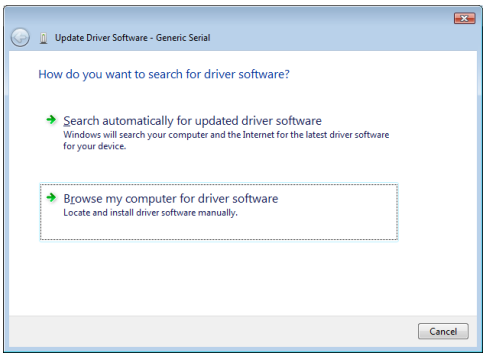
Update Driver Software - Generic Serial
How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software for your device.
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel

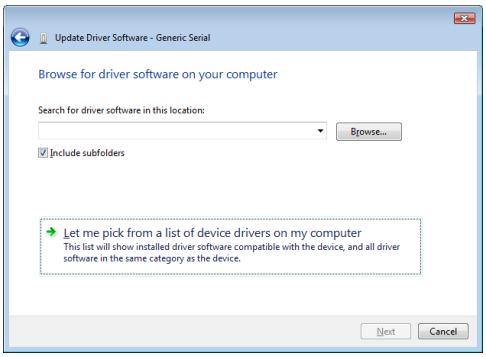
Update Driver Software - Generic Serial
Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

5. Cliquez sur **Afficher tous les périphériques**, puis cliquez sur **Disque fourni** et parcourez le Disque de mise en route pour trouver le pilote du modem USB de votre appareil.

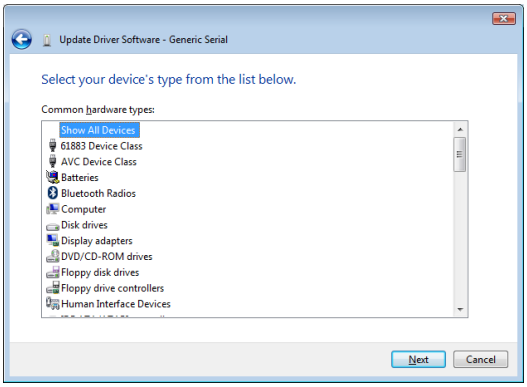

6. **Modem USB HTC** sera alors affiché. Sélectionnez ce pilote de modem, puis cliquez sur **Suivant**.
7. Si vous voyez un message d'avertissement de mise à jour du pilote, cliquez simplement sur **Oui** pour continuer l'installation.
8. Dans la boîte de dialogue Sécurité de Windows, cliquez sur **Installer tout de même ce pilote** pour continuer l'installation.
9. Attendez que l'installation du Modem USB HTC soit finie, puis tapez sur **Fermer**.

Pour ajouter votre appareil comme modem à un ordinateur bloc-notes Windows XP

1. Dans la boîte de dialogue Nouveau matériel détecté, sélectionnez **Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés)**, puis cliquez sur **Suivant**.
2. Sélectionnez **Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements**.
3. Insérez le Disque de mise en route dans votre lecteur de CD. Cochez la case **Inclure cet emplacement dans la recherche**. Cliquez sur **Parcourir** et choisissez le lecteur de CD et le dossier racine où le pilote du modem est situé, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Attendez la fin de l'installation, puis cliquez sur **Terminer**.
5. Cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration**.
6. Double-cliquez sur **Options de modems et téléphonie**.
7. Cliquez sur l'onglet **Modems**. Sélectionnez le nouveau modem dans la liste **Modem**, puis cliquez sur **OK**.
8. Vous pouvez maintenant connecter votre ordinateur à Internet. Suivez les étapes de « Accès à distance et connexion à Internet ».

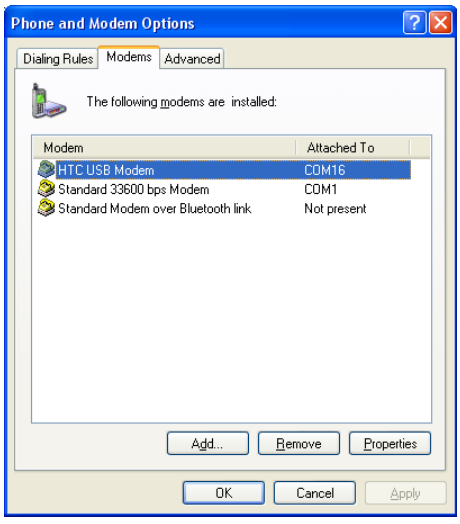

Créer une connexion modem téléphonique

Lorsque votre ordinateur bloc-notes reconnaît votre appareil comme modem, créez une connexion modem téléphonique sur votre ordinateur bloc-notes.

Pour configurer une connexion modem téléphonique sur un ordinateur bloc-notes Windows Vista

1. Sur votre ordinateur bloc-notes, cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration**.
2. Double-cliquez sur **Centre de réseau et de partage**.
3. Sur le panneau gauche de Centre de réseau et de partage, cliquez sur **Configurer une connexion ou un réseau**.

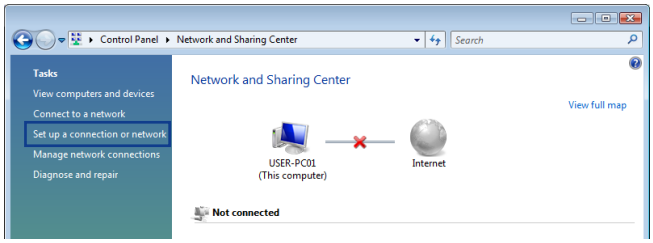

4. Cliquez sur **Configurer une connexion téléphonique**, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Entrez les informations suivantes : numéro de téléphone d'accès à distance (**#777**), votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Cochez également la case **Mémoriser ce mot de passe**.

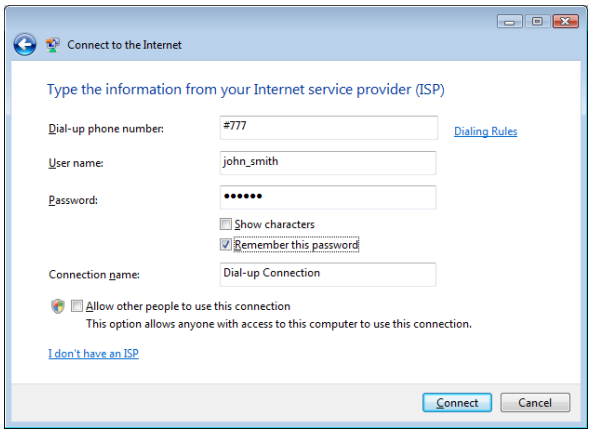

6. Lorsque vous avez fini d'entrer les informations, cliquez sur **Connecter**. Votre ordinateur bloc-notes commence l'accès à distance à Internet en utilisant votre appareil comme modem.
7. Lorsque vous voyez une boîte de dialogue qui indique que vous êtes connecté à, cliquez sur **Fermer**.
8. Dans la boîte de dialogue Configurer l'emplacement réseau, choisissez le type d'emplacement où vous utiliserez la connexion d'accès à distance.

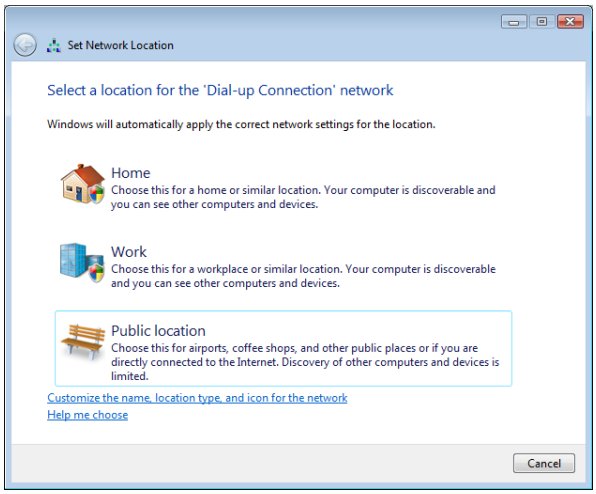
Set Network Location
Select a location for the 'Dial-up Connection' network
Windows will automatically apply the correct network settings for the location.
Home
Choose this for a home or similar location. Your computer is discoverable and you can see other computers and devices.
Work
Choose this for a workplace or similar location. Your computer is discoverable and you can see other computers and devices.
Public location
Choose this for airports, coffee shops, and other public places or if you are directly connected to the Internet. Discovery of other computers and devices is limited.
Customize the name, location type, and icon for the network
Help me choose
Cancel

Pour configurer une connexion modem téléphonique sur un ordinateur bloc-notes Windows XP

1. Sur votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration**.
2. Double-cliquez sur **Connexions réseau**.
3. Cliquez sur **Fichier > Nouvelle connexion**.
4. Dans **Assistant de nouvelle connexion**, cliquez sur **Suivant**.
5. Cliquez sur **Établir une connexion à Internet**, puis cliquez sur **Suivant**.
6. Cliquez sur **Configurer ma connexion manuellement**, puis cliquez sur **Suivant**.
7. Sélectionnez **Se connecter en utilisant un modem d'accès à distance**, puis cliquez sur **Suivant**.
8. Sélectionnez le modem USB que vous avez installé, puis cliquez sur **Suivant**.

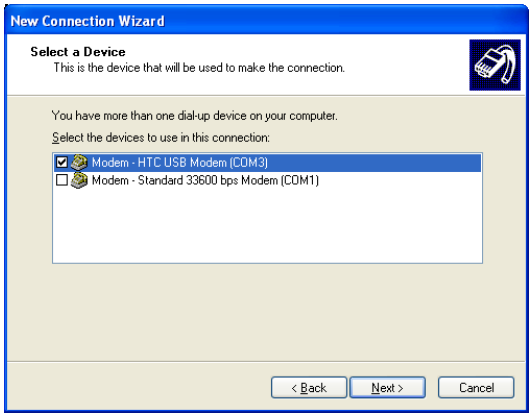
New Connection Wizard
Select a Device
This is the device that will be used to make the connection.
You have more than one dial-up device on your computer.
Select the devices to use in this connection:
Modem - HTC USB Modem (COM3)
Modem - Standard 33600 bps Modem (COM1)
< Back
Next >
Cancel

9. Entrez un nom descriptif pour cette connexion, puis cliquez sur **Suivant**.
10. Entrez **#777** comme numéro de téléphone d'accès à distance, puis cliquez sur **Suivant**.
11. Au-dessous de **Information de compte Internet**, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur **Suivant**.
12. Cliquez sur **Terminer** pour quitter l'assistant.
13. La boîte de dialogue Connecter s'ouvre alors. Cliquez sur **Numéroter** pour l'accès à distance et vous connecter à Internet.

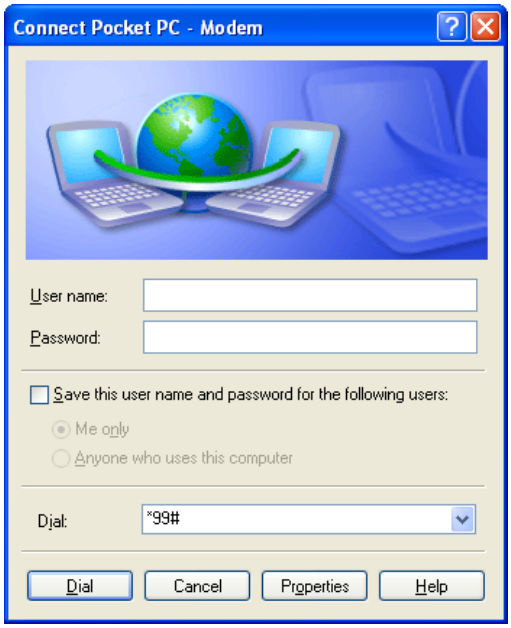

Accès à distance et connexion à Internet

Chaque fois que vous souhaitez vous connecter à Internet sur votre ordinateur bloc-notes en utilisant votre appareil comme modem, tapez **Menu > Démarrer** dans Modem sans fil sur votre appareil, puis procédez comme suit pour vous connecter à Internet.

1. Si Modem sans fil n'a pas encore été activé sur votre appareil, sélectionnez le type de connexion (USB ou Bluetooth), puis tapez **Menu > Démarrer**.
2. Sur un ordinateur bloc-notes Windows Vista, cliquez sur **Démarrer > Connecter à**, sélectionnez le nom de la connexion d'accès à distance, puis tapez **Connecter**.

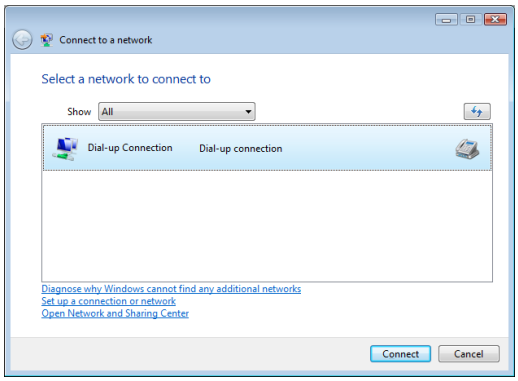

3. Sur un ordinateur bloc-notes Windows XP, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration**, double-cliquez **Connexions réseau**, puis double-cliquez la connexion modem.
4. La boîte de dialogue Connecter s'ouvre alors. Cliquez sur **Numéroter** pour l'accès à distance et vous connecter à Internet.

Pour terminer la session modem

Sur l'écran Modem sans fil, tapez **Terminé** ou tapez **Menu > Arrêter**.

8.7 Utiliser RSS Hub

RSS Hub est un lecteur RSS qui vous aide à rester à jour avec les dernières actualités sur Internet. Il contrôle les chaînes d'actualité sur Internet et télécharge les actualités et les balados les plus récents vous permettant d'être informé instantanément des dernières actualités et des événements.

Pour plus d'informations et de conseils sur l'utilisation de RSS Hub, consultez l'aide sur votre appareil.

Remarque Assurez-vous d'avoir avoir une connexion Internet active (telle qu'une connexion de données) avant d'utiliser RSS Hub.

S'abonner et organiser les programmes des actualités

Vous devez vous abonner à des canaux d'actualités avant de pouvoir recevoir des fils RSS.

Pour vous abonner aux canaux d'actualités

1. Tapez **Démarrer > Programmes > RSS Hub**, puis tapez **Continuer**.
2. Dans l'écran Assistant de nouveau canal, sélectionnez l'option **Choisir dans une liste de canaux connus**, puis tapez **Suivant**. Une liste de canaux RSS est affichée.

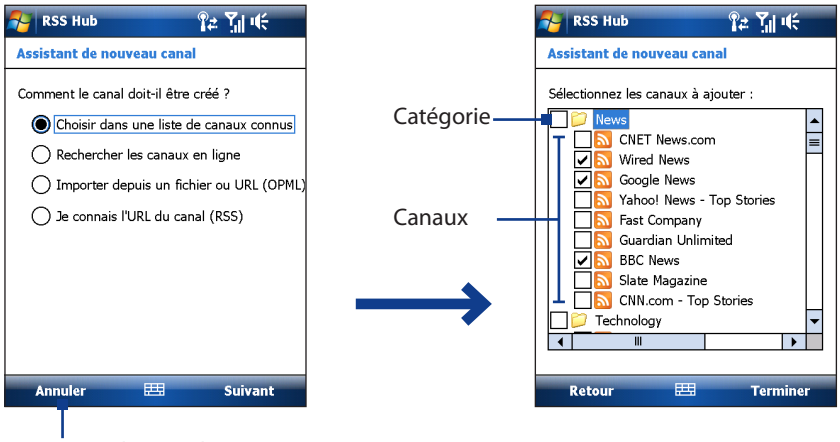

Remarque Si le canal RSS auquel vous souhaitez vous abonner n'est pas dans la liste de canaux connus, tapez Retour, puis sélectionnez une autre option dans l'écran Assistant de nouveau canal. Pour plus d'informations sur ces autres options, consultez l'aide de votre appareil.

3. Cochez les cases des canaux RSS auxquels que vous souhaitez vous abonner, puis tapez **Terminer**.

Conseil Les canaux sont groupés par catégories. Si vous souhaitez sélectionner tous les canaux dans une catégorie, cochez la case de la catégorie.

4. La liste des canaux apparaît. Tapez **Actualiser** pour mettre à jour les canaux.

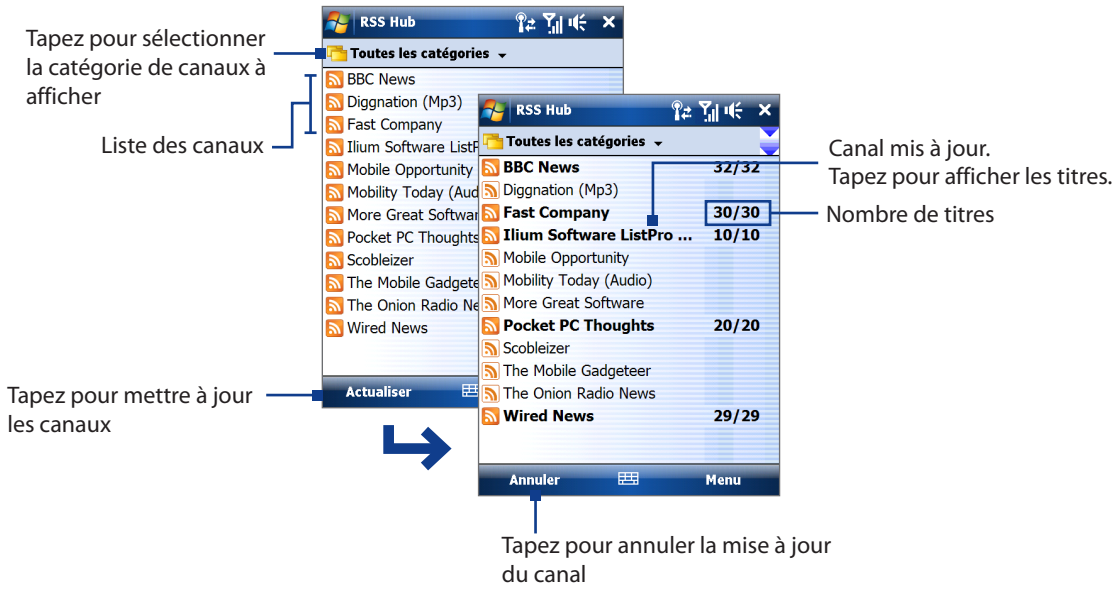

Pour ajouter de nouveaux canaux

1. Dans la liste des canaux, tapez **Menu > Canal > Nouveau** pour ouvrir l'écran Assistant de nouveau canal.
2. Sélectionnez une option, puis suivez les instructions à l'écran pour ajouter de nouveaux canaux. Pour plus d'informations sur les options de l'Assistant de nouveau canal, consultez l'aide sur votre appareil.

Pour filtrer les canaux affichés

Dans la liste des canaux, tapez **Menu > Afficher**, puis sélectionnez :

- **Mis à jour** pour n'afficher que les canaux avec des titres non lus.
- **Tous** pour afficher tous les canaux auxquels vous êtes abonnés.

Pour gérer les catégories de canaux

- Pour afficher tous les canaux dans une catégorie en particulier, tapez **Toutes les catégories** dans la zone supérieure gauche de la liste des canaux, puis tapez la catégorie que vous souhaitez afficher.
- Pour ajouter une nouvelle catégorie, tapez **Menu > Catégories** dans la liste des canaux pour afficher toutes les catégories, puis tapez **Menu > Nouveau**.
- Pour renommer ou supprimer une catégorie, tapez **Menu > Catégories** dans la liste des canaux pour afficher toutes les catégories, puis tapez **Menu > Renommer** ou **Menu > Supprimer**.
- Si vous souhaitez changer la catégorie d'un canal, tapez et maintenez sur un canal dans la liste des canaux, puis tapez **Modifier la catégorie**. Sélectionnez une nouvelle catégorie et tapez **OK**.

Afficher et organiser les titres

Tapez un canal dans la liste des canaux pour afficher les titres pour ce canal.

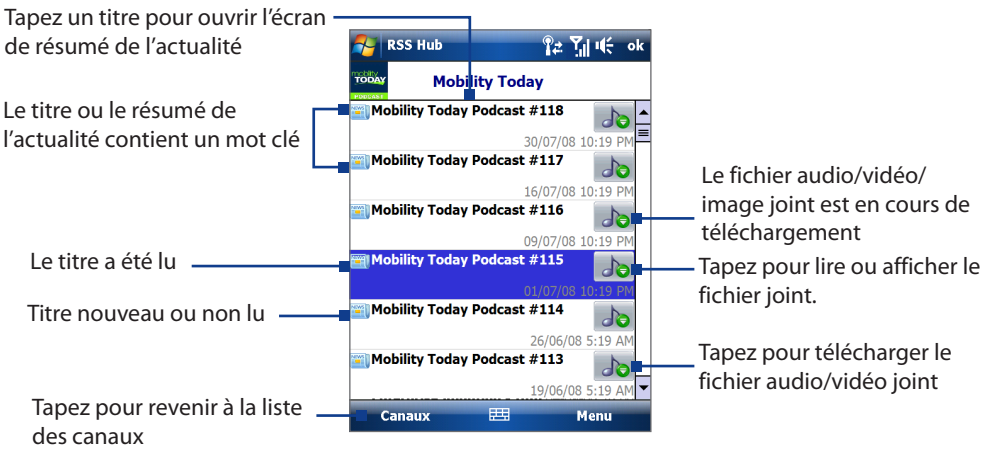
Tapez un titre pour ouvrir l'écran de résumé de l'actualité
Le titre ou le résumé de l'actualité contient un mot clé
Le titre a été lu
Titre nouveau ou non lu
Tapez pour revenir à la liste des canaux
Le fichier audio/vidéo/ image joint est en cours de téléchargement
Tapez pour lire ou afficher le fichier joint.
Tapez pour télécharger le fichier audio/vidéo joint
RSS Hub
ok
Mobility Today
Mobility Today Podcast #118
30/07/08 10:19 PM
Mobility Today Podcast #117
16/07/08 10:19 PM
Mobility Today Podcast #116
09/07/08 10:19 PM
Mobility Today Podcast #115
01/07/08 10:19 PM
Mobility Today Podcast #114
26/06/08 5:19 AM
Mobility Today Podcast #113
19/06/08 5:19 AM
Canaux
Menu

Les titres nouveaux ou non lus sont affichés en gras et sont marqués d'une icône de journal bleue. Les titres qui ont été lus sont marqués d'une icône de journal grise.

Afficher le résumé de l'actualité

Tapez un titre dans la liste des titres pour afficher le résumé de l'actualité.

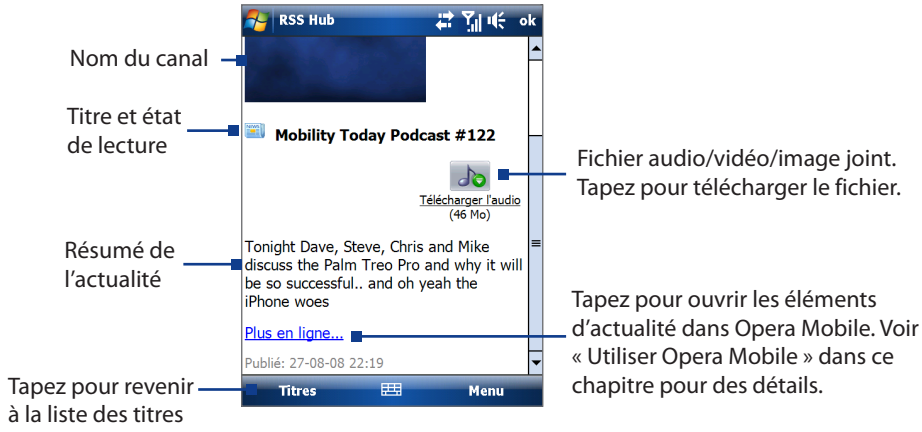
Nom du canal
Titre et état de lecture
Résumé de l'actualité
Tapez pour revenir à la liste des titres
Fichier audio/vidéo/image joint. Tapez pour télécharger le fichier.
Tapez pour ouvrir les éléments d'actualité dans Opera Mobile. Voir « Utiliser Opera Mobile » dans ce chapitre pour des détails.
RSS Hub
ok
Mobility Today Podcast #122
Télécharger l'audio
(46 Mo)
Tonight Dave, Steve, Chris and Mike discuss the Palm Treo Pro and why it will be so successful.. and oh yeah the iPhone woes
Plus en ligne...
Publié: 27-08-08 22:19
Titres
Menu

Pour changer les options d'affichage

Dans l'écran de résumé de l'actualité, tapez **Menu** pour modifier la taille du texte, ajuster le texte à l'écran (renvoi à la ligne automatique) ou activer **ClearType** pour un meilleur affichage.

Pour télécharger, lire ou enregistrer les balados

1. Lorsque vous voyez un fichier audio ou vidéo joint dans le résumé d'actualité, faites l'une des choses suivantes pour télécharger le fichier :
   - Tapez **Menu > Podcasts > Commencer le téléchargement**.
   - Tapez le lien **Télécharger l'audio/Télécharger la vidéo** en dessous de l'icône du fichier audio/vidéo.

Conseil Pour annuler le téléchargement du fichier, tapez **Menu > Podcasts > Annuler le téléchargement**, ou tapez **Annuler le téléchargement** en dessous de l'icône du fichier audio/vidéo.

2. Après avoir téléchargé le fichier, faites l'une des choses suivantes :
   - Tapez **Menu > Podcasts > Lecture** ou tapez **Lire l'audio/Lire la vidéo** en dessous de l'icône du fichier audio/vidéo pour lire le fichier.
   - Tapez **Menu > Podcast > Enregistrer** pour enregistrer une copie du fichier vers la mémoire principale de l'appareil ou la carte de stockage.

Pour envoyer le lien du titre par courriel

1. Dans l'écran de résumé de l'actualité, tapez **Menu > Envoyer le lien par e-mail**.
2. La messagerie s'ouvre et affiche l'écran Sélection compte. Tapez le nom du compte de courriel que vous souhaitez utiliser pour envoyer le titre. Un nouveau courriel est alors créé avec le lien du titre.
3. Spécifiez les destinataires du courriel, puis envoyez-le.

Remarque Pour plus d'informations sur comment composer les courriels, voir « Utilisation du courriel » au Chapitre 6.

Pour afficher le résumé de l'actualité suivant ou précédent

Dans l'écran de résumé de l'actualité, tapez **Menu > Suivant** ou sur **Menu > Précédent**, ou appuyez Navigation à gauche ou à droite.

Pour plus d'informations sur les fonctions et la configuration de RSS Hub, consultez l'aide en ligne. Pour ouvrir l'aide en ligne, tapez **Démarrer > Aide** en étant dans RSS Hub.

Chapitre 9
Bluetooth

9.1 Modes Bluetooth
9.2 Partenariat Bluetooth
9.3 Connecter un casque d'écoute mains libres ou stéréo Bluetooth
9.4 Envoyer des informations en utilisant Bluetooth
9.5 Explorateur Bluetooth et partage des fichiers Bluetooth
9.6 Imprimer des fichiers via Bluetooth

9.1 Modes Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communications sans-fil à faible portée. Les appareils possédant les capacités Bluetooth peuvent échanger des informations sur une distance d'environ huit mètres sans la nécessité d'une connexion physique.

Bluetooth sur votre appareil fonctionne suivant trois modes différents :

- **Activé**. Bluetooth est activé. Votre appareil peut détecter les autres appareils Bluetooth, mais l'inverse n'est pas vrai.
- **Visible**. Bluetooth est activé, et tous les autres appareils Bluetooth peuvent détecter votre appareil.
- **Désactivé**. Bluetooth est désactivé. Dans ce mode, vous ne pouvez ni envoyer ni recevoir d'information en utilisant Bluetooth.

Remarques
- Par défaut, Bluetooth est désactivé. Si vous l'activez, puis éteignez votre appareil, Bluetooth est aussi désactivé. Quand vous rallumez votre appareil, Bluetooth est automatiquement activé.
- Vous désirerez peut-être désactiver Bluetooth par moments pour économiser l'énergie de la batterie ou dans des situations où il est interdit d'utiliser un appareil sans-fil, telles qu'à bord d'un avion et dans des hôpitaux.

Pour activer Bluetooth et rendre votre appareil visible

1. Sur écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** et ensuite tapez **Menu > Appareils Bluetooth >** onglet **Mode**.
2. Cochez les cases **Activer Bluetooth** et **Rendre cet appareil visible par les autres appareils**.
3. Tapez **OK**. La barre de titre affichera pour indiquer que l'appareil est en mode Visible.

Pour désactiver la visibilité Bluetooth après une certaine durée

Vous pouvez automatiquement désactiver la visibilité Bluetooth après une durée déterminée.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** et ensuite tapez **Menu > Appareil Bluetooth >** onglet **Délai dépassé**.
2. Dans **Désactiver le mode visible**, sélectionnez la durée avant que la visibilité Bluetooth de votre appareil ne soit désactivée. Tapez **OK**.

9.2 Partenariat Bluetooth

Un partenariat Bluetooth est une relation que vous créez entre votre appareil et un autre appareil Bluetooth afin d'échanger des informations de façon sécurisée.

Pour créer un partenariat Bluetooth

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** et ensuite tapez **Menu > Appareil Bluetooth >** onglet **Appareils**.
2. Tapez **Ajouter nouvel appareil**. Votre appareil affiche les noms de tous les autres appareils Bluetooth à portée.
3. Tapez le nom de l'appareil dans la liste, puis tapez **Suivant**.
4. Spécifiez un code d'authentification pour établir une connexion sécurisée. Le code d'authentification peut comporter de 1 à 16 caractères.
5. Tapez **Suivant**.
6. Attendez que l'appareil lié accepte le partenariat. Le correspondant doit entrer le même code d'authentification que celui que vous avez spécifié.
7. Une fois que le correspondant a entré le code d'authentification, un message apparaît sur votre appareil confirmant le partenariat.

   Conseil Tapez **Avancés** pour changer le nom de l'appareil lié et définir les services que vous souhaitez utiliser pour l'appareil lié. Après avoir défini le nom et les options, tapez **Enregistrer**.
8. Tapez **Terminé**.

Remarque Créer un partenariat Bluetooth entre deux appareils est un processus à effectuer une seule fois. Une fois que le partenariat est créé, l'appareil peut reconnaître le partenariat et échanger des informations sans entrer à nouveau le code d'authentification.

Pour accepter un partenariat Bluetooth

1. Vérifiez que Bluetooth est activé et en mode visible.
2. Tapez **Oui** quand vous êtes invité à établir un partenariat avec l'autre appareil.
3. Entrez un code d'authentification (le même d'authentification passe que celui entré sur l'appareil demandant le partenariat) pour établir une connexion sécurisée. Le code d'authentification doit comporter entre 1 et 16 caractères.
4. Tapez **Suivant**.
5. Tapez **Terminé**. Vous pouvez maintenant échanger des informations avec l'appareil lié.

Conseils
- Pour renommer un partenariat Bluetooth, tapez et maintenez sur le nom du partenariat sur l'onglet **Appareils** de l'écran Bluetooth, puis tapez **Modifier**.
- Pour supprimer un partenariat Bluetooth, tapez et maintenez sur le nom du partenariat sur l'onglet **Appareils**, puis tapez **Supprimer**.

9.3 Connecter un casque d'écoute mains libres ou stéréo Bluetooth

Pour les conversations téléphoniques mains libres, vous pouvez utiliser un casque d'écoute mains libres Bluetooth tel qu'un kit de voiture avec votre appareil. Votre appareil prend également en charge l'A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) qui permet d'utiliser un casque d'écoute stéréo Bluetooth pour les conversations téléphoniques mains libres et pour écouter la musique en stéréo.

Pour connecter un casque d'écoute mains libres ou stéréo Bluetooth

1. Vérifiez que votre appareil et le casque d'écoute Bluetooth sont tous deux allumés et proches l'un de l'autre, et que le casque est visible. Consultez la documentation du fabricant pour découvrir comment configurer le casque d'écoute en mode visible.
2. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** puis tapez **Menu > Appareil Bluetooth >** onglet **Appareils > Ajouter nouvel appareil**.
3. Tapez le nom du casque d'écoute Bluetooth, puis tapez **Suivant**. L'appareil se liera automatiquement avec le casque d'écoute Bluetooth.

Windows Mobile essaiera automatiquement de préconfigurer des codes d'accès (0000, 1111, 8888, 1234) pour lier le casque d'écoute Bluetooth avec l'appareil. Si cela échoue, vous devrez entrer le code d'accès fourni avec votre casque d'écoute manuellement.

Remarque Si le casque d'écoute stéréo Bluetooth se déconnecte, allumez le casque d'écoute et répétez les étapes 1 à 2 ci-dessus. Tapez et maintenez sur le nom du casque d'écoute stéréo Bluetooth et tapez **Définir comme casque stéréo sans fil**.

9.4 Envoyer des informations en utilisant Bluetooth

Vous pouvez transférer des informations, telles que contacts, éléments de calendrier, tâches et fichiers depuis votre appareil vers votre ordinateur ou vers un autre appareil Bluetooth.

Remarque Si votre ordinateur n'a pas de capacité Bluetooth intégrée, vous devez connecter et utiliser un adaptateur ou une clé Bluetooth sur votre ordinateur.

Pour transférer des informations depuis votre appareil vers un ordinateur

1. Activez Bluetooth sur votre appareil, et rendez votre appareil visible. Pour plus d'informations, voir « Pour activer Bluetooth et rendre votre appareil visible ».
2. Configurez Bluetooth en mode visible sur votre ordinateur, créez un partenariat Bluetooth, puis activez votre ordinateur pour recevoir les transferts Bluetooth.

   Remarque Si l'adaptateur ou la clé Bluetooth a été installé sur votre ordinateur avec un pilote fourni par un tiers, ouvrez le logiciel Bluetooth fourni avec l'adaptateur/clé Bluetooth, et activez l'adaptateur/clé pour qu'il soit visible par les autres appareils. Reportez-vous à la documentation de l'adaptateur Bluetooth pour plus d'informations.

Si votre ordinateur utilise **Windows Vista** ou **Windows XP SP2** et l'adaptateur Bluetooth de votre ordinateur est pris en charge par votre version de Windows, effectuez les étapes suivantes :

a. Sur votre ordinateur, ouvrez **Appareils Bluetooth** dans le Panneau de configuration, puis cliquez sur l'onglet **Options** sur la fenêtre **Appareils Bluetooth**.

b. Pour **Windows Vista**, sélectionnez **Autoriser les périphériques Bluetooth à trouver cet ordinateur**. Pour **Windows XP**, sélectionnez **Activer la détection** et **Autoriser les périphériques Bluetooth à se connecter à cet ordinateur**.

c. Créez un partenariat Bluetooth entre votre appareil et l'ordinateur. Pour les informations relatives à la création d'un partenariat, voir « Partenariat Bluetooth ».

d. Dans l'onglet **Options** de **Appareils Bluetooth**, sélectionnez **Afficher l'icône Bluetooth dans la zone de notification**.

e. Pour permettre à votre ordinateur de recevoir les transferts Bluetooth, cliquez-droit sur l'icône Bluetooth dans la zone de notification dans le coin supérieur droit de l'écran de votre ordinateur et sélectionnez **Recevoir un fichier**. Vous êtes maintenant prêt à transférer.

3. Sur votre appareil, sélectionnez un élément à transférer. L'élément peut être un rendez-vous dans votre calendrier, une tâche, une carte de contact, ou un fichier.
4. Pour transférer un contact, tapez **Menu > Envoyer contact > Transférer**. Pour transférer d'autres types d'information, tapez **Menu > Envoyer [type d'élément]**.
5. Tapez le nom de l'appareil vers lequel envoyer l'élément.
6. Si vous transférez un élément de calendrier, de tâche ou de contact vers votre ordinateur et qu'il n'est pas automatiquement ajouté à Outlook, sélectionnez **Fichier > Importer et exporter** dans Outlook pour l'importer.

Pour transférer une information à un appareil Bluetooth tel qu'un autre appareil Windows Mobile, suivez les étapes 1 à 5 dans la procédure ci-dessus.

Conseils
- Le dossier par défaut dans lequel les éléments transférés sont stockés peut être C:\Documents and Settings\votre_nom_utilisateur\Mes documents sous Windows XP ou C:\Users\votre_nom_utilisateur\Mes documents sous Windows Vista.
- Pour que votre appareil reçoive les transferts Bluetooth, tapez **Démarrer > Paramètres >** onglet **Connexions > Transférer** et assurez-vous que la case **Recevoir toutes les données entrantes** est cochée.

9.5 Explorateur Bluetooth et partage des fichiers Bluetooth

L'Explorateur Bluetooth recherche les autres appareils Bluetooth dont le partage des fichiers est activé et permet d'accéder à leur dossier partagé Bluetooth. Vous pouvez copier des fichiers depuis et vers leur dossier partagé et y créer des sous-dossiers. Lorsque vous activez le **partage des fichiers Bluetooth** sur votre appareil, d'autres appareils Bluetooth pourront également accéder à votre dossier partagé Bluetooth.

Pour activer l'Explorateur Bluetooth et le partage des fichiers Bluetooth sur votre appareil

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** et ensuite tapez **Menu > Appareils Bluetooth >** onglet **FTP**.
2. Cochez la case **Activer l'Explorateur Bluetooth**. Ceci rend le dossier **Bluetooth** de l'appareil visible dans l'Explorateur de fichiers.
3. Cochez la case **Activer le partage des fichiers**. Vous pouvez utiliser le dossier partagé Bluetooth par défaut, ou tapez **Parcourir** pour utiliser un autre dossier comme dossier partagé.
4. Tapez **OK**.

Pour utiliser l'Explorateur Bluetooth

1. L'Explorateur Bluetooth est intégré au programme Explorateur de fichiers. Vous pouvez l'ouvrir en appuyant sur **Démarrer > Programmes > Explorateur Bluetooth** ou en appuyant sur la flèche bas ( ) sur le gauche en haut de l'écran Explorateur de fichiers, puis en appuyant sur **Bluetooth**.

2. L'Explorateur Bluetooth recherche alors les autres appareils Bluetooth dont le partage des fichiers est activé. Dans la liste, appuyez pour sélectionner un appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter. Il peut être nécessaire d'entrer un code d'authentification afin de vous connecter à l'appareil sélectionné. Si le dossier partagé Bluetooth sur l'autre appareil contient des fichiers, vous pourrez les voir dans l'écran Explorateur Bluetooth.

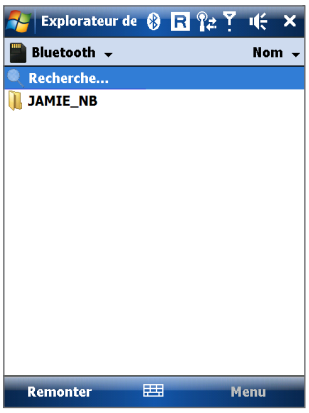

3. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers, puis tapez **Menu > Modifier** et choisissez de couper ou copier les fichiers.
4. Tapez **Remonter** deux fois.
5. Naviguez au dossier dans lequel vous souhaitez coller les fichiers sur votre appareil, puis tapez **Menu > Modifier > Coller**.

9.6 Imprimer des fichiers via Bluetooth

Connectez votre appareil à une imprimante Bluetooth pour imprimer des informations de contact, des informations de rendez-vous, des messages et d'autres types de fichiers.

Remarque Vous pouvez imprimer les fichiers aux formats **.txt**, **.jpg**, **.xhtml**, **.vcf**, **.vcs**.

Avant de commencer l'impression, assurez-vous d'allumer l'imprimante Bluetooth et d'activer Bluetooth sur votre appareil. Pour activer Bluetooth, tapez **Démarrer > Programmes >** onglet **Connexions > Comm Manager**, puis tapez le bouton **Bluetooth**.

Pour imprimer les informations de contact

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Personnes** et ensuite tapez **Toutes les personnes**.
2. Sélectionnez le contact dont vous voulez imprimer les informations.
3. Tapez **Menu > Imprimer via Bluetooth** > **Menu > Rechercher les appareils**. Votre appareil commence à rechercher les appareils Bluetooth.
4. Sélectionnez l'imprimante Bluetooth et tapez **Menu > Envoyer Fichier**.
5. Définissez les options d'impression souhaitées, puis tapez **Imprimer**.

Pour imprimer un rendez-vous du calendrier

1. Tapez **Démarrer > Calendrier** et sélectionnez le rendez-vous dont vous souhaitez imprimer les détails.
2. Suivez les étapes 3 à 5 de la procédure de « Pour imprimer les informations de contact »

Pour imprimer un fichier JPEG

1. Dans Images et vidéos, localisez le fichier JPEG que vous voulez imprimer.
2. Tapez et maintenez sur le fichier image JPEG et ensuite sur le menu, tapez **Imprimer via Bluetooth**.
3. Suivez les étapes 3 à 5 de la procédure de « Pour imprimer les informations de contact » :

Pour imprimer un fichier texte

1. Dans l'Explorateur de fichiers, localisez le fichier texte que vous voulez imprimer.
2. Tapez et maintenez sur le fichier txt et ensuite sur le menu, tapez **Imprimer via Bluetooth**.
3. Suivez les étapes 3 à 5 de la procédure de « Pour imprimer les informations de contact » :

Chapitre 10
Navigation sur la route

10.1 Directives et préparation pour utiliser le GPS
10.2 Télécharger des données satellite via GPSRapide

10

10.1 Directives et préparation pour utiliser le GPS

Si vous installez un logiciel GPS sur votre appareil, veuillez suivre ces directives avant et pendant l'utilisation de votre appareil comme un GPS.

- N'opérez pas le système GPS pendant la conduite. L'itinéraire GPS est seulement une aide à la conduite. Il ne doit pas interférer avec votre comportement au volant.
- Lors de l'utilisation de l'appareil dans un véhicule, utilisez le support de voiture pour monter l'appareil fermement en place. Évitez de placer l'appareil dans les zones indiquées dans le diagramme suivant :

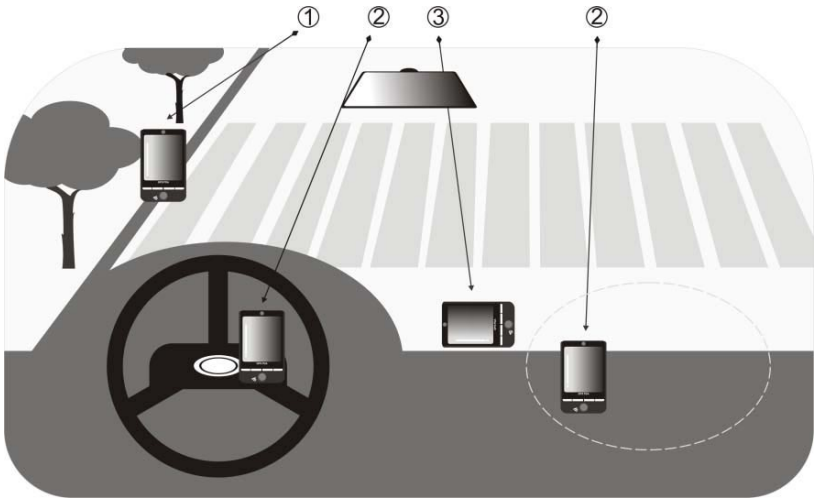

1 Ne le placez pas où il peut bloquer la vision du conducteur.

2 Ne le placez pas dans la zone de déploiement de coussins gonflables.

3 Ne le placez où que ce soit dans la voiture sans fixer l'appareil dans le support.

- Veuillez utiliser le système GPS avec précaution. Les utilisateurs seront responsables de tous dommages résultant d'une utilisation négligente du système.
- Le signal GPS ne peut pas passer au travers d'objets solides non transparents. La réception du signal peut être affectée par des obstructions comme les grands immeubles, les tunnels, les ponts, les forêts, le temps (jours pluvieux ou nuageux), etc. Si le pare-brise du véhicule contient du métal, le signal GPS aura des difficultés à passer.
- Les produits de communication sans-fil (tels que les téléphones cellulaires ou les appareils détecteurs de radar) peuvent interférer avec le signal satellite résultant en une réception instable du signal.
- Le système GPS (Global Positioning System) est développé et exploité par le ministère américain de la défense. Le ministère est responsable de la précision et de la maintenance du système. Toute modification apportée par le ministère peut affecter la précision et la fonction du système GPS.
- Ne laissez pas votre appareil dans un véhicule ou exposé à la lumière directe du soleil pour éviter une surchauffe de la pile qui pourrait endommager l'appareil ou pauser un risque pour le véhicule.

10.2 Télécharger des données satellite via GPSRapide

Avant de commencer à utiliser votre appareil pour la navigation GPS, ouvrez d'abord le programme **GPSRapide** pour télécharger les données éphémérides (position satellite actuelle et informations de temps) sur votre appareil. Ces données sont nécessaires pour déterminer la position GPS de votre emplacement actuel.

GPSRapide télécharge les données éphémérides depuis un serveur Web, et non pas depuis les satellites, en utilisant la connexion Internet sur votre appareil qui peut être via Wi-Fi, ActiveSync ou une connexion de données. Ceci accélère significativement le temps de détermination de votre position GPS.

Pour ouvrir GPSRapide

Tapez **Démarrer > Programmes > GPSRapide**.

Pour télécharger les données

Tapez **Télécharger** sur l'écran GPSRapide.

Sur l'écran, vous verrez la **Durée de validité** des données téléchargées. Alors que le temps passe, les jours et les heures de validité restante seront affichés.

Pour accélérer le positionnement GPS, téléchargez les dernières données éphémérides en cas d'expiration des données.

GPSRapide
GPSRapide peut accélérer le temps de détermination de votre position GPS en téléchargeant les dernière données satellite sur via une connexion à Internet.
Date de téléchargement
04-09-08 17:18:38
Durée de validité
7 jours 0 heure
Télécharger
Menu

Options de téléchargement

Pour configurer le téléchargement, tapez **Menu > Options** et choisissez une des options disponibles :

- **Me rappeler en cas d'expiration des données**.
  Permet à votre appareil d'afficher un message de rappel lorsque la validité des données éphémérides a expirée.

  Lorsque le message de rappel s'affiche, tapez **Menu** pour ignorer le rappel ou pour configurer l'heure à laquelle le rappel sera à nouveau répété. Tapez **OK** pour ouvrir le programme GPSRapide et télécharger les données les plus récentes.
- **Télécharger automatiquement en cas d'expiration des données**.
  Permet aux données éphémérides d'être automatiquement mises à jour sur votre appareil lors de l'expiration des données.
- **Télécharger automatiquement en cas de connexion au PC via ActiveSync**.
  Permet aux données éphémérides d'être automatiquement téléchargées via ActiveSync vers votre appareil lorsque celui-ci est connecté à votre ordinateur. Votre ordinateur doit être connecté à Internet pour pouvoir télécharger les données.

Remarque Les données éphémérides sont stockées sur des serveurs Web HTC. GPSRapide est préconfiguré pour se connecter à ces serveurs.

Chapitre 11
Découvrir le multimédia

11.1 Prendre des photos et filmer des vidéos
11.2 Afficher des photos et des vidéos en utilisant Album
11.3 Utiliser le Lecteur Windows Media[MD] Mobile
11.4 Utiliser l'Amplificateur audio
11.5 Utiliser le Découpeur MP3

11.1 Prendre des photos et filmer des vidéos

Utilisez **Appareil photo** pour prendre des photos et enregistrer des vidéoclips. Vous pouvez utiliser l'appareil photo pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

Pour ouvrir l'écran Appareil photo

Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Photos et vidéos** puis tapez l'icône appareil photo ( ). L'orientation de l'écran passe automatiquement en mode paysage lorsque vous ouvrez Appareil photo.

Conseil Vous pouvez également tapez **Démarrer > Programmes > Appareil photo** pour ouvrir le programme Appareil photo.

Pour quitter l'écran Appareil photo

Tapez l'icône **Quitter** (×) sur l'écran Appareil photo. Tapez l'écran pour afficher les icônes de l'écran Appareil photo.

Modes de capture

L'appareil photo sur votre appareil permet de capturer avec flexibilité des images et des vidéoclips à l'aide de divers modes intégrés qui permettent la flexibilité pour prendre vos photos.

Pour changer le mode de capture.

- Appuyez Navigation à gauche ou à droite (orientation Paysage).
- Tapez l'icône du milieu en bas de l'écran (l'icône affichée est en fonction du mode de capture actuel). Sur le menu à l'écran, tapez le mode de capture que vous souhaitez utiliser.

Mode de capture actuel

Vous pouvez sélectionner parmi les modes de capture suivants :

Icône	Mode de capture
	Photo Capture des images fixes standard.
	Vidéo Capture des vidéoclips, sonores ou non.
	Panorama Capture une séquence d'images fixes en continu dans une direction et agrafe toutes les images fixes pour créer une vue panoramique d'une scène.
	Image contacts Capture une image fixe et vous offre la possibilité de l'attribuer immédiatement comme photo d'identité pour un contact.
	Thème Photo Capture des images fixes et les place dans des cadres.

Formats de fichiers supportés

En utilisant les modes de capture disponibles, l'appareil photo de votre appareil capture les fichiers dans les formats suivants :

Mode de capture	Format
Photo / Image de Contacts / Thème photo / Panorama	JPEG
Vidéo	H.263 (.3gp) ; MPEG-4 (.mp4)

Contrôles de l'appareil photo

L'appareil photo est équipé d'une fonction de mise au point automatique qui vous permet de prendre des photos et de filmer des vidéos nettes et claires de vos sujets. En fonction de votre choix pour **Option de prise de vue** vous devrez toucher ou appuyer le bouton ENTRÉE pour activer la mise au point automatique. Quand la mise au point automatique est activée, c'est indiqué par des crochets blancs clignotants ( ). Lorsque la mise au point est terminée, les crochets deviennent verts continus ( ).

Remarque Pour plus d'informations sur les différentes options de capture, voir « Options avancées » dans ce chapitre.

Par défaut, vous devez toucher (sans appuyer) le bouton ENTRÉE pour activer la mise au point auto et quand la mise au point est réglée, appuyez le bouton ENTRÉE pour prendre la photo ou commencer la capture vidéo. Par exemple, en mode **Photo**, touchez ENTRÉE pour activer la mise au point auto. Lorsque la mise au point est réglée, appuyez ENTRÉE pour prendre la photo.

Remarques
- En mode **Vidéo**, appuyez à nouveau ENTRÉE pour arrêter l'enregistrement.
- En mode **Thème image** ou **Panorama**, appuyez ENTRÉE pour chaque photo que vous voulez prendre.

Contrôles et indicateurs sur l'écran

Tapez l'écran pour afficher les contrôles et indicateurs.

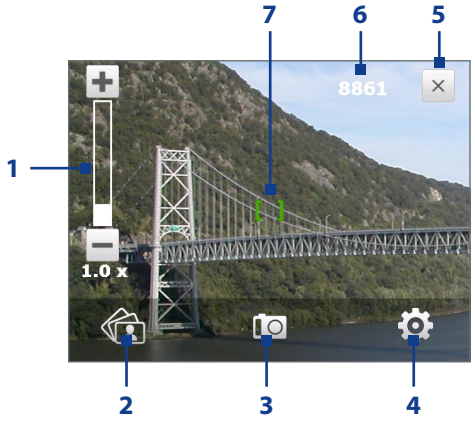

Modes Photo, Vidéo et Image de contacts

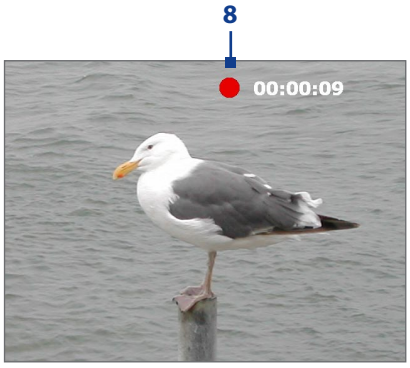

Lors de la capture en mode Vidéo

1. **Contrôle du zoom**. Tapez pour un zoom avant, ou sur pour un zoom arrière.

   Conseil Vous pouvez également appuyer Navigation en haut/bas (orientation Paysage) ou passer votre doigt dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre au centre du Contrôle de Navigation pour un zoom avant/arrière.
2. **Album**. Tapez pour ouvrir Album. Voir « Afficher des photos et des vidéos en utilisant Album » pour des détails.
3. **Mode de capture**. Affiche le mode de capture actuel. Tapez pour ouvrir un menu à l'écran dans lequel vous pouvez choisir le mode de capture.
4. **Menu**. Tapez pour ouvrir l'écran Paramètres de l'appareil photo. Voir « Panneau de menu » pour des détails.
5. **Quitter**. Tapez pour quitter le programme Appareil photo.

6 **Indicateur d'information restante**. En modes Photo, Image de contacts, Thème photo, et Panorama, ceci indique le nombre de photos restantes/disponibles en fonction des paramètres actuels.
En mode Vidéo, cet indicateur indique la durée d'enregistrement restante. Pendant l'enregistrement d'une vidéo, cet indicateur affiche la durée d'enregistrement.

7 **Indicateur de mise au point automatique**. Affiche des crochets clignotants ( ) pendant la mise au point. Lorsque la mise au point est terminée, les crochets deviennent verts continus ( ).

8 **Indicateur d'enregistrement**. Clignote lors de l'enregistrement d'une vidéo.

Mode Thème photo

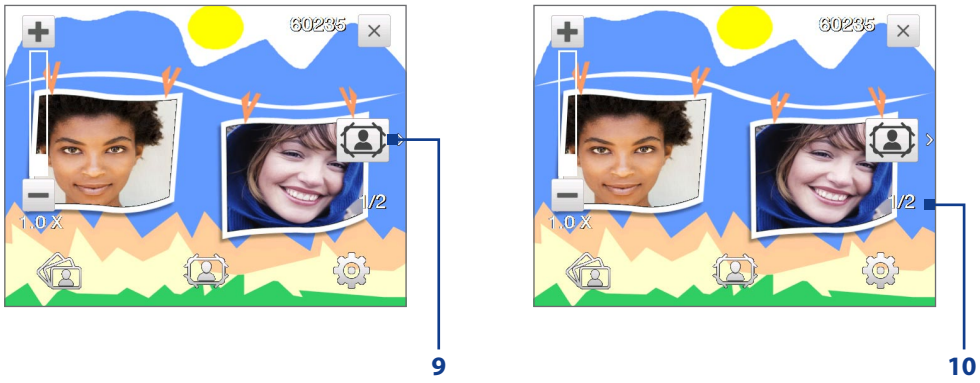

9 **Icône du sélecteur de modèle**. En mode Thème photo, tapez pour choisir parmi les différents modèles.

10 **Indicateur d'avancement**. En mode Thème photo et Panorama, cet indicateur affiche le nombre de photos consécutives.

Panneau de menu

Le panneau de menu fournit une méthode rapide pour régler les paramètres d'appareil photo les plus communs et vous permet d'accéder aux paramètres d'appareil photo avancés. Sur l'écran Appareil photo, tapez pour ouvrir le panneau de menu. Pour régler un paramètre, continuez de taper un bouton sur le panneau, par exemple, **Balance blancs**, pour passer d'un paramètre disponible à un autre. Pour accéder aux options avancées, tapez .

Remarque Les paramètres disponibles sur le panneau dépendent du mode de capture sélectionné.

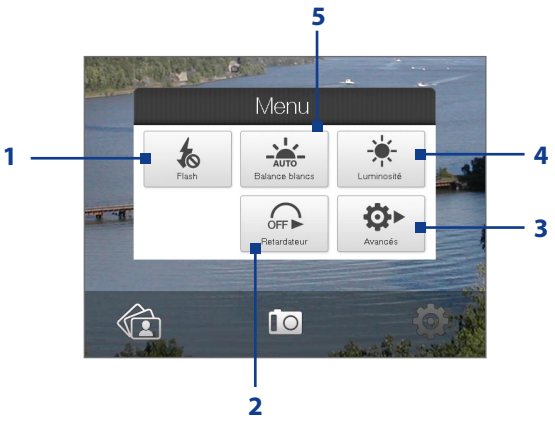

1 **Flash.** Tapez pour activer ou désactiver le flash situé sur l'arrière de votre appareil. Lorsque le flash est activé, l'appareil photo déclenche le flash lors de la prise des photos.

2 **Retardateur**. Tapez pour paramétrer le retardateur sur **2 secondes**, **10 secondes** ou **Désactivé** en mode Photo ou Image de contacts. Quand vous appuyez le bouton ENTRÉE pour capturer une image fixe, il commence à compter à rebours, et capture ensuite une image fixe après l'expiration du temps alloué.

3 **Avancés**. Tapez pour ouvrir les paramètres avancés de l'appareil photo. Voir « Options avancées » pour des détails.

4 **Luminosité**. Tapez pour ouvrir la barre de luminosité en bas de l'écran. Sur la barre de luminosité, tapez pour diminuer, ou pour augmenter le niveau de la luminosité. Tapez à l'extérieur de la barre de luminosité pour appliquer la modification.

5 **Balance blancs**. L'équilibre des blancs permet à l'appareil photo de capturer les couleurs de manière plus précise en ajustant aux différentes conditions d'éclairage. Les paramètres d'équilibre des blancs comprennent : Auto ( ), Lumière du jour ( ), Nuit ( ), Incandescent ( ) et Fluorescent ( ).

Zoom

Avant de capturer une photo ou un vidéoclip, vous pouvez effectuer un zoom avant pour rendre l'objet à l'objectif plus proche et un zoom arrière pour rendre l'objet plus éloigné.

Pour effectuer un zoom avant

Passez votre doigt autour du Contrôle de Navigation dans le sens des aiguilles d'une montre, appuyez Navigation en haut (orientation Paysage), ou tapez .

Pour effectuer un zoom arrière

Passez votre doigt autour du Contrôle de Navigation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, appuyez Navigation en bas (orientation Paysage), ou tapez .

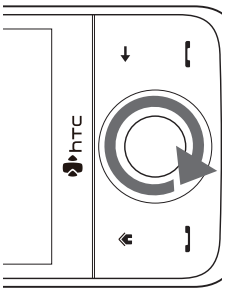

Zoom avant

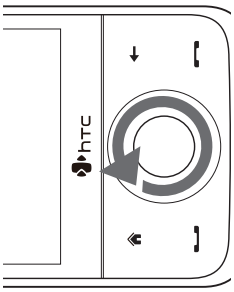

Zoom arrière

La plage de zoom de l'appareil photo pour une photo ou un vidéoclip dépend du mode de capture et de la résolution. Reportez-vous au tableau pour plus d'informations.

Mode de capture	Résolution	Plage de zoom
Photo	3M (2048 x 1536)	x1,0 à x2,0
	2M (1600 x 1200)	x1,0 à x2,0
	1M (1280 x 960)	x1,0 à x2,0
	Grand (640 x 480)	x1,0 à x2,0
	Moyen (320 x 240)	x1,0 à x4,0
Vidéo	CIF (352 x 288)	x1 et x1,5
	Grand (320 x 240)	x1 et x1,5
	Moyen (176 x 144)	x1 et x1,5
	Petit (128 x 96)	x1 et x1,5

Mode de capture	Résolution	Plage de zoom
Panorama	Grand (640 x 480)	x1 et x2
	Moyen (320 x 240)	x1, x2 et x4
Image de contacts	Moyen (240 x 320)	x1,0 à x4,0
Thème photo	Déterminé par le modèle en cours	Dépend de la taille du modèle sélectionné

Écran de confirmation

Après la capture, l'écran de confirmation permet d'afficher, d'envoyer ou de supprimer la photo ou le vidéoclip en tapant une icône en bas de l'écran.

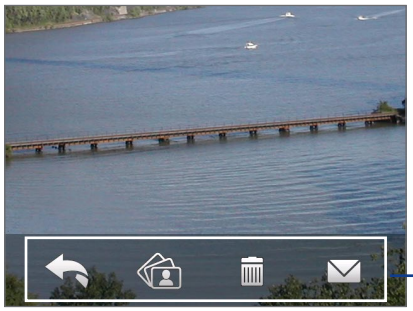

Icônes de l'écran de confirmation

Icône	Fonction
	Retour Pour retourner à l'écran Appareil photo en direct.
	Afficher Pour afficher l'image ou la vidéo capturée dans le programme Album.
	Supprimer Pour supprimer l'image ou la vidéo capturée.
	Envoyer Pour envoyer l'image ou la vidéo capturée via courriel.
	Affecter à Contact Après avoir capturé en mode Image de contacts, tapez cette icône pour affecter la photo à un contact sélectionné.

Options avancées

Les options avancées vous permettent de régler les options pour votre mode de capture sélectionné et de définir les préférences du programme Appareil photo. Accédez aux options avancées en tapant **Avancés** sur le Panneau de menu.

Vous pouvez taper l'écran ou appuyer Navigation en haut/bas (orientation Paysage) pour naviguer à travers l'écran des options avancées.

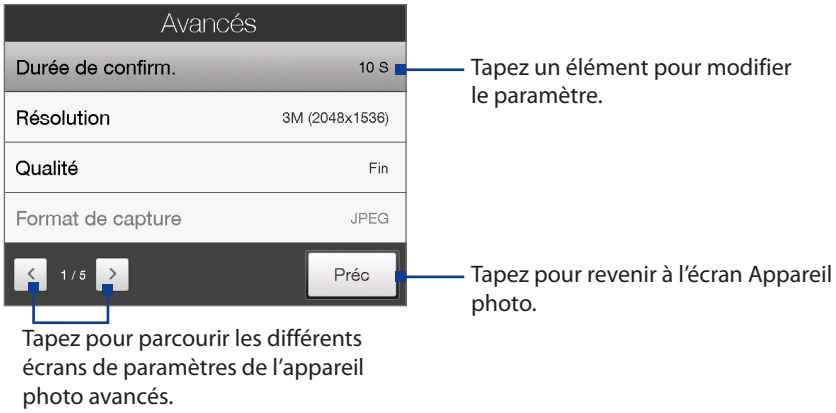

- **Durée de confirmation**. Paramétrez une durée d'affichage d'une image/vidéo capturée sur l'écran de confirmation. Sélectionnez **Pas de limite** si vous ne voulez pas imposer de limite de temps. Sélectionnez **Pas de confirmation** pour revenir immédiatement à l'écran Appareil photo en direct après la capture et l'enregistrement.
- **Résolution**. Sélectionnez la résolution à utiliser lors de la prise des photos ou la capture des vidéos.
- **Qualité**. Sélectionnez le niveau de qualité d'image JPEG pour toutes les images fixes capturées. Choisissez entre **De base**, **Normal**, **Fin**, et **Extra fin**.
- **Format de capture**. Sélectionnez le format de fichier désiré.
- **Horodatage** (mode Photo). Choisissez d'inclure ou non la date et l'heure de la capture sur les photos capturées.
- **Stockage**. Sélectionnez où vous voulez enregistrer vos fichiers. Vous pouvez enregistrer les fichiers dans la mémoire principale ou une carte de stockage si elle est installée.
- **Garder rétro-éclairage**. Activez ou désactivez le rétro-éclairage. Ceci remplace les paramètres de rétro-éclairage de votre appareil lorsque vous utilisez l'appareil photo.
- **Son du déclencheur**. Choisissez si vous désirez que l'appareil photo émette un son de déclenchement lorsque vous appuyez le bouton ENTRÉE.
- **Option de prise de vue**. L'appareil photo a une fonction de mise au point auto qui est activée lorsque le bouton ENTRÉE est touché ou appuyé.
  - **Toucher et appuyer**. Il est nécessaire de toucher le bouton ENTRÉE pour activer la mise au point automatique ; quand la mise au point est définie, appuyez le bouton ENTRÉE pour prendre la photo.
  - **Toucher**. Il est nécessaire de toucher le bouton ENTRÉE pour activer la mise au point automatique ; quand la mise au point est définie, l'appareil photo prend automatiquement la photo.
  - **Appui complet**. Il est nécessaire d'appuyer le bouton ENTRÉE pour activer la mise au point automatique ; quand la mise au point est définie, l'appareil photo prend automatiquement la photo.
- **Propriétés d'image**. Cette option permet d'ajuster les propriétés de capture telles que **Contraste**, **Saturation** et **Netteté**.

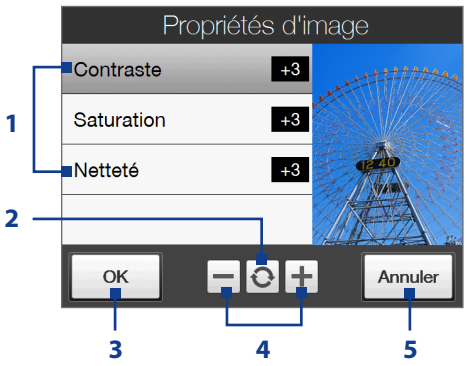

1. Tapez une propriété pour ajuster.
2. Tapez pour réinitialiser toutes les propriétés à leurs valeurs par défaut.
3. Tapez pour enregistrer les paramètres.
4. Tapez + / − ou tapez Navigation à gauche/droite (orientation Paysage) pour augmenter/diminuer la valeur.
5. Tapez pour fermer le sous-menu sans appliquer et enregistrer les modifications.

- **Effet.** Choisissez un effet spécial tel que Niveau de gris, Sépia, ou Négatif, pour les appliquer à vos photos ou vidéoclips.
- **Mode de mesure**. Sélectionnez un mode de mesure pour permettre à l'appareil photo de mesurer la quantité de lumière et de calculer la meilleure valeur d'exposition avant la capture. Choisissez **Zone centrale** pour mesurer la lumière en utilisant la zone centrale du sujet ou **Moyenne** pour mesurer la lumière en utilisant la zone autour du sujet.
- **Préfixe**. Quand **Par défaut** est sélectionné pour le préfixe, le nom de fichier de chaque image capturée est « IMAGE » ou « VIDEO » suivi d'un nombre séquentiel, par exemple : IMAGE_001.jpg. Vous pouvez également choisir de nommer les fichiers en utilisant **Date** ou **Date et heure** actuelles comme préfixe.

  Remarque Si vous réglez l'appareil photo pour enregistrer les photos capturées sur une carte de stockage, le préfixe ne peut pas être sélectionné. Les photos seront nommées en utilisant la convention IMAGnnnn.jpg (où 'nnnn' est le compteur) ce qui est le standard de nommage DCIM (Digital Camera Images), et seront enregistrées dans le dossier \DCIM\100MEDIA sur la carte de stockage.
- **Compteur**. Pour réinitialiser le compteur de dénomination des fichiers à 1, tapez **Réinitialiser**.
- **Ajustement du scintillement**. Lors des prises de vue en intérieur, le scintillement sur l'écran de l'appareil photo peut être dû à des différences entre le taux de balayage vertical de l'affichage de l'appareil photo et la fréquence de scintillement de la lumière fluorescente. Pour réduire le scintillement, vous pouvez changer l'ajustement de scintillement sur **Auto** ou sur la fréquence correcte (**50Hz** ou **60Hz**) du courant dans le pays où vous utilisez votre appareil.
- **Grille** (mode Photo). Choisissez si vous désirez qu'une grille s'affiche sur l'écran Appareil photo. Afficher une grille peut vous aider à cadrer et centrer votre sujet facilement et précisément.

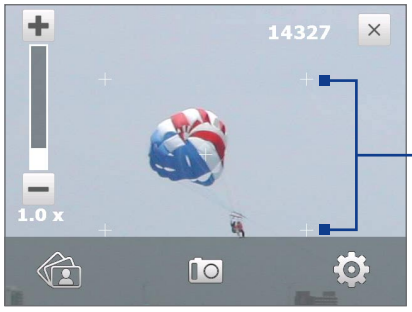

- **Enregistrer avec audio** (mode Vidéo). Sélectionnez **Activé** pour enregistrer des vidéoclips sonores ou sélectionnez **Désactivé** pour enregistrer des vidéoclips sans audio.
- **Modèle** (mode Thème photo). Sélectionnez un modèle.
- **Limite d'enregistrement** (mode Vidéo). Définissez la durée ou la taille maximale de fichier pour l'enregistrement vidéo.
- **Dossier des modèles** (mode Thème photo). Par défaut, les modèles sont stockés dans le dossier **\My Documents\Modèles** sur la **Mémoire principale** de l'appareil. Si vous transférez des modèles vers une carte de stockage (via l'Explorateur de fichiers), configurez cette option sur **Principale + carte** pour spécifier que les modèles sont localisés à la fois dans la mémoire principale et dans la carte de stockage.
- **Afficher le rappel** (mode Image de contacts). Sélectionnez **Activé** si vous souhaitez qu'Appareil photo affiche un message qui confirme l'affectation ou non de l'image capturée à un contact.
- **Aide**. Tapez pour ouvrir le fichier d'aide du programme Appareil photo.
- **À propos de**. Tapez pour afficher les informations de la version et des droits d'auteur.

11.2 Afficher des photos et des vidéos en utilisant Album

Utilisez **Album** pour afficher des images et des vidéos sur votre appareil. Album offre un ensemble de fonctions qui vous permettent de faire pivoter des images, d'afficher vos images en diaporama, d'utiliser des images comme images de contact, et plus encore.

Remarque Album peut uniquement afficher des fichiers aux formats BMP, GIF, PNG, JPG, GIF animé, 3GP, MP4 et WMV.

Pour ouvrir Album

Faites l'une des choses suivantes :

- Sur l'écran d'accueil, passez à l'onglet **Photos et vidéos** et tapez **Album**.
- Dans le programme Appareil photo, tapez .
- Tapez **Démarrer > Programmes > Album**.

Remarque Lorsque vous ouvrez Album depuis le programme Appareil photo, l'orientation de l'écran Album passe en mode paysage.

Sélectionner une photo ou une vidéo à afficher

1. Sur l'écran principal Album, tapez **Albums** et ensuite sélectionnez l'album à afficher. Le contenu de l'album s'affiche alors sur l'écran principal Album.
2. Naviguez à travers les fichiers en passant votre doigt vers le haut ou vers le bas.
3. Faites l'une des choses suivantes :
   - Tapez une image pour l'afficher en mode plein écran. Voir « Afficher une image » pour des détails.
   - Tapez un fichier vidéo (fichiers avec l'icône) pour lire le fichier vidéo. Voir « Lecture vidéo » dans ce chapitre pour des détails.
   - Sélectionnez une image fixe et ensuite tapez **Menu > Diaporama** pour afficher les images de l'album en diaporama. Les fichiers GIF animé et vidéo ne seront pas lus par le diaporama. Voir « Pour afficher des images fixes en diaporama » dans ce chapitre pour des détails.

Afficher une image

Tout en affichant une image en plein écran, tapez l'écran ou appuyez ENTRÉE pour faire apparaître le menu à l'écran.

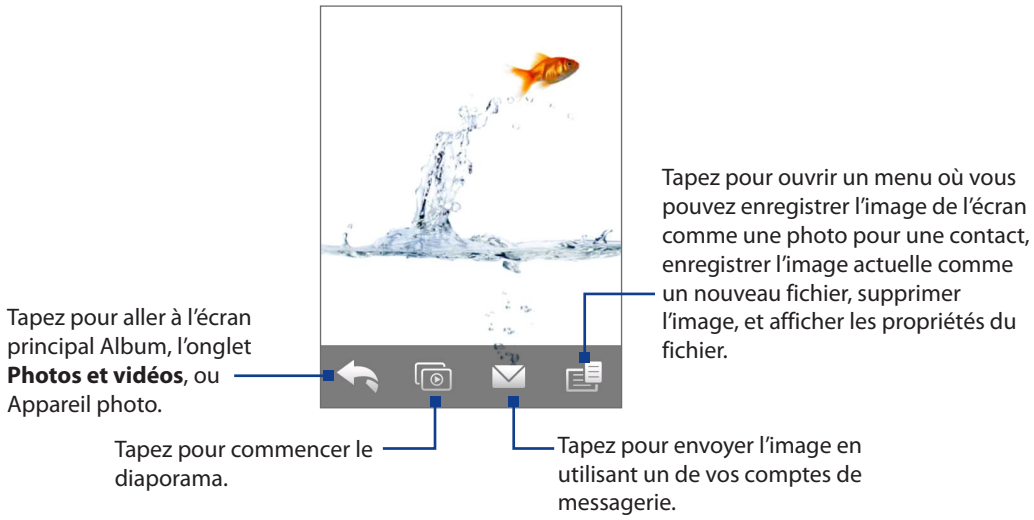
Tapez pour aller à l'écran principal Album, l'onglet **Photos et vidéos**, ou Appareil photo.
Tapez pour commencer le diaporama.
Tapez pour envoyer l'image en utilisant un de vos comptes de messagerie.
Tapez pour ouvrir un menu où vous pouvez enregistrer l'image de l'écran comme une photo pour une contact, enregistrer l'image actuelle comme un nouveau fichier, supprimer l'image, et afficher les propriétés du fichier.

Conseil Vous pouvez supprimer plusieurs fichiers en même temps en sélectionnant **Menu > Supprimer les éléments** sur l'écran principal Album et ensuite en sélectionnant les fichiers à supprimer.

Pour faire pivoter l'image

Tout en affichant les images, vous pouvez automatiquement faire pivoter l'image en tournant simplement votre appareil sur le côté.

Pour afficher l'image suivante ou précédente

Lors de l'affichage d'images en mode Portrait ou Paysage, passez à l'image suivante en passant votre doigt sur l'écran de droite à gauche. Retournez à l'image précédente en passant votre doigt de gauche à droite.

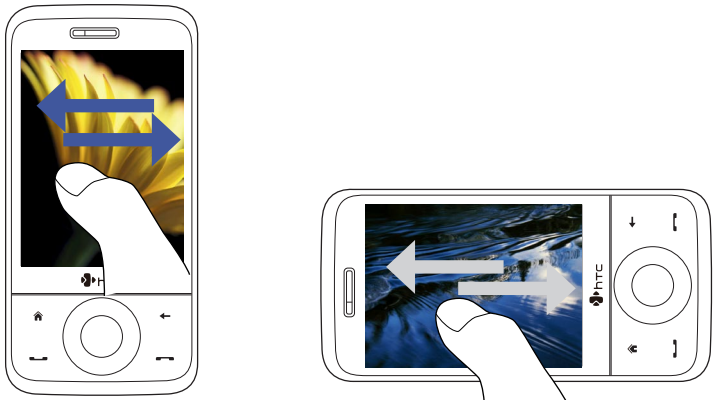

Pour un zoom avant ou arrière d'une image

Après avoir affiché une image, effectuez un mouvement circulaire complet sur l'écran avec votre doigt.

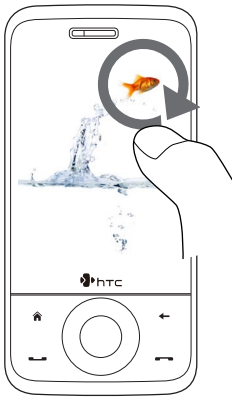

Faites glisser votre doigt dans le sens des aiguilles d'une montre pour un zoom avant.

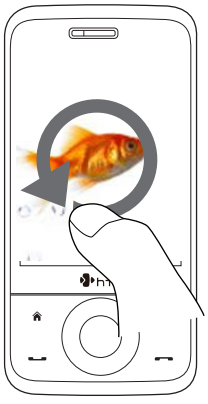

Faites glisser votre doigt dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour un zoom arrière.

Conseils
- Lorsque vous effectuez un zoom avant d'une image, tapez deux fois sur l'écran pour effectuer automatiquement un zoom arrière et pour ajuster l'image à la taille de l'écran.
- Lorsque vous êtes en zoom avant dans une image, tapez et maintenez l'écran pour recadrer l'image.
- Vous pouvez également effectuer un zoom avant et arrière de l'image en passant votre doigt autour du Contrôle de Navigation dans le sens des aiguilles d'une montre/contraire des aiguilles d'une montre.
- Lorsque vous êtes en zoom avant dans une image, tapez l'écran pour ouvrir le menu à l'écran. Sur le menu à l'écran, tapez et ensuite sélectionnez **Enregistrer l'image d'écran** pour enregistrer l'image à l'écran comme un nouveau fichier.

Pour afficher les images fixes sous forme de diaporama

Pendant le diaporama, tapez l'écran pour afficher les contrôles de lecture.

Conseil L'orientation de l'écran passe automatiquement en mode paysage pendant l'affichage d'un diaporama.

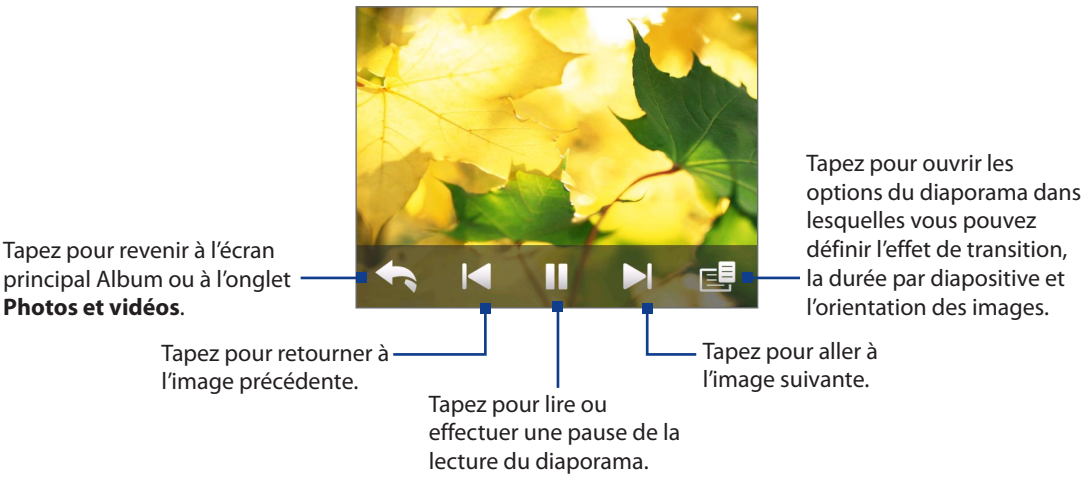
Tapez pour revenir à l'écran principal Album ou à l'onglet **Photos et vidéos**.
Tapez pour retourner à l'image précédente.
Tapez pour lire ou effectuer une pause de la lecture du diaporama.
Tapez pour aller à l'image suivante.
Tapez pour ouvrir les options du diaporama dans lesquelles vous pouvez définir l'effet de transition, la durée par diapositive et l'orientation des images.

Conseil Si les images sont dans votre album favori, vous pouvez démarrer le diaporama depuis l'onglet **Photos et vidéos** sur l'écran d'accueil. Sur l'onglet Photos et vidéos, tapez **Diaporama**.

Lecture vidéo

Pendant la lecture d'une vidéo, tapez l'écran pour afficher les contrôles de lecture.

Faites glisser pour avancer ou rembobiner la vidéo.
Temps écoulé
01:45
2:35
Durée totale
Tapez pour revenir au début de la vidéo.
Tapez pour arrêter la lecture de la vidéo.
Tapez pour lire ou mettre la vidéo en pause.

Conseil Si la vidéo se trouve dans votre album favori, vous pouvez démarrer la lecture de la vidéo depuis l'onglet **Photos et vidéos** sur l'écran d'accueil. Sur l'onglet Photos et vidéos, tapez **Lecture**.

Fermer Album

Fermez Album en tapant sur l'écran principal Album. Pendant l'affichage des fichiers en mode plein écran, tapez l'écran pour afficher le menu à l'écran ou les contrôles de lecture et ensuite tapez pour aller à l'écran principal Album.

11.3 Utiliser le Lecteur Windows Media[MD] Mobile

Le Lecteur **Windows Media[MD] Mobile** lit les fichiers audio et vidéo numériques qui sont stockés sur votre appareil ou sur un réseau, par exemple sur un site Web.

Formats de fichiers vidéo supportés	Extensions de fichiers
Vidéo Windows Media	.wmv, .asf
Simple profil MPEG4	.mp4
H.263	.3gp, .3g2
H.264	.mp4, .3gp, .3g2, .m4v
Motion JPEG	.avi

Formats de fichiers audio supportés	Extensions de fichiers
Audio Windows Media	.wma
WAVE	.wav
MP3	.mp3
MIDI et SP MIDI	.mid, .midi, .rmi
AMR bande étroite	.amr, .3gp
AMR bande large	.awb,.3gp
AAC, AAC+ et eAAC+	.aac, .mp4, .m4a, .3gp
Audio MPEG4	.m4a
QCELP	.qcp, .3g2
EVRC	.qcp

Pour ouvrir le Lecteur Windows Media[MD] Mobile

Tapez **Démarrer** > **Windows Media**.

À propos des contrôles

À propos des écrans et des menus

Le Lecteur Windows Media[MD] Mobile a trois écrans principaux :

- **Écran Lecture**. L'écran qui affiche les contrôles de lecture (tel que Lecture, Pause, Suivant, Précédent et Volume) et la fenêtre vidéo. Vous pouvez modifier l'apparence de cet écran en choisissant une apparence différente.
- **Écran Lecture en cours**. L'écran qui affiche la sélection Lecture en cours. Cette sélection spéciale indique le fichier en cours de lecture et tous les fichiers en « file d'attente » de lecture.
- **Écran Bibliothèque**. L'écran qui permet de trouver rapidement vos fichiers audio, fichiers vidéo et sélections. Il contient les catégories telles que Ma musique, Mes vidéos, Ma TV et Mes sélections.

Au bas de chaque écran vous pouvez ouvrir un **Menu**. Les commandes de ce menu varient, en fonction de l'écran que vous visualisez actuellement. Pour plus d'information sur les commandes dans ces menus, consultez l'aide de votre appareil.

Synchroniser les fichiers vidéo et audio

Utilisez la dernière version du Lecteur Windows Media[MD] sur votre ordinateur pour synchroniser les fichiers multimédias numériques de votre ordinateur vers votre appareil. Cela assure que les fichiers protégés et la pochette d'album (pour les apparences) sont copiés vers votre appareil correctement.

Pour synchroniser automatiquement le contenu à votre appareil

1. Sur votre ordinateur, ouvrez le Lecteur Windows Media[MD], puis connectez votre appareil à votre ordinateur.
2. Dans l'Assistant Installation de l'appareil mobile, sélectionnez **Oui, rechercher sur mon ordinateur**.

   Remarque Si vous avez déjà ouvert le Lecteur Windows Media[MD] et recherché des fichiers multimédias sur votre ordinateur, vous ne serez pas invité à rechercher votre ordinateur à l'étape 2.
3. Sur la boîte de dialogue Installation de l'appareil mobile, entrez un nom pour votre appareil et cliquez sur **Terminer**.

   Remarque Si vous installez une carte de stockage avec une capacité supérieure à 4 Go et si votre bibliothèque complète peut tenir sur la carte de stockage, le Lecteur Windows Media synchronisera automatiquement vos fichiers musicaux. L'appareil doit également être configuré en mode **Lecteur de disque** pour que le Lecteur Windows Media synchronise automatiquement.
4. Sur le panneau de gauche du Lecteur Windows Media[MD], cliquez-droit sur le nom de votre appareil et cliquez sur **Configurer la synchronisation**.

   Remarque Pour configurer la synchronisation des médias sur une carte de stockage, cliquez-droit sur Carte de stockage dans le panneau gauche du Lecteur Windows Media[MD], puis cliquez sur **Configurer la synchronisation**.
5. Sélectionnez la ou les sélections que vous souhaitez synchroniser entre votre ordinateur et l'appareil, puis cliquez sur **Ajouter.**

   Remarque Dans la zone de dialogue Installation de l'appareil mobile, assurez-vous que la case **Synchroniser l'appareil mobile automatiquement** est sélectionnée.
6. Cliquez sur **Terminer**.

Les fichiers commenceront à se synchroniser sur votre appareil. La prochaine fois que vous connecterez votre appareil à votre ordinateur quand le Lecteur Windows Media[MD] est en cours d'exécution, la synchronisation commencera automatiquement.

Pour synchroniser manuellement le contenu à votre appareil

1. Si vous n'avez pas configuré la synchronisation des médias entre votre appareil et votre ordinateur, suivez les étapes 1 à 3 dans « Pour synchroniser automatiquement le contenu à votre appareil ».
2. Cliquez sur l'onglet **Synchroniser** sur le Lecteur Windows Media[MD] de votre ordinateur. Choisissez une Sélection ou une Bibliothèque sur le panneau gauche du Lecteur Windows Media[MD].
3. Depuis la liste du contenu, faites glisser les fichiers multimédias que vous souhaitez synchroniser et déposez-les dans la liste À synchroniser.

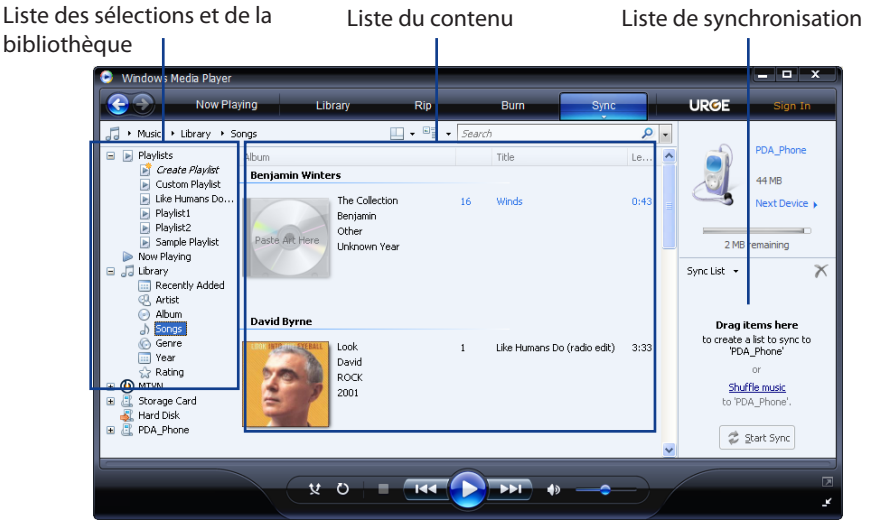

4. Cliquez sur **Démarrer la synchronisation** pour commencer la synchronisation des fichiers sélectionnés avec votre appareil.

Remarques

- Utilisez le Lecteur Windows Media[MD] 11 ou plus récent sur votre ordinateur pour synchroniser les fichiers multimédias avec votre appareil.
- Les fichiers audio sont copiés plus rapidement si le Lecteur Windows Media[MD] est configuré pour définir automatiquement le niveau de qualité pour les fichiers audio copiés sur votre appareil. Pour plus d'informations, consultez l'aide du Lecteur Windows Media[MD].

Lecture multimédia

Utilisez la Bibliothèque pour trouver et lire les chansons, les vidéos, et les sélections stockées sur votre appareil ou sur une carte de stockage installée.

Pour mettre à jour la Bibliothèque

1. Si vous n'êtes pas sur l'écran Bibliothèque, tapez **Menu > Bibliothèque**.
2. Sur l'écran Bibliothèque, tapez la flèche Bibliothèque (près du haut de l'écran), puis tapez le support de stockage que vous voulez utiliser, par exemple, Carte de stockage.
3. Dans la plupart des cas, le Lecteur Windows Media[MD] Mobile met automatiquement à jour la bibliothèque. Cependant, vous pouvez mettre à jour manuellement la bibliothèque pour garantir qu'elle contient les nouveaux fichiers que vous avez récemment copiés sur votre appareil ou sur la carte de stockage. Tapez **Menu > Mettre à jour la bibliothèque** pour mettre manuellement à jour la liste de la bibliothèque.

Pour lire les fichiers vidéo et audio sur votre appareil

1. Sélectionnez une catégorie (par exemple, Ma musique ou Mes sélections).
2. Tapez et maintenez sur l'élément que vous voulez lire (tel qu'une chanson, un album, ou un nom d'artiste), puis tapez **Lecture.**

Conseils

- Pour lire un fichier multimédia stocké sur votre appareil mais qui n'est pas dans une bibliothèque, sur l'écran Library, tapez **Menu > Ouvrir un fichier**. Tapez et maintenez sur l'élément que vous voulez lire (tel qu'une chanson, un album, ou un nom d'artiste), puis tapez **Lecture.**
- Pour lire un fichier multimédia sur Internet ou sur un serveur réseau, tapez **Menu > Bibliothèque**, puis tapez **Menu > Ouvrir une URL**.

Sélections

Dans le Lecteur Windows Media[MD] Mobile, vous pouvez créer une nouvelle sélection sur votre téléphone en enregistrant la sélection lecture en cours et en lui donnant un nouveau nom.

Pour enregistrer une nouvelle liste

1. Si vous n'êtes pas sur l'écran Bibliothèque, tapez **Menu > Bibliothèque**.
2. Tapez pour sélectionner une catégorie (par exemple, Ma musique ou Mes sélections).
3. Sélectionnez un fichier souhaité, puis tapez **Menu > Mettre en file d'attente**. Ceci ajoute le fichier à la liste Lecture en cours. Répétez cette étape jusqu'à l'ajout de tous les fichiers multimédias souhaités à la liste Lecture en cours.

   Remarque Vous ne pouvez pas choisir plusieurs fichiers en même temps.
4. Après avoir ajouté les fichiers multimédias, tapez **Menu > Lecture en cours.**
5. Sur l'écran Lecture en cours, tapez **Menu > Enregistrer la sélection.**
6. Entrez le nom de la sélection, puis tapez **Terminé.**
7. Pour lire la sélection que vous avez créée, tapez Mes sélections dans la Bibliothèque, puis tapez **Lecture.**

Dépannage

Si vous rencontrez un problème pendant l'utilisation du Lecteur Windows Media[MD] Mobile, de nombreuses ressources sont disponibles pour vous aider à résoudre le problème.

Pour plus d'informations, consultez la page de Dépannage du Lecteur Windows Media[MD] Mobile sur le site Web de Microsoft (http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windowsmobile/troubleshooting.aspx).

11.4 Utiliser l'Amplificateur audio

L'Amplificateur audio optimise le son pour une meilleure expérience d'écoute. Il fournit des ambiances prédéfinies, telle que hip hop, jazz, rock, etc., et plusieurs prédéfinis améliorés qui correspondent à différents types de musique.

Pour accéder à l'Amplificateur audio

Tapez **Démarrer > Programmes > Amplificateur audio**.

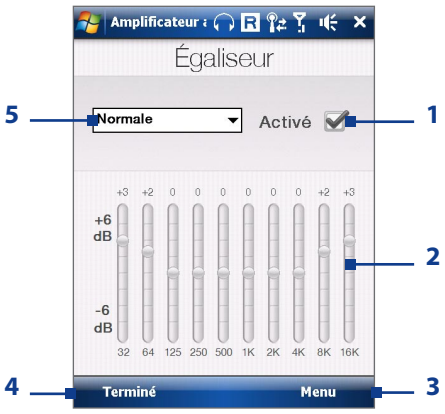

Ce contrôle		Fait cela
1	**Activé**	Cochez la case pour activer ou désactiver l'égaliseur.
2	**Bande de fréquence**	Déplacez les curseurs pour régler la fréquence.
3	**Menu**	• Tapez **Menu > Annuler** pour quitter l'Amplificateur audio sans appliquer les paramètres modifiés : • Tapez **Menu > Enregistrer comme prédéfini** ou **Supprimer prédéfini** pour enregistrer ou supprimer les paramètres d'égaliseur.
4	**Terminé**	Tapez pour appliquer les paramètres modifiés.
5	**Égaliseur prédéfini**	Tapez pour choisir l'égaliseur prédéfini à utiliser.

Pour utiliser un égaliseur prédéfini

Tapez la zone de liste, puis sélectionnez un prédéfini souhaité.

Pour créer un égaliseur prédéfini personnalisé

1. Ajustez les bandes de fréquence à vos valeurs désirées en faisant glisser les commandes de l'égaliseur. Les valeurs sélectionnées sont indiquées en haut des curseurs.
2. Enregistrez vos paramètres de l'égaliseur en tapant **Menu > Enregistrer comme prédéfini**.
3. Entrez un nom prédéfini et ensuite tapez **Terminé.** Le prédéfini créé sera ajouté à la zone de liste.

Pour supprimer un égaliseur prédéfini personnalisé

1. Appuyez dans la zone de la liste, puis sélectionnez l'égaliseur prédéfini que vous souhaitez supprimer.
2. Tapez **Menu > Supprimer prédéfini**.

Remarque Vous ne pouvez supprimer que les égaliseurs prédéfinis personnalisés. Les égaliseurs prédéfinis qui sont préinstallés ne peuvent pas être supprimés.

11.5 Utiliser le Découpeur MP3

Utilisez le **Découpeur MP3** pour découper des fichiers MP3. Vous pouvez choisir de l'enregistrer comme un nouveau fichier ou comme une sonnerie.

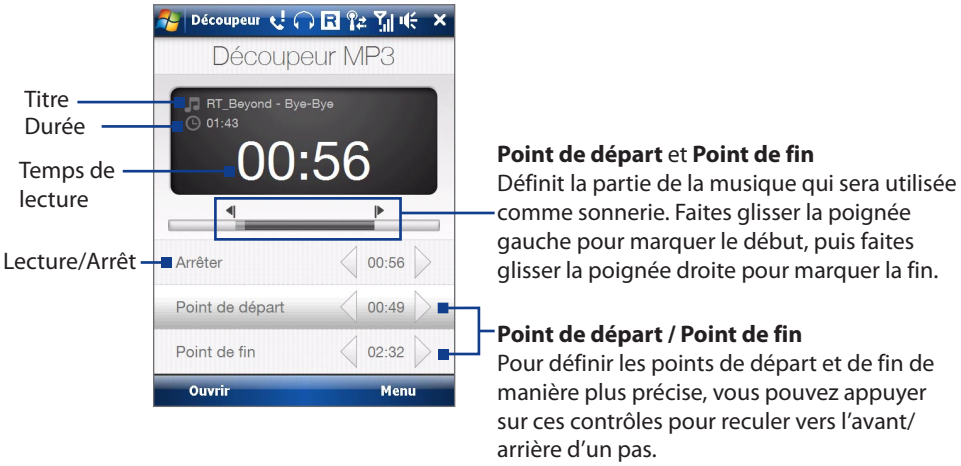
Découpeur
Découpeur MP3
Titre
Durée
RT_Beyond - Bye-Bye
01:43
Temps de lecture
00:56
Lecture/Arrêt
Arrêter
00:56
Point de départ
00:49
Point de fin
02:32
Ouvrir
Menu
Point de départ et Point de fin
Définit la partie de la musique qui sera utilisée comme sonnerie. Faites glisser la poignée gauche pour marquer le début, puis faites glisser la poignée droite pour marquer la fin.
Point de départ / Point de fin
Pour définir les points de départ et de fin de manière plus précise, vous pouvez appuyer sur ces contrôles pour reculer vers l'avant/ arrière d'un pas.

Pour découper le fichier MP3

1. Tapez **Démarrer > Programmes > Découpeur MP3**.
2. Tapez **Ouvrir** pour trouver le fichier MP3 dans l'appareil ou la carte de stockage.
3. Sur l'écran MP3 Trimmer, utilisez le stylet pour ajuster le **Point de départ** et le **Point de fin**.

   Après avoir défini le Point de départ, le morceau sera lu à partir de la marque de début.

   Après avoir défini le Point de fin, le morceau sera lu à partir de 5 secondes avant la marque de fin.
4. Tapez **Lecture** pour lire le morceau découpé.
5. Tapez **Menu** et sélectionnez si vous voulez définir le fichier comme sonnerie par défaut, enregistrer le fichier dans le dossier des sonneries, ou l'enregistrer en utilisant un autre nom de fichier.

Conseil Si vous souhaitez enregistrer la chanson dans le dossier des sonneries pour une utilisation future, tapez **Enregistrer dans dossier des sonneries**. Plus tard, vous pouvez taper **Démarrer > Paramètres >** onglet **Personnel > Téléphone** pour la définir comme votre sonnerie.

Chapitre 12
Programmes sur votre appareil

12.1 Programmes sur votre appareil
12.2 Ajout et suppression de programmes
12.3 Adobe[MD] Reader[MD] LE
12.4 Calendrier
12.5 Contacts
12.6 Comm Manager
12.7 JETCET[MC] PRINT
12.8 Microsoft[MD] Office Mobile
12.9 Notes
12.10 Tâches
12.11 Voice Recorder
12.12 WorldCard Mobile
12.13 ZIP

12.1 Programmes sur votre appareil

Voici des programmes que vous pouvez trouver sur votre appareil.

Programmes du menu Démarrer

Icône	Description
	Calendrier Gardez la trace de vos rendez-vous et créez des demandes de réunion.
	Contacts Gardez la trace de vos amis et de vos collègues.
	Internet Explorer Mobile Naviguez sur les sites Web et WAP et téléchargez des nouveaux programmes et fichiers sur Internet.
	Messagerie Envoyez et recevez des courriels et de messages textes.
	Musique Allez en ligne pour accéder au magasin musical et télécharger votre musique préférée.
	Télé et radio Allez en ligne pour regarder la télévision ou écouter la radio.
	Aide Lisez la rubrique d'aide de l'écran ou du programme actuel.

Écran des programmes

Icône	Description
	Jeux Jouez à ces jeux préinstallés : **Bubble Breaker**, **Teeter** et **Solitaire**.
	Office Mobile Utilisez la suite complète des applications Microsoft[MD] Office pour votre appareil mobile. **Excel Mobile** Créez des nouveaux classeurs ou visualisez et éditez des classeurs Excel. **OneNote Mobile** Mobile Créez des notes avec du texte, des photos et des enregistrements vocaux. **PowerPoint Mobile** Visualisez des diapositives et des présentations PowerPoint. **Word Mobile** Créez, visualisez et éditez des documents Word.
	ActiveSync Synchronisez les informations entre votre appareil et un PC ou le serveur Exchange. Voir les Chapitres 5 et 7 pour des détails.
	Adobe Reader LE Affichez des fichiers PDF (Portable Document Format) sur votre appareil.
	Album Affichez les photos et les vidéos que vous avez capturées avec l'appareil photo du téléphone. Voir le Chapitre 11 pour des détails.
	Amplificateur audio Améliore votre expérience musicale en vous donnant des commandes pour ajuster les paramètres d'égaliseur, de son 3D, d'aigu et de basse. Voir le Chapitre 11 pour des détails.
	Bluetooth Explorer Recherchez les autres appareils Bluetooth dont le partage des fichiers est activé et accédez à leur dossier partagé Bluetooth. Voir le Chapitre 9 pour des détails.
	Calculatrice Effectuez les opérations d'arithmétique et de calcul de base comme l'addition, la soustraction, la multiplication, et la division.
	Appareil photo Prenez des photos ou filmez des vidéoclips sonores. Voir le Chapitre 11 pour des détails.
	ClearVue Presentation 5 Pro Créez, modifiez, enregistrez, affichez et imprimez des présentations.
	Explorateur de fichiers Organisez et gérez les fichiers sur votre appareil.
	Mise en route Affichez une liste d'informations pratiques à laquelle vous pouvez vous référez pour connaître les fonctions et les paramètres de base de votre appareil.
	GPSNav Utilisez votre téléphone comme appareil de navigation GPS.

Icône	Description
	Java Téléchargez et installez des applications Java, telles que des jeux et des outils, sur votre appareil.
	JETCET PRINT Imprimez des documents, des fichiers images, des messages électroniques, des pages Web et plus depuis votre appareil.
	Messenger C'est la version mobile de Windows Live[MC] Messenger. Voir le Chapitre 8 pour des détails.
	Découpeur MP3 Découpez des fichiers MP3, et choisissez d'enregistrer la musique découpée comme un nouveau fichier ou définissez-la comme une sonnerie. Voir le Chapitre 11 pour des détails.
	Notes Créez des notes manuscrites ou tapées, des dessins et des enregistrements vocaux.
	Opera Mobile C'est la version mobile du navigateur Opera. Voir le Chapitre 8 pour des détails.
	Téléphone Faites et recevez des appels, basculez entre des appels, et organisez des appels conférence. Voir le Chapitre 2 pour des détails.
	Images et vidéos Affichez, organisez et triez les images, les fichiers GIF animés et les fichiers vidéo sur votre appareil.
	GPSRapide Téléchargez des données satellites d'Internet via ActiveSync (si votre appareil est connecté à un ordinateur), Wi-Fi ou une connexion de données pour déterminer plus rapidement votre position GPS actuelle. Voir le Chapitre 10 pour des détails.
	RSS Hub Téléchargez et lisez les derniers fils du Web depuis Internet. Voir le Chapitre 8 pour des détails.
	Rechercher Recherchez des contacts, des données, et autres informations sur votre appareil.
	Libre-service Gérez votre compte Bell depuis votre appareil.
	Tâches Gardez la trace de vos tâches.
	Voice Recorder Enregistrez votre voix et envoyez-la par courriel ou transfert. Vous pouvez aussi définir la voix enregistrée comme votre sonnerie.
	Windows Live Utilisez cette version mobile de Windows LiveMC pour trouver des informations sur le Web. Elle permet également d'ouvrir une session sur votre compte Windows Live pour pouvoir accéder à vos messages Live Mail et envoyer/recevoir des messages instantanés dans Live Messenger. Voir le Chapitre 8 pour des détails.
	Lecteur Windows Media Mobile Lisez les fichiers audio et vidéo. Voir le Chapitre 11 pour des détails.
	WModem Connectez votre ordinateur à Internet en utilisant la connexion de données de votre appareil.
	WorldCard Mobile Capturez les cartes de visite et exportez les informations des cartes sous forme de nouveaux contacts dans votre liste de Contacts.
	YouTube[MC] Recherchez des vidéos se trouvant sur YouTube et lisez-les sur votre appareil. Voir le Chapitre 8 pour des détails.
	ZIP Économisez de la mémoire et libérez de l'espace de stockage sur votre appareil en compressant des fichiers au format ZIP conventionnel.

12.2 Ajout et suppression de programmes

Des programmes supplémentaires, comme les programmes que vous pouvez acheter, peuvent être installés et désinstallés sur votre appareil. Votre appareil ne vous permet pas de désinstaller la plupart des programmes préinstallés.

Remarque Avant d'ajouter des programmes supplémentaires pour votre appareil, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.

Pour installer un programme

1. Téléchargez le programme sur votre ordinateur (ou insérez le CD ou le disque contenant le programme dans votre ordinateur).

   Vous pouvez voir un simple fichier ***.exe**, un fichier ***.zip**, un fichier **Setup.exe**, ou plusieurs versions de fichiers pour différents types d'appareils et de processeurs. Assurez-vous de ne sélectionner que les programmes développés pour votre appareil.
2. Lisez les instructions d'installation ou la documentation livrée avec le programme. De nombreux programmes fournissent des instructions d'installation spéciales.
3. Connectez votre appareil à l'ordinateur.
4. Double cliquez sur le fichier de configuration de l'installation.

Pour désinstaller un programme

1. Tapez **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Suppression de programmes**.
2. Dans la liste **Programmes dans mémoire de stockage**, sélectionnez le programme que vous voulez supprimer, puis tapez **Supprimer**.

12.3 Adobe[MD] Reader[MD] LE

Adobe[MD] Reader[MD] LE est une application pour l'affichage des documents PDF (Portable Document Format) sur votre appareil. Elle supporte une partie des fonctions des versions PC d'Adobe Reader.

Pour ouvrir Adobe Reader LE

Tapez **Démarrer** > **Programmes** > **Adobe Reader LE**.

Pour ouvrir un fichier PDF sur votre appareil

- Ouvrez un fichier PDF dans Adobe Reader LE ; ou
- Ouvrez l'Explorateur de fichiers, trouvez le fichier PDF, puis tapez le fichier pour l'ouvrir.

Pour naviguer dans un document PDF

Vous pouvez utiliser les contrôles dans le programme et le mouvement de votre doigt pour parcourir un document PDF.

- Tapez **Outils** > **Afficher** > **Continu** et ensuite passez votre doigt vers le haut ou vers le bas de l'écran pour parcourir les pages du document.

  Conseil Vous pouvez également déplacer les barres de défilement à travers les pages.
- Tapez pour un zoom avant, ou sur pour un zoom arrière. Après un zoom avant, passez votre doigt sur l'écran pour effectuer un recadrage de la page actuelle.
- Appuyez Navigation en haut/en bas/à droite/à gauche pour vous déplacer dans la direction souhaitée de la page
- Tapez pour retourner à la page précédente. Tapez pour aller à la page suivante. Tapez pour aller directement à la première page. Tapez pour aller directement à la dernière page.
- Tapez **Outils** > **Atteindre** > **Numéro de la page** pour entrer le numéro de la page que vous souhaitez afficher.

Pour rechercher du texte dans le document

1. Tapez **Outils > Rechercher > Texte** ou tapez dans la barre d'outils.
2. Entrez le texte à rechercher, puis tapez **Rechercher**. Le texte correspondant dans le document sera en surbrillance.
3. Pour afficher l'occurrence suivante du texte, tapez **Outils > Rechercher > Texte**.

Conseils
- Adobe Reader LE affiche un panneau des signets pour les fichiers PDF qui contiennent des signets. Tapez les signets pour aller à une section/page spécifique dans le fichier.
- Adobe Reader LE supporte les fichiers PDF protégés par mot de passe jusqu'à un cryptage de 128 bits. Lorsque vous ouvrez un fichier PDF protégé par mot de passe, vous serez invité à entrer le mot de passe avant de l'ouvrir.

12.4 Calendrier

Utilisez le **Calendrier** pour créer des rendez-vous, y compris des réunions et d'autres événements. Vous pouvez synchroniser les rendez-vous du Calendrier entre votre appareil et votre ordinateur.

Pour ouvrir l'écran Calendrier

- Sur l'écran d'accueil TouchFLO 3D, tapez **Calendrier** ou sur un rendez-vous affiché ; ou
- Tapez **Démarrer > Calendrier**.

Créer des rendez-vous

Pour planifier un rendez-vous

1. Ouvrez l'écran Calendrier et ensuite tapez **Menu > Nouveau rendez-vous**.
2. Entrez un nom pour le rendez-vous.
3. Faites l'une des choses suivantes :
   - Si c'est une occasion spéciale, telle qu'un anniversaire ou un évènement durant toute une journée, définissez l'option **Journ. ent.** sur **Oui**.
   - Si le rendez-vous a un horaire particulier, définissez les dates et les heures de début et de fin.
4. Spécifiez le type de catégorie pour votre rendez-vous, pour pouvoir le grouper avec d'autres rendez-vous associés. Tapez **Catégories**, puis sélectionnez une catégorie prédéfinie (Affaires, Vacances, Personnelle, Saisonnier), ou tapez **Nouveau** pour créer votre propre catégorie.
5. Lorsque vous avez terminé, tapez **OK** pour revenir au calendrier.

Remarques
- Les évènements sur toute la journée n'occupent pas de blocs de temps dans le Calendrier, au lieu de cela, ils apparaissent en bandeau en haut du calendrier.
- Pour supprimer un rendez-vous, tapez **Menu > Supprimer un rendez-vous**.

Conseil Pour que l'heure soit entrée automatiquement en Vue d'aujourd'hui, tapez et faites glisser pour sélectionner un créneau horaire pour le nouveau rendez-vous et tapez **Menu > Nouveau rendez-vous.**

Pour définir l'heure de rappel pour des nouveaux rendez-vous

Par défaut, le Calendrier a été défini pour afficher une alerte de rappel lorsque vous avez des nouveaux rendez-vous à venir. Vous pouvez modifier l'heure de rappel.

1. Ouvrez l'écran Calendrier.
2. Tapez **Menu > Outils > Options >** onglet **Rendez-vous**.
3. Assurez-vous que la case **Activer les rappels des nouv. élém.** est cochée.
4. Définissez l'heure à laquelle vous souhaitez que le rappel vous alerte.
5. Tapez **OK** pour revenir à l'écran Calendrier.

Afficher les rendez-vous

Le Calendrier affiche les rendez-vous dans la **Vue de l'agenda** par défaut. Vous pouvez consultez vos rendez-vous avec différentes vues (**d'aujourd'hui**, **de la semaine**, **du mois** et **de l'année**).

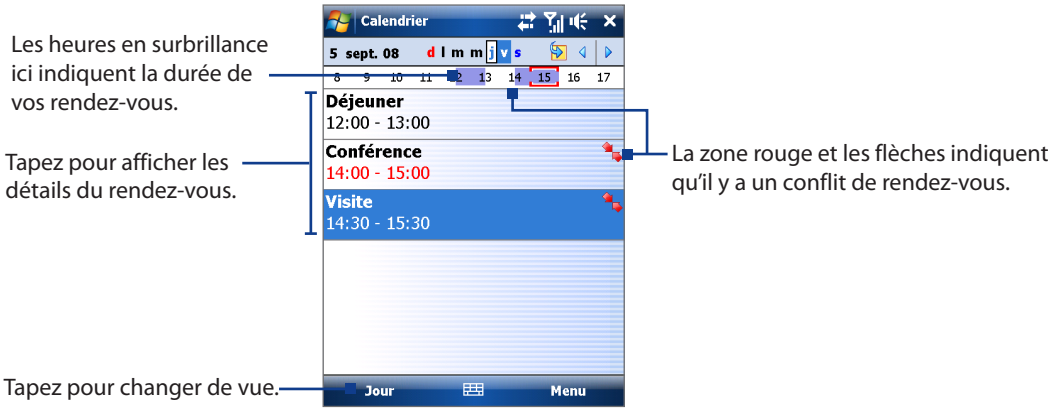
Les heures en surbrillance ici indiquent la durée de vos rendez-vous.
Tapez pour afficher les détails du rendez-vous.
Tapez pour changer de vue.
La zone rouge et les flèches indiquent qu'il y a un conflit de rendez-vous.
Calendrier
5 sept. 08
d l m m j v s
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Déjeuner
12:00 - 13:00
Conférence
14:00 - 15:00
Visite
14:30 - 15:30
Jour
Menu

Vue de l'agenda

- Pour voir les informations détaillées d'un rendez-vous dans toutes les vues, tapez le rendez-vous.
- Pour afficher les rendez-vous par catégorie, tapez **Menu > Filtrer**, puis sélectionnez la catégorie souhaitée.
- Pour modifier la vue qu'utilise le Calendrier pour afficher les rendez-vous, tapez **Menu > Outils > Options >** onglet **Général**. Tapez la zone **Début**, puis choisissez la vue du calendrier.
- Lorsque vous êtes en Vue du mois, vous verrez les indicateurs suivants :


Rendez-vous du matin
Rendez-vous de l'après-midi ou du soir
Événement sur la journée entière
Rendez-vous à la fois du matin et de l'après-midi/soir

Envoyer les rendez-vous

Pour envoyer une demande de réunion

Utilisez le Calendrier pour planifier des réunions via courriel avec les contacts qui utilisent Outlook ou Outlook Mobile.

1. Ouvrez l'écran Calendrier.
2. Planifiez un nouveau rendez-vous ou ouvrez-en qui existe et tapez **Menu > Modifier**.
3. Tapez **Participants**, puis tapez **Ajouter un participant requis** ou **Ajouter un participant facultatif** et ajoutez les contacts que vous voulez inviter.

   Remarque Vous pouvez spécifier si un participant est requis ou facultatif uniquement si votre appareil est connecté à un serveur Microsoft Exchange 2007. Dans le cas contraire, tous les participants sont indiqués comme requis. Pour plus d'informations, voir « Gestion des demandes de réunion » dans le Chapitre 7.
4. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des participants, tapez **Terminé**.
5. Tapez **OK** pour envoyer.

Conseil Pour choisir le compte de courriel à utiliser pour l'envoi des demandes de réunion, tapez **Menu > Outils > Options >** onglet **Rendez-vous**. Tapez la zone **Envoyer les demandes de réunion via** et choisissez d'envoyer via votre compte courriel Outlook, POP3/IMAP4 ou Windows Live[MC].

Remarques
- Si vous envoyez la demande de réunion via votre compte courriel Outlook, elle sera envoyée aux participants lors de la prochaine synchronisation de votre appareil avec votre ordinateur ou avec le serveur Exchange.
- Lorsque les participants acceptent votre demande de réunion, la réunion est ajoutée automatiquement à leur calendrier. Lorsque leur réponse vous est renvoyée, votre calendrier est également mis à jour.

12.5 Contacts

Les **Contacts** sont votre répertoire et votre zone de stockage d'informations des personnes et des entreprises avec lesquels vous communiquez. Vous pouvez créer les types de contacts suivants sur votre appareil :

- **Contacts Outlook**. Les contacts qui sont stockés sur votre appareil, qui peuvent être créés sur votre appareil ou synchronisés avec votre PC ou Exchange Server.
- **Contacts Windows Live**[MC]. Contacts avec lesquels vous communiquez en utilisant Windows Live[MC] Messenger ou MSN.

Remarque Vous ne pouvez ajouter des contacts Windows Live[MC] qu'après avoir configuré Windows Live[MC] sur votre appareil. Voir « Ajouter des contacts Windows Live » dans le Chapitre 8 pour des détails.

Pour ouvrir l'écran Contacts

Faites l'une des choses suivantes :

- Sur l'écran d'accueil TouchFLO 3D, passez sur l'onglet **Contacts Favoris** et ensuite tapez **Répertoire** ; ou
- Tapez **Démarrer > Contacts**.

Ajouter de nouveaux contacts

Pour ajouter un contact sur votre appareil

1. Pour ouvrir l'écran Contacts.
2. Tapez **Nouveau**, sélectionnez **Contact Outlook** et entrez les informations du contact.
3. Dans le champ **Format**, choisissez comment vous souhaitez voir apparaître le nom du contact dans la liste des contacts.
4. Pour ajouter une photo du contact, tapez **Sélect. une image**, puis sélectionnez le fichier image ou tapez **Appareil photo** pour prendre une photo du contact.
5. Pour affecter une tonalité au contact, tapez le champ **Tonalité**, parcourez la liste des tonalités, puis sélectionnez la tonalité souhaitée.
6. Lorsque vous avez fini, tapez **OK**.

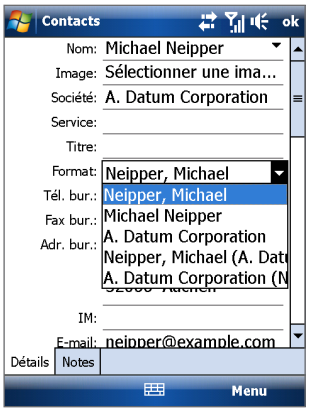

Conseils

- Si une personne qui n'est pas dans votre liste de contacts vous appelle et que vous voulez enregistrer le numéro de téléphone de cette personne, tapez et maintenez sur le numéro de téléphone dans l'Historique des appels et ensuite tapez **Enregistrer dans les contacts** à partir du menu de raccourci.
- Pour enregistrer le numéro de téléphone qui est inclus dans un message, ouvrez le message, tapez le numéro de téléphone, puis tapez **Menu > Enregistrer dans les contacts**.
- Pour modifier les informations de contact, tapez le nom du contact et ensuite tapez **Menu > Modifier**.

Organiser et rechercher des contacts

Pour grouper des contacts similaires

Pour une gestion plus facile, vous pouvez grouper des contacts similaires en les affectant à des catégories.

1. Créez un nouveau contact Outlook ou modifiez un contact Outlook existant.
2. Tapez **Catégories**.
3. Sélectionnez une catégorie prédéfinie comme Professionnel ou Personnel ou tapez **Nouveau** pour créer votre propre catégorie.
4. Lorsque vous avez fini, tapez **OK**.

Pour trouver un contact sur votre appareil

Vous pouvez rechercher un contact de plusieurs manières lorsque votre liste de contacts est longue.

- Commencez à entrer un nom de contact dans la zone de texte fournie jusqu'à ce que le contact souhaité s'affiche.
- Sur la Barre de défilement rapide sur la droite de l'écran des Contacts, faites défiler ou tapez une lettre pour aller directement à la partie de la liste des Contacts dans laquelle les noms des contacts commence par cette lettre.

Remarque Vous pouvez désactiver la Barre de défilement rapide en tapant **Menu > Options** et en cochant la case **Afficher l'index alphabétique**. Ceci affiche l'index alphabétique en haut de la liste des Contacts.

- Filtrez la liste par catégories. Dans la liste des contacts, tapez **Menu > Filtrer**, puis tapez une catégorie que vous avez affectée à un contact. Pour afficher à nouveau tous les contacts, sélectionnez **Menu > Filtrer > Tous les contacts**.

Partager les informations de contact

Pour transférer les détails d'un contact

Vous pouvez envoyer rapidement les informations de contact à un autre appareil ou téléphone mobile via le transfert Bluetooth.

1. Sur l'écran des Contacts, sélectionnez un contact.
2. Tapez **Menu > Envoyer contact > Transférer**, puis sélectionnez un appareil vers lequel vous souhaiter transférer le contact.

Remarque Avant de pouvoir transférer, assurez-vous que Bluetooth est activé et configuré en mode visible sur votre appareil et sur l'appareil mobile de destination. Vous pouvez également transférer les informations de contact à votre ordinateur. Voir le Chapitre 9 pour des détails.

12.6 Comm Manager

Comm Manager est une zone centrale où vous pouvez facilement activer et désactiver les fonctions de communication de votre appareil comme le téléphone, le Wi-Fi, la connexion de données, Bluetooth, et plus encore.

Pour accéder à Comm Manager

Faites l'une des choses suivantes :

- Sur l'écran d'accueil TouchFLO 3D, passez sur l'onglet **Paramètres** et ensuite touchez **Communications**.
- Touchez **Démarrer > Paramètres >** onglet **Connexions > Comm Manager**.

1. Activez ou désactivez le mode Avion. Activer le mode Avion désactive les fonctions du téléphone, Wi-Fi et Bluetooth. Pour plus d'informations, voir « Pour activer ou désactiver le mode Avion » dans le Chapitre 2.
2. Activez ou désactivez le téléphone. Tapez **Paramètres > Téléphone** pour définir la sonnerie et d'autres paramètres du téléphone.
   Voir le Chapitre 13 pour des détails.
3. Activez ou désactivez la fonction Bluetooth. Tapez **Paramètres > Bluetooth** pour configurer la fonction Bluetooth sur votre appareil.
   Voir le Chapitre 9 pour des détails.
4. Activez ou désactivez la fonction Wi-Fi. Tapez **Paramètres > Réseau sans fil** pour configurer les paramètres de connexion du réseau sans fil. Voir le Chapitre 8 pour des détails.
5. Basculez entre réception automatique (quand des éléments arrivent) ou récupérer manuellement les courriels Outlook.
   Voir le Chapitre 7 pour des détails.
6. Activez et désactivez les connexions de données.

12.7 JETCET[MC] PRINT

JETCET PRINT permet d'imprimer les fichiers images ou les documents depuis votre appareil directement vers une imprimante Bluetooth ou réseau. Vous pouvez également imprimer les courriels, les pièces jointes aux messages, les pages Web, les contacts et les tâches.

Conseil Pour plus d'information sur JETCET PRINT, consultez l'aide de JETCET PRINT sur votre appareil en tapant **Menu > Aide > Sommaire** dans l'écran JETCET PRINT.

Ouvrir JETCET PRINT

Tapez **Démarrer > Programmes > JETCET PRINT**.

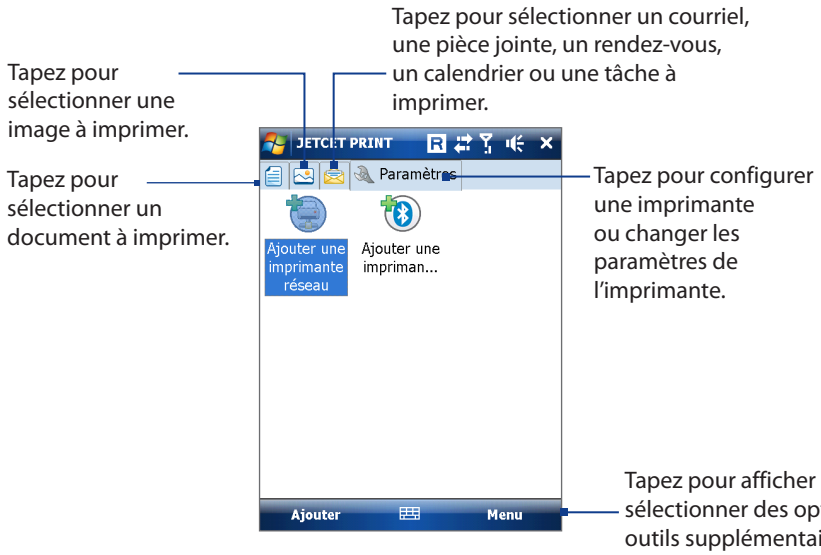
Tapez pour sélectionner un courriel, une pièce jointe, un rendez-vous, un calendrier ou une tâche à imprimer.
Tapez pour sélectionner une image à imprimer.
Tapez pour sélectionner un document à imprimer.
JETCET PRINT
Paramètres
Ajouter une imprimante réseau
Ajouter une impriman...
Ajouter
Menu
Tapez pour configurer une imprimante ou changer les paramètres de l'imprimante.
Tapez pour afficher et sélectionner des options ou outils supplémentaires.

Configurer une imprimante

Vous devez configurer votre appareil pour connecter à une imprimante avant de commencer l'impression.

1. Tapez **Démarrer > Programmes > JETCET PRINT**.
2. Si vous n'êtes pas dans l'onglet **Paramètres**, tapez le bouton des paramètres ( ), puis :
   - Tapez **Ajouter une imprimante réseau** pour configurer et connecter une imprimante partagée en réseau.

     Remarque L'appareil attendra continuellement si vous avez entré une adresse IP incorrecte lors de la configuration de l'imprimante réseau.
   - Tapez **Ajouter une imprimante Bluetooth** pour configurer et connecter une imprimante Bluetooth.

Remarque Pour savoir comment configurer une imprimante, consultez l'aide de JETCET PRINT sur votre appareil.

Imprimer un fichier

1. Tapez **Démarrer > Programmes > JETCET PRINT**.
2. Trouvez et sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez imprimer (document, image ou courriel/PIM) en appuyant sur les onglets correspondants sur le côté gauche de l'écran.
3. Tapez et maintenez sur le fichier que vous voulez imprimer, puis tapez **Imprimer** sur le menu.
4. Sélectionnez une imprimante dans la zone de liste **Choisir une imprimante**, sélectionnez le format du papier, puis tapez **Suivant**.
5. Choisissez la disposition de la page dans la liste, puis tapez **Suivant** pour imprimer le fichier.

Conseil Vous pouvez également imprimer les fichiers documents et images depuis l'Explorateur de fichiers. Pour imprimer, utilisez l'Explorateur de fichiers pour trouver le fichier que vous souhaitez imprimer. Tapez et maintenez sur le fichier, puis tapez **Imprimer** sur le menu contextuel.

Imprimer une page Web

1. Ouvrez votre navigateur Web et allez à la page Web que vous souhaitez imprimer.
2. Tapez et maintenez sur l'écran, puis tapez **Imprimer** sur le menu.
3. Sélectionnez une imprimante dans la zone de liste **Choisir une imprimante**, sélectionnez le format du papier, puis tapez **Suivant** pour imprimer la page Web.

12.8 Microsoft[MD] Office Mobile

Microsoft[MD] Office Mobile est composé des applications suivantes :

- **Microsoft[MD] Office Excel[MD] Mobile** permet de créer et d'éditer des classeurs et des modèles Excel sur votre appareil.
- **Microsoft[MD] Office OneNote[MD] Mobile** permet de créer des notes avec du texte, des photos et des enregistrements vocaux en vue d'une synchronisation ultérieure avec Microsoft[MD] Office OneNote[MD] 2007 sur votre ordinateur.
- **Microsoft[MD] Office PowerPoint[MD] Mobile** permet d'afficher (et non pas de créer) les présentations diaporamas aux formats ***.ppt** et ***.pps**.
- **Microsoft[MD] Office Word Mobile** permet de créer et d'éditer des documents et des modèles dans Word Mobile et de les enregistrer sous la forme de fichiers ***.doc**, ***.rtf**, ***.txt** et ***.dot**.

Pour utiliser Microsoft Office Mobile

1. Tapez **Démarrer > Programmes > Office Mobile**.
2. Tapez l'application Office Mobile que vous voulez utiliser.

Lorsque vous travaillez avec les fichiers Word Mobile et Excel Mobile, vous pouvez utiliser le Contrôle de navigation sur votre appareil pour zoomer :

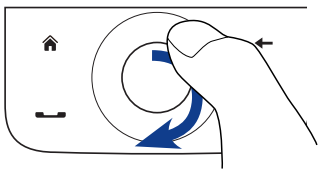

Pour effectuer un zoom avant, passez votre doigt dans le sens des aiguilles d'une montre autour du Contrôle de navigation.

Pour effectuer un zoom arrière, passez votre doigt dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour du Contrôle de navigation.

Word Mobile et Excel Mobile ne supportent pas complètement certaines fonctions de Microsoft[MD] Office Word et Microsoft[MD] Office Excel[MD]. Pour voir une liste complète des fonctions qui ne sont pas supportées dans Word Mobile et Excel Mobile, voir l'aide sur votre appareil.

Conseils

- Par défaut, Word Mobile enregistre les documents au format **.docx**, alors que Excel Mobile enregistre les classeurs au format **.xlsx**. Si vous souhaitez ouvrir ces types de fichiers sur un ordinateur qui utilise Microsoft Office 2000, Office XP ou Office 2003, vous devez télécharger et installer le **Convertisseur de format de fichier** sur votre ordinateur. Vous pouvez trouver ce convertisseur à http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=941B3470-3AE9-4AEE-8F43-C6BB74CD1466&displaylang=fr.
- Si vous souhaitez que Word Mobile enregistrer les documents au format **.doc**, tapez **Menu > Outils > Options** (ou **Menu > Options** quand aucun document n'est ouvert), puis changez le **Modèle par défaut** en **Word Document Word 97-2003 (.doc)**.
- Si vous souhaitez qu'Excel Mobile enregistre les classeurs dans un format qui est compatible avec Microsoft Office 2000, Office XP ou Office 2003, tapez **Menu > Options** (quand aucun classeur n'est ouvert), puis changez le **Modèle pour nouveau classeur** en **Classeur 97-2003 vierge**.

12.9 Notes

En utilisant **Notes**, vous pouvez créer des notes manuscrites et tapées, enregistrer des notes vocales, convertir des notes manuscrites en texte pour une meilleure lisibilité, etc.

Pour créer une note

1. Tapez **Démarrer > Programmes > Notes**. Dans la liste des notes, tapez **Nouvelle**.
2. Choisissez une méthode de saisie et ensuite entrez votre texte.

   Conseil Pour plus d'informations à propos des méthodes de saisie et de la saisie du texte, consultez le Chapitre 4.
3. Lorsque vous avez terminé, tapez **OK** pour revenir à la liste des notes.

Remarques
- Pour sélectionner le texte manuscrit, tapez et maintenez à côté de l'écriture. Dès que des points apparaissent, et avant qu'ils ne forment un cercle complet, faites glisser rapidement sur le texte.
- Si une lettre croise trois lignes réglées, elle est considérée comme étant un dessin plutôt que du texte.

Pour dessiner dans une note

1. Créez ou ouvrez un fichier note.
2. Utilisez le stylet pour dessiner sur l'écran. Une boîte de sélection apparaît autour de votre dessin.
3. Tapez **OK** pour enregistrer.

Remarque Pour sélectionner un dessin (par exemple pour le copier ou le supprimer), tapez et maintenez brièvement sur le dessin. Lorsque vous soulevez le stylet, le dessin est sélectionné.

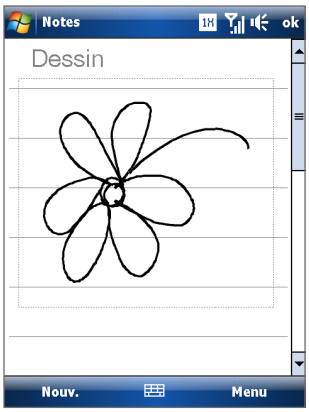

Pour enregistrer une note vocale

Vous pouvez créer un enregistrement indépendant (note vocale) ou vous pouvez ajouter un enregistrement à une note.

1. Tapez **Démarrer > Programmes > Notes**.
2. Si vous ne voyez pas la Barre d'enregistrement, tapez **Menu > Afficher la barre d'enregistrement**.
3. Faites l'une des choses suivantes :
   - Pour ajouter un enregistrement à une note, créez ou ouvrez une note.
   - Pour créer un enregistrement indépendant, enregistrez depuis la liste des notes.
4. Tapez l'icône **Enregistrer** (●) pour commencer l'enregistrement de votre voix. Tapez l'icône **Arrêter** (■) lorsque vous avez terminé l'enregistrement.

Conseil Pour sélectionner le format d'enregistrement vocal, revenez à la liste des notes et ensuite tapez le lien **Menu > Options > Options générales de saisie** (en bas de l'écran Options). Sur l'écran de saisie, tapez l'onglet **Options** puis choisissez le format souhaité à partir de la liste **Format d'enregistrement vocal**.

12.10 Tâches

Utilisez les **Tâches** pour vous rappeler des choses à faire. Une tâche peut se produire une fois ou de manière répétée (périodique).

Vos tâches sont affichées dans une liste des tâches. Les tâches échues sont affichées en rouge. Un rappel s'affichera quand vous avez des nouvelles tâches à terminer.

Pour créer une tâche

1. Tapez **Démarrer > Programmes > Tâches**.
2. Tapez **Menu > Nouvelle tâche**, entrez un objet pour la tâche et remplissez les informations telles que les dates de début et d'échéance, la priorité et ainsi de suite.
3. Spécifiez le type de catégorie pour votre rendez-vous, pour pouvoir le grouper avec d'autres rendez-vous associés. Tapez **Catégories**, puis sélectionnez une catégorie prédéfinie (Affaires, Vacances, Personnelle, Saisonnier), ou tapez **Nouveau** pour créer votre propre catégorie.
4. Lorsque vous avez fini, tapez **OK**.

Pour changer la priorité d'une tâche

Avant de pouvoir trier les tâches par priorité, vous devez spécifier un niveau de priorité pour chaque tâche.

1. Tapez **Démarrer > Programmes > Tâches**.
2. Tapez la tâche dont vous souhaitez changer la priorité.
3. Tapez **Modifier** et tapez un niveau de priorité dans la zone **Priorité**.
4. Tapez **OK** pour revenir à la liste des tâches.

Remarque Toutes les nouvelles tâches ont une priorité Normal par défaut.

Pour afficher les dates de début et d'échéance dans la liste des tâches

1. Tapez **Démarrer > Programmes > Tâches**.
2. Tapez **Menu > Options**.
3. Cochez la case **Afficher dates début/échéance**, puis tapez **OK**.

12.11 Voice Recorder

Voice Recorder vous permet d'enregistrer votre voix et de l'envoyer rapidement sous forme de pièce jointe à un courriel, de la transférer ou de la définir comme votre sonnerie.

Remarque Voice Recorder enregistre les enregistrements vocaux seulement au format AMR-NB (Adaptive Multi-Rate Narrowband). C'est un format audio commun pour la voix utilisé dans les appareils mobiles.

Pour enregistrer votre voix

1. Tapez **Démarrer > Programmes > Voice Recorder**.
2. Placez le microphone de votre appareil près de votre bouche.
3. Touchez **Enregistrer** ou pour commencer l'enregistrement. Tapez **Arrêter** ou pour terminer l'enregistrement.

Pour sélectionner ou créer un dossier dans lequel vous avez sauvegardé vos enregistrements vocaux

Par défaut, tous les enregistrements sont enregistrés dans le dossier **Mes voix** de la zone de l'appareil. Vous pouvez choisir un autre dossier ou créer un nouveau dossier pour sauvegarder vos enregistrements vocaux.

Remarque Si une carte de stockage est installée avant que vous ouvriez Voice Recorder, les enregistrements sont enregistrés dans le dossier **Mes voix** de la carte de stockage par défaut.

1. Tapez la flèche à côté du nom du dossier en haut à gauche de l'écran.
2. Dans le menu qui s'ouvre, choisissez un dossier existant ou touchez **Ajouter/Supprimer** pour créer un nouveau dossier.

Pour lire un enregistrement vocal

Sur l'écran Voice Recorder, touchez un enregistrement vocal, ou naviguez jusqu'à un enregistrement vocal et ensuite tapez **Lecture** (▶).

Conseil Si vous avez besoin de régler le volume sonore, touchez n'importe quelle icône d'état sur la barre de titre et ensuite touchez l'icône **Volume** ( ) pour ouvrir l'écran System Volume où vous pouvez régler le volume.

Pour envoyer un enregistrement vocal par message électronique.

Sélectionnez un enregistrement vocal, tapez **Menu > Envoyer**, puis sélectionnez un compte de courriel. Ceci crée un nouveau courriel avec l'enregistrement vocal inséré comme pièce jointe.

Voir « Utilisation du courriel » au Chapitre 6 pour apprendre à envoyer des courriels.

Pour transférer un enregistrement vocal via Bluetooth

1. Sélectionnez l'enregistrement vocal que vous souhaitez transférer, puis tapez **Menu > Transférer un fichier**.

   Conseil Pour sélectionner plusieurs enregistrements, tapez et faites glisser sur les enregistrements souhaités ou tapez **Menu > Sélectionner tout**.

2. Tapez l'appareil vers lequel vous souhaitez envoyer l'enregistrement.
3. Sur l'autre appareil, acceptez le transfert de fichier pour recevoir le fichier

Pour définir un enregistrement vocal comme sonnerie

Sélectionnez l'enregistrement vocal, puis tapez **Menu > Définir comme sonnerie**.

Pour renommer ou déplacer un enregistrement

1. Sélectionnez l'enregistrement vocal, puis tapez **Menu > Renommer/Déplacer**.

   Conseil Pour sélectionner plusieurs enregistrements, tapez et faites glisser sur les enregistrements souhaités ou tapez **Menu > Sélectionner tout**. Notez que vous pouvez déplacer plusieurs fichiers, mais que vous ne pouvez pas les renommer.

2. Dans **Nom**, entrez le nouveau nom de l'enregistrement vocal.
3. Pour déplacer l'enregistrement vocal, sélectionnez le **Dossier** et l'**Emplacement** de la nouvelle destination.
4. Tapez **OK**.

12.12 WorldCard Mobile

WorldCard Mobile permet de prendre la photo d'une carte de visite et d'exporter facilement les informations de contact sur la carte dans vos Contacts.

Pour ouvrir WorldCard Mobile

Tapez **Démarrer > Programmes > WorldCard Mobile**.

Remarque Si vous ne pouvez pas trouver WorldCard Mobile dans l'écran des programmes, vous devez l'installer depuis le Disque des applications.

Tapez pour afficher les informations de copyright de WorldCard Mobile.
Tapez pour ouvrir l'aide de WorldCard Mobile.
WorldCard Mobile
ok
WorldCard Mobile
Tapez pour ouvrir le programme Appareil photo et prendre une photo une carte de visite.
Tapez pour quitter WorldCard Mobile.

Capturer et exporter les informations d'une carte de visite

Capturez une carte de visite et exportez les informations de la carte sous forme de contact dans votre liste de Contacts.

Pour capturer une carte de visite et l'exporter vers les Contacts

1. Tapez sur l'écran WorldCard Mobile.
2. Appuyez ENTRÉE pour prendre une photo de la carte de visite. Consultez le Chapitre 11 pour des détails sur l'utilisation de l'appareil photo.

Conseil Assurez-vous que la carte de visite est entièrement dans l'écran Camera avant de prendre la photo et que l'éclairage est approprié.

3. Sur l'écran WorldCard Mobile, tapez **Reconnaître**.

Conseils
- Si vous souhaitez reprendre la photo, tapez **Recapturer**.
- Pour une meilleure reconnaissance, choisissez la **Langue** et la **Région** sur la base de la langue utilisée par la carte.

4. L'écran indique les diverses informations de contact de la carte de visite. Utilisez le clavier à l'écran pour modifier les informations si nécessaire.

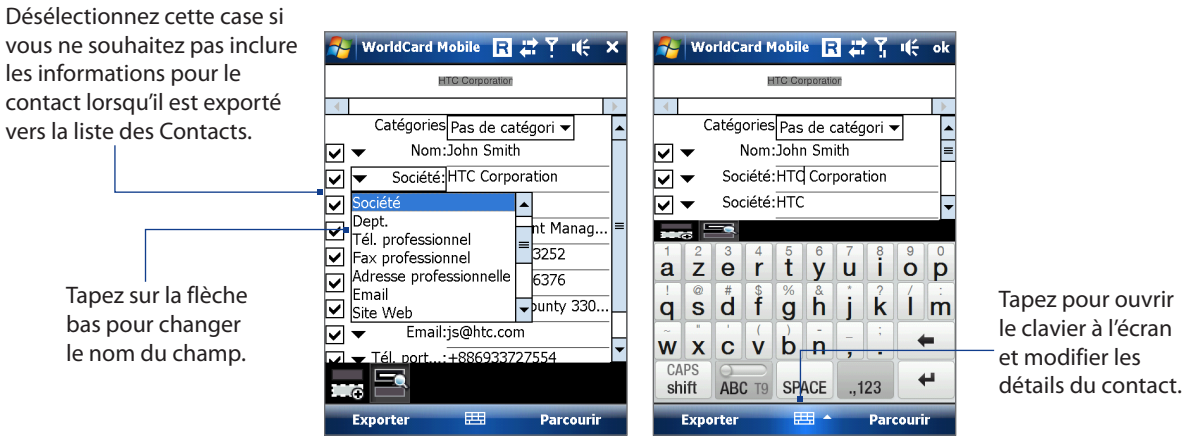

5. Tapez **Exporter**, puis allez à votre liste de Contacts pour afficher le contact exporté.

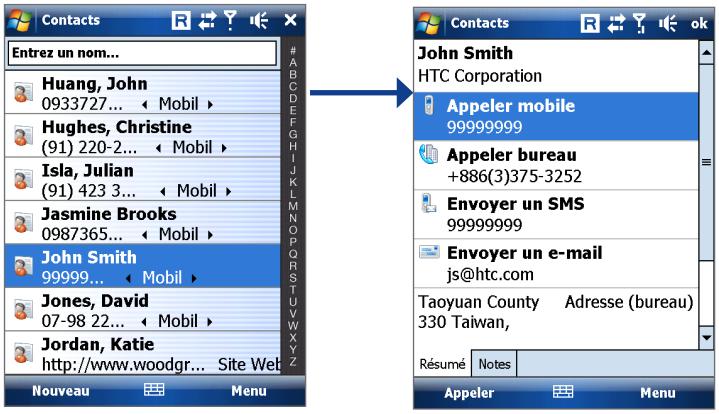

Pour plus d'informations sur l'utilisation de WorldCard Mobile, consultez l'aide de votre appareil.

12.13 ZIP

Le programme **ZIP** augmente la capacité de stockage de votre appareil en vous permettant de compresser les fichiers dans le format ZIP conventionnel. Il permet également d'extraire les fichiers d'un fichier zip.

Pour démarrer ZIP sur votre appareil

Tapez **Démarrer > Programmes > Zip**.

Chaque fois que vous démarrez ZIP, il recherche tous les fichiers qui ont l'extension .zip et il affiche ces fichiers dans l'écran Liste des archives.

Pour ouvrir un fichier ZIP et extraire les fichiers

1. Touchez un fichier zip pour l'ouvrir, ou naviguez jusqu'à un fichier zip et ensuite touchez **Fichier > Ouvrir archive**.

   Remarque Vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs fichiers ZIP.
2. Depuis le fichier zip, sélectionnez les fichiers d'une des manières suivantes :
   - Touchez un fichier pour le sélectionner.
   - Pour sélectionner plusieurs fichiers, touchez **Menu > Action** et assurez-vous que **Mode multi-sélection** est sélectionné. Sélectionnez les fichiers en touchant chaque fichier. (Touchez un fichier sélectionné pour le désélectionner).
   - Pour sélectionner tous les fichiers, touchez **Menu > Action > Sélectionner tout**.
3. Touchez **Menu > Action > Extraire**.
4. Choisissez un dossier vers lequel les fichiers seront extraits, puis touchez **Extraire**.
5. Touchez **Menu > Fichier > Fermer archive** pour fermer le fichier zip.

Pour créer une nouvelle archive zip

1. Touchez **Fichier > Nouvelle archive**.
2. Sur l'écran Save As, entrez le nom de fichier zip et choisissez un dossier vers lequel vous voulez l'enregistrer. Vous pouvez choisir d'enregistrer le fichier zip sur la mémoire principale de l'appareil ou sur une carte de stockage.
3. Touchez **Enregistrer**.
4. Touchez **Menu > Action > Ajouter**.
5. Naviguez jusqu'au dossier qui contient les fichiers que vous souhaitez archiver.
6. Sélectionnez les fichiers d'une des manières suivantes :
   - Touchez un fichier pour le sélectionner.
   - Pour sélectionner plusieurs fichiers consécutifs, faites un glisser sur les fichiers.
   - Pour sélectionner plusieurs fichiers non consécutifs, utilisez le stylet pour taper et maintenir sur l'écran et ensuite sélectionnez **Mode multi-sélection**. Sélectionnez les fichiers en tapant sur chaque fichier. (Tapez un fichier sélectionné pour le désélectionner).
   - Pour sélectionner tous les fichiers, utilisez le stylet pour taper et maintenir sur l'écran et ensuite tapez **Sélectionner tout**.
7. Touchez **Ajouter**.
8. Touchez **Menu > Fichier > Fermer archive** pour fermer le fichier zip.

Chapitre 13
Gérer votre appareil

13.1 Copie et gestion des fichiers
13.2 Paramètres de votre appareil
13.3 Modifier les paramètres de base
13.4 Utiliser le Gestionnaire des tâches
13.5 Protéger votre appareil
13.6 Connecter à un affichage externe
13.7 Gestion de la mémoire
13.8 Réinitialiser votre appareil
13.9 Windows Update
13.10 Conseils pour économiser l'énergie de la pile

13.1 Copie et gestion des fichiers

Vous pouvez copier les fichiers entre votre appareil et votre ordinateur, ou copier des fichiers sur une carte de stockage installée sur votre appareil. Vous pouvez également gérer vos fichiers et dossiers de manière efficace à l'aide de l'Explorateur de fichiers.

Pour copier les fichiers à l'aide du Gestionnaire pour appareils Windows Mobile ou d'ActiveSync

1. Connectez votre appareil à l'ordinateur.
2. Cliquez sur **Gestion des fichiers > Parcourir le contenu de votre appareil** dans le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile sur votre ordinateur ou cliquez sur **Explorer** dans ActiveSync sur votre ordinateur. Ceci ouvre l'Explorateur Windows sur votre ordinateur et affiche le contenu de votre appareil.
3. Pour copier un fichier de votre appareil vers votre ordinateur :
   a. Parcourez le contenu de votre appareil, cliquez-droit sur le fichier que vous souhaitez copier, puis cliquez sur **Copier**.
   b. Cliquez-droit sur un dossier de votre ordinateur, puis cliquez sur **Coller**.
4. Pour copier un fichier de votre ordinateur vers votre appareil :
   a. Parcourez les dossiers de votre ordinateur, cliquez-droit sur le fichier que vous souhaitez copier, puis cliquez sur **Copier**.
   b. Cliquez-droit sur un dossier de votre ordinateur, puis cliquez sur **Coller**.

Pour gérer les fichiers sur votre appareil en utilisant l'Explorateur de fichiers

L'**Explorateur de fichiers** permet de parcourir et de gérer le contenu sur votre appareil. Le dossier racine sur l'appareil est appelé **Mon appareil**, et contient les dossiers suivants : My Documents, Program Files, Windows, etc.

1. Tapez **Démarrer > Programmes > Explorateur de fichiers**.
2. Tapez un dossier ou fichier pour l'ouvrir.
3. Pour retourner à un dossier de niveau supérieur, tapez **Haut** et sélectionnez le dossier.
4. Pour supprimer, renommer ou copier un fichier rapidement, tapez et maintenez sur le fichier, puis choisissez l'opération souhaitée sur le menu de raccourci. Pour copier ou supprimer plusieurs fichiers, tapez et faites glisser sur les fichiers à sélectionner, appuyez et maintenez la sélection, puis choisissez l'opération souhaitée sur le menu de raccourci.

Pour copier des fichiers sur une carte de stockage

1. Assurez-vous que la carte de stockage est correctement installée sur votre appareil.
2. Tapez **Démarrer > Programmes > Explorateur de fichiers** et allez dans le dossier approprié.
3. Tapez et maintenez sur le fichier que vous voulez copier, puis tapez **Copier**.
4. Tapez la flèche bas (▼), puis tapez **Carte de stockage** dans la liste.
5. Tapez et maintenez sur une zone vide de l'écran et ensuite sélectionnez **Coller** sur le menu.

Conseil Vous pouvez configurer les programmes tels que Word Mobile et Excel Mobile pour enregistrer directement les fichiers édités sur une carte de stockage. Dans la liste des fichiers du programme, tapez **Menu > Options**, puis sélectionnez **Carte de stockage** dans la zone **Enregistrer dans**.

13.2 Paramètres de votre appareil

Vous pouvez configurer l'appareil en accord avec votre façon de travailler. Pour voir tous les paramètres disponibles, passez sur l'onglet **Paramètres** sur l'écran d'accueil et tapez **Tous les paramètres**.

Onglet Personnel

Icône	Description
	Boutons Allouez un programme ou une fonction à un bouton.
	Saisie Définissez les options pour chaque méthode de saisie.
	Verrouiller Définissez un mot de passe pour votre appareil.
	Menus Définissez le programme qui apparaîtra dans le menu Démarrer.
	Info. du propriétaire Entrez les informations personnelles de votre appareil.
	Téléphone Personnalisez la configuration de votre téléphone, comme la sonnerie, et plus encore.
	Sons et notifications Activez les sons pour les évènements, les notifications, et plus encore, et définissez le type de notification pour les différents évènements.
	Aujourd'hui Personnalisez l'apparence et les informations à afficher sur l'écran d'accueil.
	Commande vocale Choisissez les fonctions auxquelles vous souhaitez accéder en prononçant des commandes vocales.

Onglet Système

Icône	Description
	À propos de Vous pouvez voir ici des informations de base, telles que la version de Windows Mobile[MD] et le type de processeur utilisé sur votre appareil. Vous pouvez également spécifier un nom pour votre appareil.
	Certificats Affichez les informations à propos des certificats qui sont installés sur votre appareil.
	Effacer le stockage Réinitialisez votre appareil aux paramètres par défaut d'usine.
	Horloge et alarmes Réglez l'horloge de l'appareil pour la date et l'heure de votre région ou pour la date et l'heure locales d'un pays étranger lorsque vous êtes en voyage. Des alarmes peuvent également être configurées pour des jours et des heures de la semaine.
	Commentaires client Envoyez des commentaires au Programme d'amélioration des services de Microsoft.
	Informations de l'appareil Consultez les informations de version logicielle, matérielle, identité, et durée des appels effectués sur votre appareil.
	Chiffrement Chiffrez les fichiers sur votre carte de stockage Les fichiers chiffrés ne pourront être lus que sur votre appareil.
	Rapport d'erreurs Activez ou désactivez la fonction de rapport d'erreurs de l'appareil. Quand cette fonction est activée et qu'une erreur de programme se produit, un rapport de données techniques décrivant l'état du programme et de votre ordinateur sera généré dans un fichier texte et envoyé au support technique de Microsoft si vous décidez de l'envoyer.
	GPS externe Définissez les ports de communication GPS, si requis. Cela peut être nécessaire si des programmes sur votre appareil accèdent aux données GPS ou si vous avez connecté un récepteur GPS à votre appareil. Voir l'aide pour des détails.
	G-Sensor Réétalonnez le G-Sensor de l'appareil. Utilisez lorsque la rotation auto ne fonctionne pas correctement.
	Verrou clavier Verrouillez les boutons de votre appareil excepté le bouton ALIMENTATION lorsque l'appareil est en mode Veille. Ceci vous assure de ne pas utiliser l'appareil par accident, évitant une consommation inutile de la pile.
	Appui long touche Fin Choisissez la fonction que vous souhaitez exécuter (par exemple, verrouiller l'appareil) lorsque vous tapez et maintenez la touche FIN

Icône	Description
	Programmes gérés Affiche les programmes qui étaient installés sur votre appareil en utilisant System Center Mobile Device Manager.
	Mémoire Vérifiez l'état de l'allocation de la mémoire de l'appareil et les informations de la carte de stockage.
	Microphone AGC Ajustez automatiquement le volume de votre voix quand vous êtes en train d'enregistrer.
	Alimentation Vérifiez l'énergie restante de la pile. Vous pouvez également définir la luminosité du rétro-éclairage et la mise en veille de l'affichage (faire passer l'appareil en mode Veille) afin de conserver l'énergie de la pile.
	Paramètres régionaux Définissez la configuration régionale à utiliser, y compris le format d'affichage des nombres, des devises, de la date et de l'heure sur votre appareil.
	Suppression de programmes Supprimez les programmes que vous avez installés sur votre appareil.
	Écran Recalibrez l'écran, appliquez ClearType, et modifiez la taille du texte de l'écran.
	Gestionnaire des tâches Arrêtez les programmes en cours et configurez le bouton ( ) pour terminer immédiatement les programmes lorsque vous tapez le bouton. Pour plus d'informations, voir « Utiliser le Gestionnaire des tâches » dans ce chapitre.
	Messagerie SMS Configurez la fonction des messages textes en mode **En fil** ou en mode **Classique**.
	TouchFLO Vous pouvez activer ou désactiver le son du défilement et du recadrage au doigt. Vous pouvez également activer ou désactiver le menu large Démarrer, et choisir d'afficher ou de cacher l'écran État du système quand les icônes de la barre de titre sont tapées.
	Sortie TV Définissez le standard vidéo à utiliser lors de la transmission vidéo sur un affichage externe.
	Mise à jour PRL Permet de mettre à jour la PRL (liste d'itinérance préférée) lorsque vous êtes en itinérance d'un endroit à un autre.
	Windows Update Connectez-vous au site Web de Microsoft et mettez à jour Windows Mobile[MD] sur votre appareil avec les derniers correctifs de sécurité et mises à jour, s'ils sont disponibles.

Onglet Connexions

Icône	Description
	Transférer Configurez votre appareil pour recevoir des transferts Bluetooth entrant.
	Bluetooth Activez Bluetooth, définissez votre appareil en mode visible, et recherchez d'autres appareils Bluetooth.
	Comm Manager Gérez les connexions de l'appareil (y compris connexion de données et Bluetooth), allumez/éteignez le téléphone et activez/désactivez la fonction Direct Push.
	Connexions Définissez un ou plusieurs types de connexion modem pour votre appareil, comme à distance, et plus encore, pour que votre appareil puisse se connecter à Internet ou à un réseau local privé.
	Inscription dans un domaine Inscrivez votre appareil sur le domaine de votre société pour laisser System Center Mobile Device Manager gérer l'appareil. Veuillez demander à votre administrateur de serveur pour plus de détails.
	USB vers PC Définissez le type de connexion USB à votre ordinateur. Sélectionnez l'option d'ActiveSync pour synchroniser les données, ou utiliser le mode Lecteur de disque pour transférer les fichiers.
	Wi-Fi Recherchez des réseaux sans fil.
	Réseau sans fil Consultez les informations sur le réseau sans fil actif, et personnalisez la configuration Wi-Fi.

13.3 Modifier les paramètres de base

Date et heure

Définir la date et l'heure

1. Sur l'onglet **Accueil** de l'écran d'accueil, tapez l'affichage de l'heure et ensuite tapez l'onglet **Heure**.

   Conseil Tapez l'onglet **Plus** et sélectionnez l'option **Afficher l'horloge dans la barre de titre dans tous les programmes** pour afficher l'horloge sur tous les écrans.

2. Sélectionnez le fuseau horaire correct et changez la date ou l'heure.

Remarque Pendant la synchronisation, l'heure de votre appareil est mise à jour avec l'heure de votre ordinateur.

Pour régler l'heure et la date pour un emplacement différent

Si vous rendez visite ou si vous communiquez avec une personne se trouvant sur un fuseau horaire particulier souvent, vous pouvez le sélectionner comme fuseau horaire de visite.

1. Sur l'onglet **Accueil** de l'écran d'accueil, tapez l'affichage de l'heure et ensuite tapez l'onglet **Heure**.
2. Tapez **Autre ville**.
3. Sélectionnez le fuseau horaire correct et changez la date ou l'heure.

Paramètres régionaux

Le style dans lequel les chiffres, le symbole monétaire, les dates, et les heures sont affichés est spécifié dans les paramètres régionaux.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** et ensuite tapez **Tous les paramètres**.
2. Sur l'onglet **Système**, tapez **Paramètres régionaux >** onglet **Région** et ensuite sélectionnez votre région dans la liste. La région que vous sélectionnez détermine les options disponibles sur les autres onglets.

   Remarque Ceci ne change pas la langue du système d'exploitation de votre appareil.

3. Pour personnaliser plus encore les paramètres régionaux, tapez les onglets appropriés et définissez les options désirées.

Paramètres d'affichage

Pour régler la luminosité de l'écran

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** et ensuite tapez **Tous les paramètres**.
2. Sur l'onglet **Système**, tapez **Alimentation >** onglet **Rétro-éclairage**.
3. Réglez la luminosité en déplaçant le curseur sous **Alimentation sur batterie** et **Alimentation externe**.

Conseil Sélectionnez **Auto ajuster rétro-éclairage** pour ajuster automatiquement la luminosité du rétro-éclairage selon l'éclairage ambiant.

Pour que le rétro-éclairage diminue après un certain temps

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** et ensuite tapez **Tous les paramètres**.
2. Sur l'onglet **Système**, tapez **Alimentation >** onglet **Avancés**.
3. Dans **Alimentation sur batterie** et **Alimentation externe**, cochez la case **Désactiver le rétro-éclairage si l'appareil est inutilisé depuis**, puis spécifiez la durée.

Pour augmenter ou réduire la taille du texte à l'écran

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** et ensuite tapez **Tous les paramètres**.
2. Sur l'onglet **Système**, tapez **Écran >** onglet **Taille du texte**.
3. Déplacez le curseur pour augmenter ou réduire la taille du texte.

Nom de l'appareil

Le nom de l'appareil est utilisé pour identifier votre appareil dans les situations suivantes :

- Synchronisation avec un ordinateur
- Connexion à un réseau
- Restauration des informations à partir d'une sauvegarde

Remarque Si vous synchronisez plusieurs appareils avec le même ordinateur, chaque appareil doit avoir un nom unique.

Pour changer le nom de l'appareil

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** et ensuite tapez **Tous les paramètres**.
2. Sur l'onglet **Système**, tapez **À propos >** onglet **ID de l'appareil**.
3. Entrez le nom de l'appareil.

Remarques

- Le nom de l'appareil doit commencer par une lettre, et composé de lettres de **A** à **Z**, de chiffres de **0** à **9**, et ne doit pas contenir d'espaces. Utilisez un caractère souligné pour séparer les mots.
- Si vous inscrivez votre appareil sur le domaine de votre société, le nom de l'appareil sera modifié de façon à être le même que celui utilisé pour inscrire l'appareil.

Paramètres de la sonnerie

Pour changer le type de sonnerie et la tonalité

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** puis tapez **Son**.
2. Faites défiler et ensuite tapez **Type de sonnerie**. Sélectionnez le type de sonnerie que vous souhaitez et ensuite tapez **Terminé**.
3. Tapez **Sonnerie** et ensuite sélectionnez la sonnerie que vous souhaitez utiliser.
4. Tapez **Terminé**.

Conseils

- Vous pouvez utiliser des fichiers ***.wav**, ***.mid**, ***.mp3**, ***.wma**, ou d'autres types de fichiers son, que vous avez téléchargés sur Internet ou copiés sur votre ordinateur comme tonalités. Pour une liste complète des formats de fichiers supportés pour les tonalités, voir « Spécifications » dans l'Annexe.
- Pour utiliser vos fichiers son comme tonalités, copiez-les d'abord dans le dossier **/My Documents/Mes sonneries** sur votre appareil, puis sélectionnez le son dans la liste **Tonalité** de votre appareil. Pour plus d'informations à propos de la copie de fichiers, voir « Copie et gestion des fichiers » dans ce chapitre.

Alarmes et notifications

Pour régler une alarme

1. Sur l'onglet **Accueil** de l'écran d'accueil, tapez l'affichage de l'heure et ensuite tapez l'onglet **Alarmes**.
2. Tapez **<Description>** et entrez un nom pour l'alarme.
3. Tapez le jour de la semaine pour l'alarme. Sélectionnez plusieurs jours en tapant chaque jour désiré. Tapez à nouveau pour désélectionner le jour.
4. Tapez l'heure pour ouvrir une horloge et régler l'heure pour l'alarme.

   Conseil Vous pouvez déplacer les aiguilles des heures et des minutes pour régler l'heure.

5. Tapez l'icône de l'alarme ( ) pour spécifier le type d'alarme désiré. Vous pouvez choisir une lumière clignotante, un son unique, un son répété, ou une vibration.
6. Si vous choisissez d'émettre un son, tapez la liste à côté de la case à cocher **Émettre un son** et tapez le son désiré.

Pour choisir comment être averti des événements ou des actions

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** et ensuite tapez **Sons > Avancés**.
2. Sur l'onglet **Sons**, choisissez comment vous voulez être averti en cochant les cases appropriées.
3. Sur l'onglet **Notifications**, dans **Événement**, tapez un nom d'événement et choisissez comment vous voulez être averti en cochant les cases appropriées. Vous pouvez choisir parmi plusieurs options, telles qu'un son spécial, un message, une lumière clignotante ou une vibration.

Conseil Le fait de couper les sons et les notifications à lumière clignotante aide à économiser l'énergie de la pile.

Services téléphoniques

Votre appareil peut se relier directement au réseau téléphonique mobile, et vous permet d'accéder et de changer les paramètres de divers services téléphoniques pour votre appareil. Contactez votre opérateur pour connaître la disponibilité des services téléphoniques pour votre appareil.

Pour accéder et changer les paramètres des services téléphoniques

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** et ensuite tapez **Tous les paramètres**.
2. Sur l'onglet **Personnel**, tapez **Téléphone >** onglet **Services**.
3. Sélectionnez le service que vous voulez utiliser, puis tapez **Afficher les paramètres**.
4. Choisissez vos options souhaitées, puis tapez **OK**.

Voici certains des services téléphoniques optionnels que vous pouvez trouver sur l'appareil. Pour plus d'informations sur la personnalisation des paramètres des services téléphoniques, consultez l'aide de votre appareil.

Services téléphoniques	Utilisation
Paramètre de localisation	Permet au réseau téléphone cellulaire de détecter votre localisation actuelle via la puce GPS intégrée à votre appareil. C'est particulièrement utile en cas d'urgence.
Service réseau	Choisissez de restreindre ou non vos appels téléphoniques à votre réseau personnel ou non.
Mode TTY	Permettez l'utilisation d'un appareil ATS (téléimprimeur) avec l'appareil pour les utilisateurs malvoyants ou malentendants.
Synchronisation de l'heure	Choisissez de synchroniser ou non l'heure sur votre appareil avec le réseau cellulaire.

13.4 Utiliser le Gestionnaire des tâches

Gestionnaire des tâches permet d'afficher et d'arrêter les programmes en cours d'exécution, de configurer le bouton et d'activer le Menu rapide sur l'écran d'accueil.

Pour ouvrir le Gestionnaire des tâches

- Tapez le bouton **Menu rapide** ans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil pour ouvrir le Menu rapide, puis tapez .
- Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** et ensuite tapez **Tous les paramètres**. Sur l'onglet **Système**, tapez **Gestionnaire des tâches**.

Pour retourner à un programme en cours

- Tapez le nom du programme dans le Menu rapide.
- Sur l'écran Gestionnaire des tâches, tapez et maintenez sur le nom du programme de l'onglet **En cours**, puis tapez **Activer**.

Pour configurer le bouton Quitter ( )

Vous pouvez configurer le bouton **Quitter** pour fermer les programmes en cours lorsque le bouton est tapé ou seulement pour fermer temporairement l'écran du programme mais garder le programme en cours d'exécution.

1. Sur l'écran Gestionnaire des tâches, tapez l'onglet **Bouton**.
2. Cochez la case **Activer le bouton « X » pour arrêter les programmes en cours**.

   Remarque Lorsque la case **Activer le bouton « X » pour arrêter les programmes en cours** n'est pas cochée, taper le bouton **Quitter** ne fermera que l'écran du programme. Le programme n'est pas terminé et continu à être exécuté en arrière-plan.

3. Choisissez l'action pour arrêter les programmes (en tapant le bouton , ou en tapant et maintenant le bouton).
4. Tapez **OK**.

Pour fermer les programmes en cours depuis le Gestionnaire des tâches

1. Sur l'écran Gestionnaire des tâches, tapez l'onglet **En cours**.
2. Faites l'une des choses suivantes :
   - Cochez la case des programmes que vous souhaitez fermer, puis tapez **Arrêter sélectionnés**.
   - Tapez **Arrêter tout** pour fermer tous les programmes de la liste.
   - Tapez **Menu > Arrêter tout sauf sélectionnés** pour fermer tous les programmes à l'exception de ceux dont la case est cochée.

Conseil Vous pouvez également fermer les programmes exécutés dans le Menu rapide sur l'écran d'accueil. Voir « Menu rapide » au Chapitre 1 pour des détails.

Pour ajouter un programme en cours à la liste exclusive

Si vous ajoutez un programme en cours à **Liste de programmes exclusifs**, il ne sera pas fermé lorsque vous tapez **Arrêter sélectionnés** ou **Arrêter tout** et ne sera pas listé dans le Menu rapide sur l'écran d'accueil.

1. Sur l'écran Gestionnaire des tâches, tapez l'onglet **En cours**.
2. Tapez et maintenez sur le nom du programme, puis tapez **Ajouter à Exclusifs**.

Conseil Pour supprimer un programme de la liste exclusive, tapez l'onglet **Exclusifs**, cochez la case du programme, puis tapez **Supprimer**.

Pour définir le type de tri préféré et la taille de l'icône du programme dans le Menu rapide

1. Sur l'écran Gestionnaire des tâches, tapez l'onglet **Autres**.
2. Dans **Trier les programmes dans le menu rapide par**, choisissez de trier fonction du **Nom de programme** ou de l'**Utilisation de la mémoire**. Cette liste sera triée en ordre croissant.
3. Dans **Taille de l'icône du programme dans le menu rapide**, choisissez d'utiliser **Petite taille** ou **Grande taille**.

13.5 Protéger votre appareil

Protéger votre appareil avec un mot de passe

Vous pouvez garder vos données de façon plus sécurisée en demandant un mot de passe chaque fois que l'appareil est allumé.

Pour définir un mot de passe de l'appareil

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** et ensuite tapez **Tous les paramètres**.
2. Sur l'onglet **Personnel**, tapez **Verrouiller**.
3. Cochez la case **Demander le mot de passe si l'appareil est inutilisé pendant** et spécifiez le temps d'inactivité avant que l'appareil n'exige un mot de passe.
4. Dans la zone **Type de mot de passe**, sélectionnez le type de mot de passe que vous voudriez utiliser.

   Conseil Si votre appareil est configuré pour se connecter à un réseau, utilisez un mot de passe alphanumérique pour augmenter la sécurité.
5. Entrez le mot de passe dans les deux zones **Mot de passe** et **Confirmer**.
6. Tapez **OK**. La prochaine fois que votre appareil sera allumé, vous serez invité à entrer votre mot de passe.

Remarques
- Pour garantir que vous pouvez toujours effectuer les appels d'urgence, ne commencez pas votre mot de passe par les chiffres du numéro d'urgence local.
- Si vous avez entré un indice, l'indice sera affiché après la cinquième tentative infructueuse d'entrée du mot de passe.
- Chaque fois qu'un mauvais mot de passe est entré, le temps de réponse de l'appareil deviendra plus lent jusqu'à ce que l'appareil ne réponde plus du tout.
- Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez effectuer une réinitialisation matérielle ou effacer la mémoire de l'appareil. Avant de le faire, assurez-vous de sauvegarder vos données et fichier pour pouvoir les restaurer sur votre appareil. Pour plus d'informations à propos de la réinitialisation matérielle de l'appareil et du nettoyage de la mémoire, voir « Réinitialiser votre appareil » dans ce chapitre.

Chiffrer les fichiers sur votre carte de stockage

Vous pouvez configurer votre appareil pour chiffrer les fichiers quand ils sont enregistrés sur la carte de stockage.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** et ensuite tapez **Tous les paramètres**.
2. Sur l'onglet **Système**, tapez **Chiffrement**.
3. Sélectionnez **Chiffrer les fichiers placés sur une carte de stockage**.

Remarques
- Les fichiers chiffrés ne peuvent être lus que sur l'appareil qui les a chiffrés.
- Les fichiers chiffrés peuvent être ouverts exactement comme les autres fichiers, à condition d'utiliser l'appareil qui les a chiffrés. Aucune étape séparée n'est nécessaire pour lire ces fichiers.

Important Si **Chiffrer les fichiers placés sur une carte de stockage est activé**, alors sauvegardez tous les fichiers de la carte de stockage **avant** d'utiliser Effacer le stockage, la réinitialisation matérielle ou la mise à jour du logiciel système en mémoire morte. Vous ne pourriez plus autrement accéder aux fichiers chiffrés sur la carte de stockage. Utilisez ActiveSync ou le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile pour transférer les fichiers entre votre carte de stockage et votre ordinateur. Après la procédure, recopiez vos fichiers sur la carte de stockage.

13.6 Connecter à un affichage externe

La fonction **Sortie TV** transmet le son et le contenu de l'écran de l'appareil vers un affichage externe avec une prise RCA, tel qu'un un téléviseur.

Remarques
- Un câble sortie TV HTC est nécessaire pour pouvoir connecter votre appareil à un affichage externe. Le câble de sortie TV HTC est vendu séparément.
- Lorsque vous branchez le câble de sortie TV à votre appareil, vous ne pourrez pas lire les fichiers musicaux depuis l'onglet Music de TouchFLO 3D.
- Il est recommandé d'utiliser un accessoire audio (pas le câble de sortie TV HTC), tel que le casque filaire, lorsque vous souhaitez écouter de la musique sur votre appareil. Vous pouvez visiter le site Web HTC pour d'autres accessoires audio pour votre appareil.

Connecter l'appareil à un affichage externe

1. Éteignez l'affichage externe.
2. Connectez les extrémités (prises RCA rouge, blanche et jaune) du câble de sortie TV HTC aux prises RCA de l'affichage externe.
3. Connectez l'extrémité mini-USB du câble de sortie TV HTC au connecteur de synchronisation en bas de l'appareil. L'écran TV Out s'ouvre.

   Remarque L'affichage change automatiquement en mode paysage après avoir connecté le câble de sortie TV HTC.

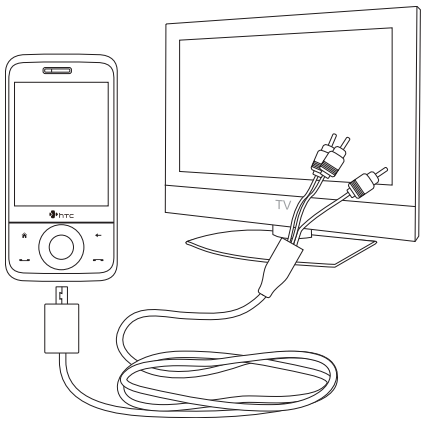

4. Choisissez le standard vidéo à utiliser lors de la transmission de la vidéo, puis tapez **Terminé**. Par exemple, si votre vidéo est au standard NTSC et vous sélectionnez PAL-M, Sortie TV convertira automatiquement votre vidéo en PAL -M avant la transmission à l'affichage externe.

   Remarque Si vous devez changer l'option du standard vidéo ultérieurement, tapez **Démarrer > Paramètres >** onglet **Système > Sortie TV**.
5. Tapez le type de média que vous souhaitez transmettre.
6. Allumez l'affichage externe, puis basculez-le au signal d'entrée auquel le câble sortie TV HTC est connecté (par exemple Vidéo 1).

13.7 Gestion de la mémoire

Pour voir la capacité de la mémoire disponible

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** et ensuite tapez **Tous les paramètres**.
2. Sur l'onglet **Système**, tapez **Mémoire** > onglet **Principal**. La quantité de mémoire allouée au stockage des données par rapport au stockage des programmes est affichée, ainsi que la quantité de mémoire utilisée par rapport à la mémoire disponible.

Pour voir l'espace disponible de la carte de stockage

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** et ensuite tapez **Tous les paramètres**.
2. Sur l'onglet **Système**, tapez **Mémoire >** onglet **Carte de stockage**.

Si votre appareil manque de mémoire, essayez ce qui suit pour libérer de la mémoire sur votre appareil :

- Fermez les programmes qui ne sont pas utilisés.
- Déplacez les fichiers et les pièces jointes aux courriels dans la carte de stockage.
- Supprimez les fichiers inutiles. Tapez **Démarrer > Programmes > Explorateur de fichiers**. Tapez et maintenez sur le fichier, et tapez **Supprimer**.
- Supprimez les gros fichiers. Pour trouver les fichiers les plus gros sur votre appareil, tapez **Démarrer > Programmes > Rechercher**. Dans la liste **Type**, tapez **Supérieur à 64 Ko**, et tapez **Rechercher**.
- Dans Opera Mobile ou Internet Explorer Mobile, supprimez les fichiers Internet temporaires et effacez les informations de l'historique.
- Supprimez les programmes que vous n'utilisez plus.
- Réinitialisez votre appareil.

13.8 Réinitialiser votre appareil

Réinitialisation logicielle

Occasionnellement, vous pouvez avoir besoin de réinitialiser votre appareil. Une réinitialisation logicielle (ou normale) de votre appareil, efface toute la mémoire des programmes actifs et ferme tous les programmes actifs. Ceci peut être utile quand votre appareil fonctionne plus lentement qu'à la normale, ou qu'un programme ne répond pas correctement. Une réinitialisation logicielle est aussi nécessaire après l'installation de certains programmes. Si une réinitialisation logicielle est effectuée quand les programmes sont en cours d'exécution, le travail non enregistré sera perdu.

Pour effectuer une réinitialisation logicielle

1. Sortez le stylet.
2. Utilisez le stylet et appuyez sur le bouton RÉINITIALISER situé au-dessous de l'appareil.

   Votre appareil redémarre et affiche l'écran d'accueil.

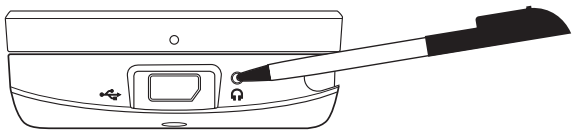

Réinitialisation matérielle

Vous pouvez aussi effectuer une réinitialisation matérielle (aussi appelée réinitialisation complète). Une réinitialisation matérielle doit être effectuée seulement si une réinitialisation normale ne résout pas un problème système. Après une réinitialisation matérielle, l'appareil est rétabli à ses paramètres par défaut — l'état dans lequel il était quand vous l'avez acheté et allumé pour la première fois. Tous les programmes que vous avez installés, les données que vous avez entrées, et les paramètres que vous avez personnalisés sur votre appareil seront perdus. Seul le logiciel Windows Mobile[MD] et les autres programmes pré-installés resteront.

Avertissement! Votre appareil sera retourné à la configuration d'usine. Assurez-vous que vos programmes et données ont bien été sauvegardés avant d'effectuer une réinitialisation.

Important Si **Chiffrer les fichiers placés sur une carte de stockage** est activé, alors sauvegardez tous les fichiers de la carte de stockage **avant** d'utiliser Effacer le stockage, la réinitialisation matérielle ou la mise à jour du logiciel système en mémoire morte. Vous ne pourriez plus autrement accéder aux fichiers chiffrés sur la carte de stockage. Utilisez ActiveSync ou le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile pour transférer les fichiers entre votre carte de stockage et votre ordinateur. Après la procédure, recopiez vos fichiers sur la carte de stockage.

Pour effectuer une réinitialisation matérielle

1. Quand l'appareil est allumé, appuyez et maintenez appuyé les boutons ENTRÉE, VOLUME - et ALIMENTATION jusqu'à voir ce message à l'écran :

```
Ceci supprime toutes vos données
personnelles et réinitialise
tous les paramètres aux
valeurs par défaut de l'usine.
Tapez Vol+ pour restaurer
les paramètres par défaut de
l'usine, ou appuyez d'autres
touches pour annuler.
```

2. Relâchez les boutons ENTRÉE, VOLUME - et ALIMENTATION, puis appuyez le bouton VOLUME + pour exécuter la réinitialisation matérielle, ou appuyez n'importe quel bouton pour annuler la réinitialisation.

Effacer le stockage

Vous pouvez également utiliser Effacer le stockage pour réinitialiser votre appareil aux paramètres d'usine par défaut.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** et ensuite tapez **Tous les paramètres**.
2. Sur l'onglet **Système**, tapez **Effacer le stockage**.
3. Entrez « **1234** » et ensuite tapez **Oui**.

13.9 Windows Update

Vous pouvez mettre à jour Windows Mobile[MD] sur votre appareil avec les derniers correctifs de sécurité et mises à jour, si ceux-ci sont disponibles.

Pour configurer Windows Update

La première fois que vous exécutez Windows Update, vous devez configurer comment vous souhaitez que Windows Update vérifie les patchs de correction sur le site Web Microsoft.

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** et ensuite tapez **Tous les paramètres**.
2. Sur l'onglet **Système**, tapez **Windows Update**.
3. Sur l'écran Installation de la mise à jour, tapez **Suivant**.
4. Choisissez comment vous souhaitez rechercher les mises à jour, **Manuel** ou **Automatique**, puis tapez **Suivant**.

   Remarque Si vous sélectionnez **Automatique**, il vous sera demandé d'utiliser votre forfait actuel pour rechercher les mises à jour. Cochez ou désélectionnez la case **Utiliser mon plan de données pour rechercher et télécharger les mises à jour** et tapez **Suivant**.
5. Tapez **Terminer**.

Pour rechercher les mises à jour

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** et ensuite tapez **Tous les paramètres**.
2. Sur l'onglet **Système**, tapez **Windows Update**.
3. Tapez **Vérifier maintenant**.

Remarque Les mises à jour Windows Mobile[MD] peuvent ne pas être toujours disponibles. Visitez le site Web Windows Mobile[MD] pour des informations de mise à jour.

Pour changer les options de Windows Update

1. Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** et ensuite tapez **Tous les paramètres**.
2. Sur l'onglet **Système**, tapez **Windows Update**.
3. Tapez **Menu** et sélectionnez l'option que vous souhaitez changer.

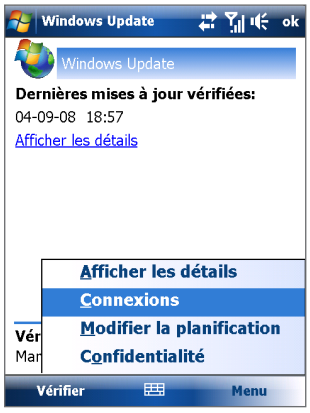

- Tapez **Connexions** pour changer la manière dont l'appareil se connecte à Internet lors de la recherche des mises à jour.
- Tapez **Modifier la planification** pour changer la manière dont Windows Update recherche les mises à jour de Windows Mobile[MD].

13.10 Conseils pour économiser l'énergie de la pile

La durée de l'alimentation de la pile dépend du type de la pile et de votre utilisation de l'appareil. Essayez ce qui suit pour prolonger l'autonomie de la pile :

- Lorsque votre appareil n'est pas utilisé, appuyez ALIMENTATION pour éteindre l'affichage.
- Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** et ensuite tapez **Tous les paramètres**. Sur l'onglet **Système**, tapez **Alimentation** > onglet **Avancés** de l'écran des paramètres d'alimentation. Ici, vous pouvez spécifier la durée avant que votre appareil n'éteigne automatiquement l'affichage et le rétro-éclairage pour conserver l'énergie de la pile. Pour une conservation optimum, spécifiez 3 minutes ou moins.
- Sur l'écran d'accueil, passez sur l'onglet **Paramètres** et ensuite tapez **Tous les paramètres**. Sur l'onglet **Système**, tapez **Alimentation** > onglet **Rétro-éclairage** pour régler les paramètres de la luminosité du rétro-éclairage.
- Chaque fois que c'est possible, utilisez l'adaptateur c.a. pour brancher votre appareil à une prise d'alimentation externe, particulièrement lorsque vous utilisez une carte de stockage ou quand vous utilisez un modem ou autre périphérique.
- Désactivez Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas. Ne rendez votre appareil visible pour les autres appareils que lorsque vous essayez d'établir un partenariat Bluetooth. Pour plus d'information sur Bluetooth, voir le Chapitre 9.
- Diminuez le volume.
- Fermez les programmes gourmant en courant, tels que Camera, lorsque vous ne les utilisez pas. Assurez-vous que les programmes sont terminés et non pas continuellement exécutés en arrière-plan. Consultez « Utiliser le Gestionnaire des tâches » dans ce chapitre pour des informations sur la fermeture des programmes.

Annexe

A.1 Spécifications
A.2 Avis réglementaires
A.3 Informations de sécurité supplémentaires

A.1 Spécifications

Informations sur le système	
Processeur	Qualcomm[MD] MSM7501A[MC] 528 MHz
Mémoire	- Mémoire morte (ROM) : 512 Mo – Mémoire vive (RAM) : 288 Mo DDR (comprend 32 Mo de mémoire bande de base) **Remarque :** Les chiffres sont la mémoire morte et vive totale disponible pour l'utilisation et le stockage. La mémoire étant partagée pour le système d'exploitation, les applications et les données, la mémoire effectivement disponible est inférieure à ce qui est spécifié.
Système d'exploitation	Windows Mobile[MD] 6.1 Professionnel
Alimentation	
Pile	Pile aux ions de lithium rechargeable, 1340 mAh
Autonomie de la pile (estimation)	Durée en veille : Jusqu'à 350 heures Durée d'appel : Jusqu'à 250 minutes (Ce qui est mentionné ci-dessus est sujet à l'utilisation du réseau et du téléphone.)
Adaptateur c.a.	Plage de tension/fréquence : 100 à 240V CA, 50/60 Hz Sortie CC : 5V et 1A
Communications	
Réseau	CDMA2000 1xEVDO/1xRTT et IS-95A/B voix ou données Bibande (800 et 1900 MHz)
Antenne interne	Oui
Physique	
Dimensions	106 mm (L) X 52 mm (l) X 17,85 mm (ép)
Poids	150 g (avec pile)
Affichage	
Type ACL	Écran tactile plat à cristaux liquides à matrice active, de 2,8 pouces
Résolution	Résolution VGA 480 x 640
Module appareil photo	
Type	Appareil photo couleur de 3,2 méga pixels avec mise au point auto
Résolution	• Photo : 3M (2048 x 1536) ; 2M (1600 x 1200) ; 1M (1280 x 960) ; VGA (640 x 480) ; QVGA (320 x 240) • Vidéo : CIF (352 x 288) ; QVGA (320 x 240) ; QCIF (176 x 144) ; Sub-QCIF (128 x 96)
Zoom numérique	Jusqu'à 4X
Connexions	
Port E/S	HTC ExtUSB[MC] (combiné mini-USB et prise audio à 11 broches ; USB 2.0 haute vitesse ; sortie TV*) * Câble sortie TV HTC nécessaire.
Connexions sans fil	• Bluetooth 2.0 avec EDR • Wi-Fi[MD] (IEEE 802.11 b/g)
Audio	
Microphone/Haut-parleur	Intégrés
Tonalité	• Supporte les formats MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, WAV, AMR-NB, AMR-WB, QCP, MIDI, MPEG-4 • Polyphonique 40 et MIDI standard format 0 et 1 (SMF) / SP MIDI
Formats de lecture supportés	• Lecteur Windows Media[MD] : MP3, MPEG-4, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, WAV, AMR, AMR-NB, AMR-WB, AWB, SP-MIDI • TouchFLO[MC] 3D : MP3, MPEG-4, WMA, AAC, AAC+

Contrôles	
Contrôle de l'appareil	• TouchFLO[MC] 3D • Contrôle de navigation tactile avec le bouton ENTRÉE • Bouton ACCUEIL • Bouton RETOUR • Boutons du téléphone : APPELER/ENVOYER et FIN • Bouton ALIMENTATION • Boutons CONTRÔLE DU VOLUME • Bouton RÉINITIALISER
Clavier matériel	• Clavier QWERTY à 5 rangées
Fente d'extension	
Fente de carte	microSD[MC] (compatible SD 2.0)
Autres	
Fonctions spéciales	GPS et A-GPS prêts

A.2 Avis réglementaires

Identification d'agence de réglementation

À des fins d'identification réglementaire, le numéro de modèle **RAPH800** a été affecté à votre produit.

FCC ID : NM8RAPH800. IC : 4115A-RAPH800.

Pour assurer la fiabilité et la sécurité du fonctionnement de votre appareil, n'utilisez que les accessoires listés ci-dessous avec votre **RAPH800**.

Le numéro de modèle **DIAM171** a été affecté à la pile.

Remarque Ce produit est destiné à une utilisation avec une source d'alimentation certifiée de Classe 2 limitée, de 5 Volts CC, une unité d'alimentation de 1 A maximum.

Déclaration d'interférence de la Federal Communications Commission (FCC)

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites des périphériques numériques de classe B, appartenant à la partie 15 des réglementations FCC. Ces limites ont été conçues pour offrir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut diffuser de l'énergie sous forme de radiofréquences. En outre, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que les interférences se produisent pour une installation particulière. Si cet équipement causait des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors et sous tension, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences en utilisant une des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement dans une prise électrique dont le circuit est différent de celui où est connecté le récepteur.
- Consultez le distributeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour de l'aide.

Avertissement FCC : Tout changement ou modification qui ne serait pas expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait faire perdre à l'utilisateur le droit à faire fonctionner l'appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui causeraient des opérations indésirables.

REMARQUE IMPORTANTE

Déclaration d'exposition à la radiation

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC définies pour en environnement non contrôlé. Pour se conformer aux exigences d'exposition RF, il est nécessaire de suivre les instructions d'utilisation spécifiques. Afin de conserver une conformité aux règles d'exposition RF de la FCC, veuillez suivre les instructions d'utilisation décrites dans ce manuel.

Ce transmetteur ne doit pas être situé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre transmetteur, à l'exception des transmetteurs intégrés à l'appareil.

Déclaration Industrie Canada

Cet appareil est conforme à RSS-210 des règlements Industrie Canada. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui causeraient des opérations indésirables.

REMARQUE IMPORTANTE

Déclaration d'exposition à la radiation

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC définies pour en environnement non contrôlé. Pour se conformer aux exigences d'exposition RF, il est nécessaire de suivre les instructions d'utilisation spécifiques. Afin de conserver une conformité aux règles d'exposition RF de IC, veuillez suivre les instructions d'utilisation décrites dans ce manuel.

Règlements FCC pour la compatibilité avec les aides auditives (HAC) pour les téléphones cellulaires

Le 10 juillet 2003, le Rapport et Ordre de la FCC des États-unis dans le registre WT 01-309 a modifié l'exception des téléphones cellulaires dans le cadre de la loi pour la compatibilité avec les aides auditives de 1988 (HAC Act) pour exiger que les téléphones cellulaires numériques soient compatible avec les aides auditives. L'intention du HAC Act est d'assurer un accès raisonnable aux services de télécommunication pour les personnes ayant une déficience auditive.

Lorsque certains téléphones cellulaires sont utilisés à proximité de certains appareils auditifs (aides auditives et implants cochléaires), les utilisateurs peuvent ressentir un bourdonnement, un ronflement ou un sifflement. Certains appareils auditifs sont plus protégés que d'autres contre ces bruits d'interférence et certains téléphones varient également dans la quantité d'interférence qu'ils émettent.

L'industrie de la téléphonie cellulaire a développé un système de classement pour les téléphones cellulaire, pour aider les utilisateurs d'appareils auditifs à trouver des téléphones qui peuvent être compatibles avec leurs appareils auditifs. Tous les téléphones n'ont pas été classés. Les téléphones qui sont classés ont le classement sur leur boîte ou sur une étiquette située sur la boîte.

Les classements ne sont pas des garanties. Les résultats peuvent varier selon l'appareil auditif et la perte auditive de l'utilisateur. Si votre appareil auditif est vulnérable aux interférences, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser un téléphone classé avec succès. Essayer le téléphone avec votre appareil auditif est la meilleure manière de l'évaluer pour vos besoins personnels.

Classements M : Les téléphones classés M3 ou M4 répondent aux exigences de la FCC et devraient générer moins d'interférences aux appareils auditifs que les téléphones qui ne sont pas classés. M4 est le meilleur des deux classements. RAPH800 est classé M4.

Veuillez désactiver la fonction Bluetooth lors de l'utilisation d'aides auditives avec votre RAPH800.

Les appareils auditifs peuvent aussi être classés. Le fabricant de votre appareil auditif ou votre spécialiste de l'audition peut vous aider à trouver ce classement. Un classement plus élevé signifie que l'appareil auditif est relativement protégé contre les bruits d'interférence. Les valeurs de classement de l'aide auditive et du téléphone cellulaire sont alors ajoutées ensemble. Un total de 5 est considéré acceptable pour une utilisation normale. Un total de 6 est considéré comme offrant une meilleure utilisation. Un total de 8 est considéré comme offrant la meilleure utilisation.

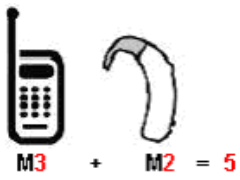

Dans l'exemple ci-dessus, si une aide auditive répond au classement du niveau M2 et si le téléphone cellulaire répond au classement du niveau M3, le total des deux valeurs est égal à M5. Cela doit fournir à l'utilisateur de l'aide auditive un « usage normal » lorsqu'il utilise son aide auditive avec le téléphone cellulaire en particulier. « Usage normal » dans ce contexte est défini comme un signal de qualité qui est acceptable pour une utilisation normale.

La marque M est synonyme avec la marque U. La marque T est synonyme avec la marque UT. Les marques M et T sont recommandées par l'ATIS (Alliance for Telecommunications Industries Solutions). Les marques U et UT sont référencées dans la Section 20.19 des Réglementations de la FCC. Le classement HAC et la procédure de mesure sont décrits la norme ANSI C63.19.

Pour des informations sur les aides auditives et les téléphones cellulaires numériques

Compatibilité avec les aides auditives FCC et contrôle du volume :

http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html

Université Gallaudet, RERC :

http://tap.gallaudet.edu/DigWireless.KS/DigWireless.htm

Informations DAS

0,908 W/kg à 1g (TÊTE)

0,734 W/KG à 1g (CORPS)

CET APPAREIL RÉPOND AUX EXIGENCES DU GOUVERNEMENT POUR L'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Pour une utilisation sur soi, ce téléphone a été testé et répond aux directives d'exposition RF de la FCC lorsqu'il est utilisé avec les accessoires HTC Corporation fournis ou conçus pour ce produit. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas assurer la conformité avec les directives d'exposition RF de la FCC.

Votre téléphone cellulaire CDMA est un transmetteur et un récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'émission concernant l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF) de la Federal Communications Commission du gouvernement américain. Ces limites font partie de recommandations complètes et établissent des niveaux autorisés d'énergie RF pour la population générale. Les directives sont conformes aux normes de sécurité établies antérieurement par les organisations de normalisation américaines et internationales :

- American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C95.1-1992.
- National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP). Rapport 86. 1986.
- Commission internationale sur la radioprotection non ionisante (ICNIRP) 1996.
- Ministère de la santé (Canada), Code de sécurité 6. Les normes comprennent une marge de sécurité considérable conçue pour assurer la sécurité de toutes les personnes, quelque soit leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition pour les téléphones cellulaires CDMA utilise une unité de mesure dénommée la dose d'absorption spécifique, ou DAS. La limite DAS définie par la FCC est 1,6 W/kg*.

La FCC a accordé une autorisation de commercialisation de ce modèle d'appareil, confirmant la conformité des niveaux DAS évalués aux directives d'exposition RF de la FCC. L'information DAS pour ce modèle d'appareil est conservée en dossier à la FCC et se retrouve dans la section « Display Grant » du site https://gullfoss2.fcc.gov/prod/oet/cf/eas/reports/GenericSearch.cfm (chercher FCC ID : NM8DIAM500). On trouvera d'autres informations sur les taux d'absorption spécifique (DAS) sur le site de la CTIA (Cellular Telecommunications & Internet Association) à l'adresse http://www.phonefacts.net.

On trouvera d'autres informations sur les taux d'absorption spécifique (DAS) sur le site de la CTIA (Cellular Telecommunications & Internet Association) à l'adresse http://www.phonefacts.net.

* Aux États-Unis et au Canada, la limite DAS applicable aux téléphones CDMA mobiles utilisés par le public est de 1,6 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu d'un gramme. Le standard comprend une marge de sécurité considérable pour offrir une protection supplémentaire au public et pour tenir compte des différentes variations dans l'utilisation.

La condition normale suggérée pour assurer seulement les performances radiatives et la sécurité des interférences. Comme pour tout autre équipement de transmission radio mobile, il est conseillé aux utilisateurs pour des opérations satisfaisantes de l'équipement et la sécurité des personnes, qu'aucune partie du corps humain ne soit trop proche de l'antenne pendant l'utilisation de l'équipement.

Déclaration IC

L'utilisation est subordonnée aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences ; et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

Remarque importante

Déclaration de radiation IC

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC définies pour en environnement non contrôlé. Pour se conformer aux exigences d'exposition RF, il est nécessaire de suivre les instructions d'utilisation spécifiques.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Informations de sécurité de la Telecommunications & Internet Association (TIA)

Stimulateurs cardiaques

L'association des fabricants de l'industrie de la santé recommande une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable sans fil et un stimulateur cardiaque pour éviter des interférences possibles avec le stimulateur cardiaque. Ces recommandations sont conformes à la recherche indépendante et les recommandations de la recherche technologique sans fil. Les personnes avec stimulateur cardiaque :

- Doivent TOUJOURS placer leur téléphone à plus de 15 cm de leur stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est allumé.
- Ne doivent pas porter le téléphone dans une poche de poitrine.
- Doivent utiliser l'oreille opposée au stimulateur cardiaque pour minimiser les interférences possibles. Si vous avez des raisons de penser que des interférences se produisent, éteignez votre téléphone immédiatement.

Appareils auditifs

Certains téléphones sans fils numériques peuvent interférer avec certains appareils auditifs. En cas de telles interférences, consultez votre fournisseur de service ou appelez la ligne de service client pour discuter des alternatives.

Autres appareils médicaux

Si vous utilisez tout autre appareil médical personnel, consultez le fabricant de votre appareil pour déterminer s'il est protégé correctement contre l'énergie RF externe. Votre médecin peut vous aider à trouver cette information.

Éteignez le téléphone dans les bâtiments de la santé lorsque des règlements postés dans ces lieux vous instruisent de le faire. Les hôpitaux et les bâtiments de la santé peuvent utiliser des équipements sensibles à l'énergie RF externe.

Avis DEEE

La directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) qui est devenue applicable comme loi européenne le 13 février 2003, a conduit à une modification majeure du traitement des équipements électriques à leur fin de vie.

Le but de cette directive est, comme première priorité, la prévention des DEEE, et en complément, la promotion de la réutilisation, du recyclage et d'autres formes de récupération de ces déchets pour réduire les mises en décharge.

Le logo DEEE (affiché à gauche) sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être éliminé ou jeté avec vos autres déchets domestiques. Il est de votre responsabilité d'éliminer vos déchets d'équipements électriques ou électroniques en les transférant au point de collecte spécifié pour le recyclage de ces déchets dangereux. Une collecte isolée et la récupération appropriée de vos déchets d'équipements électriques ou électroniques au moment de l'élimination nous permettront de conserver des ressources naturelles. De plus, un recyclage approprié des déchets d'équipements électriques et électroniques assurera la sécurité de la santé et de l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques, la récupération et les points de collecte, veuillez contacter votre centre local, le service des ordures ménagères, le magasin où vous avez acheté l'équipement ou le fabricant de l'équipement.

Conformité RoHS

Ce produit est conforme à la Directive 2002/95/EC du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) et ses amendements.

A.3 Informations de sécurité supplémentaires

Cette section donne des informations de sécurité supplémentaires en plus des informations au début du manuel d'utilisation.

Pendant la conduite

N'utilisez jamais les fonctions PC de votre Pocket PC en conduisant ou en marchant

N'utilisez jamais les fonctions d'ordinateur personnel de votre appareil lorsque vous conduisez une voiture ou un autre véhicule. Quittez toujours la circulation et arrêtez-vous dans un endroit permis et sûr avant d'utiliser votre appareil. Ne pas le faire pourrait donner lieu à de graves blessures corporelles dans un accident de la circulation.

Pendant la conduite :

- Placez toujours votre appareil dans son étui en cuir.
- Ne placez jamais votre appareil sur le siège passager ou toute autre endroit de la voiture où il pourrait devenir un projectile lors d'une collision ou d'un arrêt.
- Un coussin gonflable se déploie avec une grande force. NE placez PAS d'objet, y compris un équipement installé ou portable, au-dessus du coussin gonflable ou dans sa zone de déploiement. Si l'équipement cellulaire de voiture n'est pas correctement installé, le déploiement du coussin gonflable pourrait donner lieu à de graves blessures corporelles.

Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment de votre automobile que l'appareil ou un de ses accessoires, car la possibilité d'étincelles dans l'appareil pourrait causer une inflammation ou une explosion.

N'utilisez jamais l'appareil en marchant. L'utiliser en marchant pourrait donner lieu à des blessures corporelles dues à une inattention à la circulation automobile ou à d'autres dangers pour les piétons.

L'utilisation de la fonction téléphone de votre Pocket PC en conduisant est extrêmement dangereuse

Parler sur ou utiliser votre appareil en conduisant est extrêmement dangereux et illégal dans certains états. N'oubliez pas que la sécurité est primordiale. Vérifiez les lois et réglementations sur l'utilisation des téléphones des régions dans lesquelles vous conduisez. Respectez-les toujours.

Si vous devez absolument utiliser la fonction téléphone en conduisant, respectez les consignes suivantes :

- Ne quittez pas la route des yeux. La prudence au volant est votre responsabilité première.
- Utilisez un dispositif mains libres et/ou les modes à une touche, de composition abrégée et de réponse automatique.
- Stationnez-vous sur le côté de la route avant de faire ou de recevoir un appel.

AVERTISSEMENT ! Ne pas respecter ces consignes pourrait donner lieu à de graves blessures corporelles ou des dommages matériels.

Utilisation de votre appareil à proximité d'autres appareils électroniques

Votre appareil portable est un transmetteur et un récepteur radio à faible puissance. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et envoie des signaux de radiofréquence (RF).

Généralement, le matériel électronique moderne est correctement protégé contre les émissions RF. Cependant, certains matériels électroniques peuvent ne pas être protégés contre les émissions RF de votre appareil cellulaire. L'utilisation de votre appareil intelligent doit donc être limitée dans certaines situations.

De plus, la partie ordinateur de votre appareil produit de faibles niveaux d'énergie de radiofréquences du fait de la production de pulsations de synchronisation numérique par ses circuits d'oscillateur d'horloge. Votre appareil a été équipé de blindage interne pour réduire les émissions parasites d'énergie RF. Cependant, l'utilisation des fonctions d'ordinateur de votre appareil doit être limitée dans certaines situations.

STIMULATEURS CARDIAQUES

L'association des fabricants de l'industrie de la santé recommande une distance minimale de six pouces (15 cm) entre un téléphone cellulaire et un stimulateur cardiaque pour éviter des interférences possibles avec le stimulateur cardiaque. Ces recommandations sont conformes à la recherche indépendante et les recommandations de la recherche technologique sans fil.

Ne vous approchez jamais à moins de six pouces (15 cm) d'une personne avec un stimulateur cardiaque lors de l'utilisation de votre appareil. Cela pourrait causer des interférences avec la fonction du stimulateur cardiaque.

Les personnes avec stimulateur cardiaque :

- Doivent TOUJOURS placer leur téléphone à plus de 15 cm de leur stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est allumé.
- Ne doivent pas porter le téléphone dans une poche de poitrine.
- Doivent utiliser l'oreille opposée au stimulateur cardiaque pour minimiser les interférences possibles.

  Remarque Ceci n'est pas nécessaire si l'appareil n'est pas tenu à l'oreille.
- Si vous avez des raisons de penser que des interférences se produisent, éteignez votre téléphone immédiatement.

APPAREILS AUDITIFS

Certains téléphones sans fils numériques peuvent interférer avec certains appareils auditifs. En cas de telles interférences, consultez votre fournisseur de service ou appelez la ligne de service client pour discuter des alternatives.

Pour plus d'informations réglementaires sur les appareils auditifs, voir « Règlements FCC pour la compatibilité avec les aides auditives (HAC) pour les téléphones cellulaires ».

AUTRES APPAREILS MÉDICAUX

Si vous utilisez tout autre appareil médical personnel, consultez le fabricant de votre appareil pour déterminer s'il est protégé correctement contre l'énergie RF externe. Votre médecin peut vous aider à trouver cette information.

HÔPITAUX ET BÂTIMENTS DE LA SANTÉ

Éteignez votre appareil dans les bâtiments de la santé lorsque des règlements postés dans ces lieux vous instruisent de le faire. Les hôpitaux et les bâtiments de la santé peuvent utiliser des équipements sensibles à l'énergie RF externe.

APPAREILS ÉLECTRONIQUES DANS LES VÉHICULES

Les signaux RF peuvent nuire au fonctionnement des appareils électroniques installés de façon inadéquate dans un véhicule automobile ou mal protégés contre l'énergie RF. Contactez le fabricant ou son représentant concernant votre véhicule. Vérifiez aussi auprès du fabricant de tout équipement que vous auriez installé dans votre véhicule.

ZONES INDIQUÉES

Éteignez votre appareil dans toutes les zones où un affichage spécial vous ordonne de le faire.

Éteignez votre appareil avant un vol

AVION

Les réglementations de la FCC interdisent les fonctions de transmission et de téléphone de votre appareil en vol. De plus, les réglementations de la plupart des compagnies aériennes interdisent l'utilisation à bord des ordinateurs portables (et tous autres appareils électroniques portables pouvant potentiellement émettre de l'énergie RF parasite), en particulier pendant le décollage et l'atterrissage, pour éviter des interférences possibles avec la réception des signaux par les appareils électroniques de navigation embarqués.

Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. Demandez et obtenez toujours l'autorisation préalable d'un membre autorisé du personnel naviguant avant d'utiliser votre appareil à bord d'un avion. Suivez toujours les instructions du personnel naviguant lors de l'utilisation de votre appareil à bord d'un avion pour éviter des interférences possibles avec les appareils électroniques embarqués.

Éteignez votre appareil dans les zones dangereuses

ZONES D'UTILISATION D'EXPLOSIFS

Pour éviter de perturber les opérations de minage, éteignez votre appareil lorsque vous êtes dans une zone où sont manipulés des explosifs ou s'il vous est demandé de couper les émetteurs-récepteurs. Veuillez toujours suivre les instructions.

ATMOSPHÈRES AVEC RISQUE D'EXPLOSION

Éteignez votre appareil lorsque l'atmosphère dans laquelle vous vous trouvez présente des risques d'explosion et suivez toujours les instructions. Des étincelles dans de telles zones pourraient causer une explosion ou un incendie et entraîner des dommages corporels ou un décès.

Les zones possédant des risques d'explosion sont généralement, mais pas toujours clairement indiquées. Ces zones comprennent les zones de ravitaillement en carburant telles que les stations-service, les entreponts des bateaux, les centres de stockage ou de transfert des produits chimiques, les véhicules utilisant du gaz de pétrole liquéfié (de type propane ou butane) et les zones où l'air contient des particules ou des produits chimiques, comme de la poussière, des grains ou de la poudre métallique. Cette liste inclut également de nombreuses autres zones où il est généralement recommandé de couper le moteur de son véhicule.

Sécurité générale

Votre téléphone Pocket PC est un appareil de haute qualité. Avant de l'utiliser, lisez toutes les instructions et les marquages d'avertissement sur le produit, la pile et l'adaptateur/chargeur.

Ne pas respecter les instructions ci-dessous pourrait donner lieu à de graves blessures corporelles et/ou dommages matériels dus à une fuite, un incendie ou une rupture de la pile.

N'utilisez PAS et NE stockez pas cet équipement dans un lieu où il sera exposé à des températures élevées, tel qu'à proximité d'une flamme ou d'un équipement émettant de la chaleur.

NE laissez PAS tomber votre appareil et NE le soumettez PAS à un choc fort. Lorsque vous n'utilisez pas l'unité posez-la à plat pour éviter un dommage possible dû à l'instabilité.

N'exposez PAS cet équipement à la pluie ou à des boissons renversées.

N'utilisez PAS d'accessoires non autorisés.

NE démontez PAS l'appareil ou ses accessoires. Si un entretien ou une réparation est nécessaire, retournez l'unité à un centre de service agréé. Le démontage de l'unité présente un risque de choc électrique ou d'incendie.

Ne permettez jamais à des objets métalliques, tels que des agrafes ou des trombones d'entrer dans votre appareil.

Ne touchez jamais le liquide qui pourrait sortir d'un affichage à cristaux liquides cassé. Le contact avec ce liquide pourrait causer des démangeaisons de la peau. Si le liquide de l'affichage entre en contact avec la peau ou vos vêtements, nettoyez immédiatement avec de l'eau propre.

Dans le cas où l'appareil émet une odeur ou un son inhabituel ou produit de la fumée, déconnectez immédiatement l'adaptateur c.a. de la prise, puis retirez la pile.

Sécurité de l'antenne

Utilisez uniquement une antenne de rechange fournie ou homologuée par le constructeur. Les antennes, modifications ou accessoires non autorisés peuvent nuire à la qualité de l'appel, endommager votre appareil, et enfreindre les réglementations de la FCC. Veuillez contacter votre revendeur pour une antenne de rechange.

N'utilisez pas l'appareil si l'antenne est endommagée. Si une antenne endommagée entre en contact avec la peau, une légère brulure peut en résulter. Veuillez contacter votre revendeur pour une antenne de rechange.

Sécurité de la pile

Votre appareil utilise une pile aux ions de lithium rechargeable et remplaçable. Veuillez contacter le service à la clientèle pour de l'aide si vous avez besoin d'une pile de rechange.

FAIRE

- N'utilisez que des piles et chargeurs homologuées par le fabricant.
- N'utilisez la pile que pour que son but d'origine.
- Essayez de conserver la pile à une température entre 5°C (41°F) et 35°C (95°F).
- Si la pile est stockée à des températures au-dessus ou au-dessous de la plage recommandée, laissez-lui le temps de se réchauffer ou de se refroidir avant de l'utiliser.
- Videz complètement une pile avant de la recharger. Un à quatre jours peuvent être nécessaires pour qu'elle se vide complètement.
- Stockez une pile déchargée dans un lieu frais, sombre et sec.
- Achetez une nouvelle pile quand son temps d'utilisation diminue graduellement après un rechargement complet.
- Mettez les piles au rebut en respect avec la réglementation locale.

NE PAS FAIRE

- N'essayez pas de démonter la pile - c'est une unité scellée sans composant réparable.
- N'exposez pas les bornes de la pile à des objets métalliques (par exemple en la portant dans votre poche avec d'autres objets métalliques, tels que des pièces de monnaie, des trombones ou des stylos). Ceci peut court-circuiter et gravement endommager la pile.
- Ne laissez pas la pile dans des températures chaudes ou froides. Cela pourrait réduire considérablement la capacité et l'autonomie de la pile.
- Ne jetez pas la pile dans un feu.

Les piles aux ions de lithium sont recyclables. Lorsque vous remplacez la pile, veuillez demander au centre des réparations de recycler la pile en accord avec les normes de la RBRC. Lorsque vous remplacez la pile par vous-même, veuillez contacter RBRC au (800) 822-8837 pour des conseils d'élimination appropriés.

Ne touchez jamais le liquide qui pourrait fuir de la pile intégrée. Ce liquide entrant en contact avec les yeux ou la peau pourrait les blesser. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez abondamment avec de l'eau propre et consultez un médecin immédiatement. Si le liquide entre en contact avec la peau ou vos vêtements, nettoyez immédiatement avec de l'eau propre.

Adaptateur/Chargeur

Utilisez une source d'alimentation externe correcte

Un produit ne doit être utilisé qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de classe électrique. Si vous n'étiez pas sûr du type de source d'alimentation nécessaire, consultez votre fournisseur de service autorisé ou votre compagnie d'électricité locale. Pour un produit utilisant une alimentation de pile ou d'autres sources, reportez-vous aux instructions d'utilisation comprises avec le produit.

Le chargeur/adaptateur c.a. conçu pour cette unité nécessite l'utilisation d'une source d'alimentation 120 V c.a. pour le fonctionnement de l'appareil.

N'essayez jamais de démonter ou de réparer un adaptateur/chargeur c.a. N'utilisez jamais un adaptateur/chargeur c.a. si sa prise ou son cordon d'alimentation est endommagé ou dénudé. Contactez toujours un centre de service agréé si la réparation ou le remplacement est nécessaire.

Ne modifiez jamais la prise ou le cordon d'alimentation d'un adaptateur/chargeur c.a. Si la prise ne peut pas être branchée dans votre installation électrique, faites modifier votre installation électrique par un technicien qualifié.

Ne renversez jamais de liquides ou d'eau sur un adaptateur/chargeur c.a. quand il est connecté à une source d'alimentation c.a.

Utilisez toujours l'adaptateur/chargeur c.a. homologué pour éviter tout risque de blessure corporelle ou de dommage à votre téléphone cellulaire ou votre pile.

N'essayez jamais de connecter ou de déconnecter l'adaptateur/chargeur c.a. avec des mains mouillées. Débranchez toujours l'adaptateur/chargeur c.a. de la source d'alimentation avant de le nettoyer. Utilisez toujours un chiffon doux, humecté d'eau, pour nettoyer l'équipement après qu'il ait été débranché.

La manipulation du cordon de ce produit ou des cordons associés avec les accessoires vendus avec ce produit peut vous exposer au plomb, un élément chimique connu dans l'État de Californie comme pouvant causer des malformations à la naissance ou d'autres problèmes reproductifs. Lavez-vous les mains après la manipulation.

Débranchez toujours le chargeur de voyage ou le chargeur de bureau de la source d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé.

Index

A

A2DP 99
Activer et désactiver la fonction téléphone 33, 131
ActiveSync
- à propos de 124
- configurer 58
- synchroniser avec l'ordinateur 58
- synchroniser avec le serveur Exchange 72

Adobe Reader LE 124, 126
Aide 124
Ajouter et supprimer des programmes 126
Alarme 144
Album
- afficher une image 115
- à propos de 115, 124
- fermer l'Album 117
- lecture vidéo 117

Sélectionner une photo ou une vidéo à afficher 115
Allumer et éteindre l'appareil 20
Amplificateur audio 121, 124
Annuaire de l'entreprise 76
Appareil photo
- à propos de 108, 124
- contrôles 109
- formats de fichier 109
- icônes 109
- modes de capture 108
- options avancées 113
- Panneau du menu 110
- spécifications 142
- zoom 111

Appel d'urgence 31
Appel international 31
Appel vocal
- à propos de 30
- effectuer un appel 30
- répondre à un appel 31
- terminer un appel 32

Avis réglementaires 143
AZERTY compact 50
AZERTY complet 49

B

Balados 95
Basculer/permuter appels 32
Bell
- GPS Nav 124
- Libre-service 125
- Musique 124
- TV et Radio 124

Bibliothèque
- Lecteur Windows Media Mobile 118
- onglet Musique (écran d'accueil) 42

Bluetooth
- activer et désactiver 131
- à propos de 98
- casque d'écoute mains libres 99
- casque d'écoute stéréo 99
- dossier partagé Bluetooth 100
- Explorateur Bluetooth 100, 124
- modes 98
- partage des fichiers Bluetooth 100
- partenariat (liaison) 98
- synchroniser 60
- visible 98

C

Calculatrice 124
Calendrier
- afficher rendez-vous 128
- à propos de 124
- créer rendez-vous 127
- envoyer rendez-vous 128

Canaux d'actualités (fils Web) 93
Carte de stockage
- chiffrer 147

Clavier du téléphone 51
Clavier matériel 49
Clavier QWERTY 48
Comm Manager 131, 142
Connecter l'appareil à Internet
- Connexion téléphonique 80
- démarrer une connexion 80
- méthodes de connexion 78

Connexion téléphonique 80
Contacts 124, 129
Contacts favoris 38
Copier
- copier et gérer les fichiers 140
- fichiers multimédias depuis un PC sur l'appareil 119

Courriel
- assistant de configuration 64
- compte de courriel Internet (POP3/IMAP4) 64
- envoyer 67
- onglet E-Mail (écran d'accueil) 39
- paramètres (POP3/IMAP4) 65
- paramètres serveur de courriel 65
- synchroniser 56, 68, 72
- types de comptes de courriel 64

Courriel Internet 64
Couvercle du dos
- retirer 18

D

Déconnecter connexion de données 131
Découpeur MP3 122, 125
Défilement au doigt 45
Demande de réunion 75, 128

Dépannage
- connexion de synchronisation 59
- Lecteur Windows Media Mobile 121
Dessiner 134
Dimensions et poids 142
Direct Push 73, 131

E

Écran d'accueil 23, 36
Écran de confirmation (Appareil photo) 112
Effacer le stockage 149
Égaliseur 121
Émoticône
- Windows Live Messenger 87
En appel
- depuis l'écran d'accueil 31
- depuis l'écran Téléphone 30
- depuis les Contacts 30
Enregistrer
- enregistrement vocal 135
- note vocale 134
Envoyer
- courriel 67
- message texte (SMS) 62
Excel Mobile 124, 133
Exchange Server 72
Explorateur Bluetooth 124
Explorateur de fichiers 124, 140

F

Flèche Sélecteur de saisie 48

G

Gestionnaire des tâches 142, 145
Gestionnaire pour appareils Windows Mobile 57
GPS 104, 105, 125
GPSRapide 105, 125

H

Haut-parleur 32
Historique des appels 33
Horloge et alarmes 141, 143, 144

I

Icônes d'état 23
Images et vidéos 125
IMAP4 64
Informations de sécurité 3
Internet 78
Internet Explorer Mobile 124

J

JETCET PRINT 125, 132
Jeux 124

L

Lecteur Windows Media Mobile
- à propos de 125
- dépannage 121
- formats de fichier 118
- menus 118
- sélections 121
Lecture de musique
- Lecteur Windows Media Mobile 120
- onglet Musique (écran d'accueil) 41
Lecture en cours
- Lecteur Windows Media Mobile 118
- onglet Musique (écran d'accueil) 42
Lecture multimédia 120
Live Messenger 87

M

Mémoire 25, 148, 142
Menu Démarrer 25
Menu rapide 25, 145
Messagerie
- à propos de 62, 124
- courriel 64, 66
- texte (SMS) 62
Messagerie vocale 31
Messages texte
- créer un nouveau message 62
- envoyer 63
- Onglet Messages (écran d'accueil) 39
Message texte 39, 62, 67
Messenger 87, 125
Microsoft Office Mobile 124, 133
Mode Avion 33, 131
Mode de capture Image de contacts 108
Mode de capture Panorama 108
Mode de capture Photo 108
Mode de capture Thème photo 108
Mode de capture vidéo 108
Mode numérique et symbole 52
Modes de saisie
- AZERTY compact 50
- AZERTY complet 49
- Clavier du téléphone 51
- Reconnaissance des blocs 53
- Reconnaissance des lettres 53
- Transcriber 54
Mode Veille 20
Mot de passe 146
Mouvements du doigt 45
Multipression 51

N

Nom de l'appareil 144
Notes 125, 134
Numérotation rapide 33

O

Office Mobile 124, 133
OneNote Mobile 124, 133
Onglet Accueil (écran d'accueil) 37
Onglet Contacts Favoris (écran d'accueil) 38
Onglet E-Mail (écran d'accueil) 39
Onglet Internet (écran d'accueil) 43
Onglet Messages (écran d'accueil) 39
Onglet Météo (écran d'accueil) 43
Onglet Paramètres (écran d'accueil) 44
Onglet Photos et vidéos (écran d'accueil) 40
Onglet Programmes (écran d'accueil) 44
Opera Mobile 81, 125
Ouvrir fichier PDF 126

P

Panneau de saisie 48
Paramètres (onglet Connexions)
- Bluetooth 142
- Connexions 142
- Inscription dans un domaine 142
- Réseau sans-fil 79, 142
- Transférer 142
- USB vers PC 59, 142
- Wi-Fi 79, 142

Paramètres (onglet Personnel)
- Aujourd'hui 141
- Boutons 141
- Info. du propriétaire 141
- Menus 141
- Saisie 141
- Sons et notifications 141, 144
- Téléphone 141, 144, 145
- Verrouiller 141, 146

Paramètres (onglet Système)
- Alimentation 142
- Appui long touche Fin 141
- À propos de 141, 144
- Certificats 141
- Chiffrement 141, 147
- Écran 142, 143
- Effacer le stockage 141, 149
- G-Sensor 141
- Gestionnaire des tâches 142, 145
- GPS externe 141
- Horloge et alarmes 141, 143, 144
- Informations de l'appareil 141
- Mémoire 142
- Microphone AGC 142
- Paramètres régionaux 142, 143
- Programmes gérés 142
- Rapport d'erreurs 141
- Sortie TV 142
- Suppression de programmes 126, 142
- TouchFLO 25, 45, 142
- Verrou clavier 141
- Windows Update 142, 149

Paramètres de base 143
Paramètres régionaux 142, 143
Pièce jointe
- ajouter à courriel 67
- définir IMAP4 pour recevoir automatiquement les pièces jointes 69
- définir Outlook pour recevoir automatiquement les pièces jointes 69
- télécharger 68

Pile
- charger la pile 19
- économiser l'énergie de la pile 79, 150
- installer 19
- retirer 19

Placer un appel en attente 32
POP3 64
PowerPoint Mobile 124, 133
Programmes 124

R

Recadrage au doigt 45
Rechercher 125
Reconnaissance des blocs 53
Reconnaissance des lettres 53
Réinitialisation logicielle 148
Réinitialisation matérielle 148, 149
Réinitialiser
- effacer le stockage 149
- réinitialisation logicielle 148
- réinitialisation matérielle 148

Répondre
- courriel 68
- texte (SMS) 39, 63

Rétro-éclairage
- définir la temporisation du rétro-éclairage 143
- régler la luminosité 143

RSS Hub
- affichage du résumé 95
- à propos de 93, 125
- balados 95
- canaux d'actualités 93
- liste des titres 95

S

Saisie d'informations 48
- à l'écran 48
- Clavier QWERTY 48

Sélections
- Lecteur Windows Media Mobile 121
- onglet Musique (écran d'accueil) 42

Services téléphoniques 145
Smart Dial 34
Sons et notifications 141, 144
Sortie TV 142, 147
Spécifications 142
Synchroniser

- ActiveSync 58
- avec ordinateur 44, 58
- changer les types d'informations 59
- Gestionnaire pour appareils Windows Mobile 57
- Lecteur Windows Media 119
- musique et vidéos 60
- synchroniser avec le serveur Exchange 44, 72
- via Bluetooth 60

T

T9 51
Tâches 125, 135
Taille du texte (écran) 143
Taille du texte à l'écran 143
Téléchargement
- données satellite 105
- fichiers en pièce jointe 68
- Fils Web 93
- paramètres de téléchargement du courriel 65, 68
- synchroniser les courriels 68
- télécharger courriel complet 67

Téléphone 30, 125
Tonalité 44, 144
Transcriber 54
Transférer courriel 68
Transférer via Bluetooth 99
Trouver contact
- Annuaire de l'entreprise 76
- sur l'appareil 130

Type de sonnerie 144

U

USB vers PC 59, 142

V

Vibreur 24, 26, 32, 144
Voice Recorder 125, 135

W

Wi-Fi 78, 131
Windows Live 86, 125
Windows Live Messenger 87, 125
Windows Update 142, 149
Word Mobile 124, 133
WorldCard Mobile 125, 136

Y

YouTube 83, 125

Z

ZIP
- à propos de 125, 138
- créer archive 138
- ouvrir fichier zip et extraire fichiers 138

Zoom
- Appareil photo 111
- mouvement du doigt 45